**Color Printia LASER** 

B5WY-1281-03 Z0

Color Printia LASER XLシリーズ

# オンラインマニュアル

ソフトウェア編



### はじめに

本マニュアルでは、プリンタドライバなどのソフトウェアに関することがらについて説明しています。

本マニュアルで使用する画面表示例では、プリンタ名を XL-xxxx と表示している箇所があります。このときは、お使いのプリンタ名と読み替えてください。また、機種やソフトウェアのバージョン、OS によっては表示内容が一部異なることがあります。

2010年10月

Microsoft、Windows、MS-DOS、Windows NT、Windows Vista、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

Citrix、MetaFrame、MetaFrame XP、Citrix Presentation Server は、Citrix Systems, Inc. の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Reader は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2007-2010

# 本マニュアルの構成

本マニュアルの構成を以下に説明します。

	目次	内容
セットア	ップ編	
第1章	お使いになる前に	ソフトウェアの機能やインストール手順の概要について説明しています。
第2章	ネットワークを利用しな いプリンタの接続	ネットワークを利用せずにプリンタを接続した場合 のプリンタドライバのインストール手順を説明して います。
第3章	ネットワークを利用した プリンタの接続	ネットワークを利用してプリンタを接続した場合の ソフトウェアとプリンタドライバのインストール手 順を説明しています。
第4章	プリンタ共有の設定	プリンタをサーバ上で共有し、他のパソコンから印刷 するために必要な設定について説明しています。
運用編		
第5章	プリンタドライバの機能 と利用方法	プリンタドライバの詳細と機能の利用方法について 説明しています。
第6章	添付ソフトウェアの機能 と利用方法	ネットワークに接続されたプリンタの情報を表示、設定に反映できる Network Extension、カラー調整ユーティリティ、色見本印刷ユーティリティの詳細と機能の利用方法について説明しています。
第7章	Web サーバ機能 (Color Printia LASER Internet Service)	Web ブラウザからインターネットや LAN (TCP/IP) に接続されたXLプリンタの状態監視やネットワークに 関する設定を行うことができる Color Printia LASER Internet Service の使い方について説明しています。
第8章	こんなときには	プリンタドライバ、添付ソフトウェアに関するトラブ ルシューティングや留意事項について説明していま す。
付録		プリンタドライバや添付ソフトウェアを使用する際 に補助的に必要となることがらについて説明してい ます。

## オンラインヘルプの見かた

オンラインヘルプを参照する方法を、以下に示します。


### ガイド

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 環境では、オンラインヘルプを使用できません。

### ● [?] をクリックする

ダイアログの右上にある **?** をクリックするとカーソルの形が **冷?** に変わります。その状態のまま、説明が必要な項目をクリックするとダイアログ上にポップアップウィンドウが表示されます。

(例) プリンタドライバの給紙方法についてのヘルプを見る場合

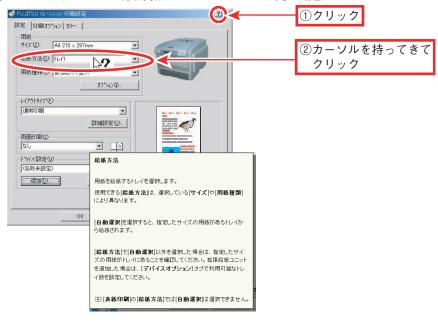

### ● [ヘルプ] ボタンをクリックする

[ヘルプ] ボタンがあるダイアログで [ヘルプ] ボタンをクリックすると、そのダイアログに関する詳細なヘルプが表示されます。

# 本マニュアルの表記

本マニュアルでは、説明する内容により、以下の記号を使用しています。

お願い	本製品を正しく使っていただくための依頼事項を説明 しています。操作する前に必ずお読みください。
ガイド	本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明 しています。必要に応じてお読みください。
<u> </u>	本マニュアル内で参照していただきたい参照先を示し ます。
<u>←参照</u>	取扱説明書内で参照していただきたい参照先を示します。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみが想定される内容を示しています。

# 本文中の略語について

各製品を以下のように略記しています。

製品名称	本文中の	表記
Windows® 7 Ultimate(64 ビット版/32 ビット版)	7	Windows
Windows® 7 Enterprise(64 ビット版/32 ビット版)		
Windows® 7 Professional(64 ビット版/32 ビット版)		
Windows® 7 Home Premium(64 ビット版/32 ビット版)		
Windows® 7 Starter		
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2 Standard	2008 R2	
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise		
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (64-bit/32-bit)	2008	
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V™ (64-bit/32-bit)	(R2 以外)	
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit/32-bit)		
Microsoft <sup>®</sup> ® Windows Server <sup>®</sup> 2008 Enterprise without Hyper-V <sup>™</sup> (64-bit/32-bit)		
Windows Vista <sup>®</sup> Ultimate(64 ビット版/32 ビット版)	Vista	
Windows Vista <sup>®</sup> Enterprise(64 ビット版/32 ビット版)		
Windows Vista <sup>®</sup> Business(64 ビット版/32 ビット版)		
Windows Vista <sup>®</sup> Home Premium(64 ビット版/32 ビット版)		
Windows Vista® Home Basic(64 ビット版/32 ビット版)		
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2, Standard x64 Edition	2003	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition		
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition		
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2, Enterprise Edition		
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003, Standard x64 Edition		
Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition		
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003, Standard Edition		
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003, Enterprise Edition		
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition	XP	
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP Professional		
Microsoft® Windows® XP Home Edition		
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 Professional	2000	
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 Server		
Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0	Windows NT 4.0	
Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0		
Microsoft® Windows® Millennium Edition	Windows Me	1
Microsoft® Windows® 98	Windows 98	

製品名称	本文中の	表記
Microsoft® Windows® 95	Windows 95	Windows
Microsoft® Windows® Version 3.1	Windows 3.1	
Microsoft® Internet Explorer	Internet Explorer	
Netscape® Communicator	Netscape	
Adobe® Reader®	Adobe Reader	
Color Printia LASER Internet Service	Internet Service	

注: Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 のように併記する場合があります。

# 目 次

	はじめに2
	本マニュアルの構成3
	オンラインヘルプの見かた4
	本マニュアルの表記5
	本文中の略語について6
	目次9
	日
b w ト	アップ編
竿 1	章 お使いになる前に17
ਨਾ।	
	添付CD-ROMのご紹介18
	ソフトウェアの機能概要21
	インストール手順の概要22
	機能の利用法23
第 2	章 ネットワークを利用しない
	プリンタの接続25
	パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール26
	パラレルインターフェースによる接続時のインストール27
	プリンタドライバをインストールする
	(パラレル接続:Windows 98/Me/NT 4.0/2000) 27
	プリンタドライバをインストールする
	(パラレル接続:Windows XP/Windows Server 2003) 31
	プリンタドライバをインストールする
	(パラレル接続:Windows Vista/Windows Server 2008(R2以外)) 34
	プリンタドライバをインストールする
	(パラレル接続:Windows 7/Windows Server 2008 R2) 37
	(パンンル)以例:・WITIGOWS 7/WITIGOWS OCTVOT ZOOU NZ) O7

USBによる接続時のインストール	38
プリンタドライバをインストールする	
(USBによるプラグアンドプレイ:Windows 9	8)38
プリンタドライバをインストールする	
(USBによるプラグアンドプレイ:Windows M	le)42
プリンタドライバをインストールする	
(USBによるプラグアンドプレイ:Windows 20	000)45
プリンタドライバをインストールする	
(USBによるプラグアンドプレイ:Windows XP/Windows Serv	ver 2003) 48
プリンタドライバをインストールする	
(USBによるプラグアンドプレイ: Windows Vista/Windows Server 2008	(R2以外)) 52
プリンタドライバをインストールする	\
(USBによるプラグアンドプレイ:Windows 7/Windows Server 2	008 R2) 56
第3章 ネットワークを利用した	
プリンタの接続	50
LANによる接続時のインストール	
IPアドレスの設定	
設定方法の種類	
ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインス	
準備	
インストールを行う	
RAW印刷の設定	71
LPR印刷の設定	
Windows NT 4.0のLPR Portによる設定	84
Windows 2000/XP/Windows Server 2003の	
TCP/IP Portによる設定	89
Windows Vista/Windows 7/Windows Server 200	)8 <i>0</i>
TCP/IP Portによる設定	95
IPP印刷の設定	102
プリンタドライバをインストールする	102
アカウントの使用について	
(Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008(R2以外)	のみ対応).114

第 4	章 プリンタ共有の設定	117
	Windows 98/Meのとき	118
	サーバ側を設定する	118
	クライアント側を設定する	
	Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008のとき	121
	サーバ側を設定する	
	クライアント側を設定する	
	Windows NT 4.0のとき	
	サーバ側を設定する	
	クライアント側を設定する	
	CD-ROMからの共有プリンタのインストール	133
用		
/13	- Line land	
笙 5	章 プリンタドライバの	
7,5	世 グラファーフョン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	139
	印刷手順	
	印刷の中止	
	パソコンの画面から中止する	
	オペレータパネルから中止する	
	プロパティの開き方	
	アプリケーションソフトから開く	
	「プリンタとFAX丨フォルダ、「プリンタ〕フォルダ、	1 10
	または「デバイスとプリンター」フォルダから開く	143
	プリンタドライバで設定できる内容	145
	[設定] ダイアログ	146
	[印刷オプション] ダイアログ	155
	[カラー] ダイアログ	162
	[デバイスオプション] ダイアログ	165
	ドライバの機能を使ったいろいろな印刷	167
	任意のサイズ(ユーザ定義サイズ)に印刷する	167
	はがき、往復はがきに印刷する	170
	複数ページを1枚の用紙に印刷する	
	用紙の両面に印刷をする	173

	複数枚に拡大して印刷する(ポスター印刷)	174
	同じ文書を2部以上印刷する	176
	小冊子を印刷する(製本印刷)	
	表紙のみ違う用紙で印刷する (表紙印刷)	178
	[見本] [社外秘] などの文字をスタンプ印刷する	
	(ウォーターマーク印刷)	
	ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に拡大/縮小して印刷する.	182
	同じ用紙サイズで大量に印刷する	
	アプリケーションで作成したデータを拡大または縮小して印刷する	185
	よりきれいに印刷する	
	極細線が細くなりすぎるのを防いで印刷する	
	トナーを節約して印刷する	
	100%の黒を黒トナーのみで印刷する	
	プリンタドライバの設定を保存する	
	プリンタドライバのバージョン確認	
	プリンタドライバの更新	192
	プリンタドライバの削除	193
第 6	章 添付ソフトウェアの	
第 6		197
第 6	機能と利用方法	
第 6		198
第 6	<b>機能と利用方法</b>	198 198
第 6	<b>機能と利用方法</b>	198 198 202
第 6	<b>機能と利用方法</b> FUJITSU LPRユーティリティを使用する場合 FUJITSU LPRユーティリティをインストールする FUJITSU LPRユーティリティの機能	198 198 202 211
第 6	<b>機能と利用方法</b>	198 198 202 211
第 6	<b>機能と利用方法</b> FUJITSU LPRユーティリティを使用する場合 FUJITSU LPRユーティリティをインストールする FUJITSU LPRユーティリティの機能 FUJITSU LPRユーティリティを削除する	198 198 202 211 212
第 6	<b>機能と利用方法</b> FUJITSU LPRユーティリティを使用する場合  FUJITSU LPRユーティリティをインストールする  FUJITSU LPRユーティリティの機能  FUJITSU LPRユーティリティを削除する  Network Extension  Network Extensionをインストールする	198 198 202 211 212 213
第 6	<b>機能と利用方法</b> FUJITSU LPRユーティリティを使用する場合 FUJITSU LPRユーティリティをインストールする FUJITSU LPRユーティリティの機能 FUJITSU LPRユーティリティを削除する Network Extension Network Extensionをインストールする Network Extensionの機能	198 198 202 211 212 213
第 6	機能と利用方法  FUJITSU LPRユーティリティを使用する場合  FUJITSU LPRユーティリティの機能  FUJITSU LPRユーティリティの機能  FUJITSU LPRユーティリティを削除する  Network Extension  Network Extensionをインストールする  Network Extensionの機能  Network Extensionを削除する	198 198 202 211 212 213 214
第 6	機能と利用方法  FUJITSU LPRユーティリティを使用する場合	198 198 212 212 213 214 215
第 6	機能と利用方法  FUJITSU LPRユーティリティを使用する場合  FUJITSU LPRユーティリティをインストールする  FUJITSU LPRユーティリティを削除する  Network Extension  Network Extensionをインストールする  Network Extensionの機能  Network Extensionの機能  Network Extensionを削除する カラー調整ユーティリティ カラー調整ユーティリティをインストールする	198198212212213214215215
第 6	機能と利用方法  FUJITSU LPRユーティリティを使用する場合	198198202211212213215215217226
第 6	機能と利用方法  FUJITSU LPRユーティリティを使用する場合 FUJITSU LPRユーティリティの機能 FUJITSU LPRユーティリティの機能 FUJITSU LPRユーティリティを削除する Network Extension Network Extensionをインストールする Network Extensionの機能 Network Extensionを削除する カラー調整ユーティリティ カラー調整ユーティリティをインストールする カラー調整ユーティリティの機能カラー調整ユーティリティの機能カラー調整ユーティリティの機能カラー調整ユーティリティを削除する	198198202211212213215215217226
第 6	機能と利用方法  FUJITSU LPRユーティリティを使用する場合	198198202211212215215217226

第 7	章 Web サーバ機能 (Color Printia LASER Internet Service)	233
	概 要	
	Color Printia LASER Internet Serviceとは	
	動作環境	234
	Color Printia LASER Internet Serviceの使い方	235
	準備	235
	Color Printia LASER Internet Serviceで設定できる項目	235
	Color Printia LASER Internet Serviceを表示する	
	基本操作	
	各ウィンドウの詳細	
	[ステータス]タブ	
	[プリンタ] タブ(管理者モードのみ)	
	[ネットワーク] タブ(管理者モードのみ)	
	[ジョブリスト] タブ	
	[セキュリティ] タブ(管理者モードのみ)	
	[メンテナンス]タブ(管理者モードのみ) [リンク]タブ	
<b>4</b> ≠ 0		
弗 O	章 こんなときには	
	ソフトウェアに関するトラブルシューティング	
	セットアップ時のトラブルシューティング	
	運用時のトラブルシューティング	
	FUJITSU LPRユーティリティ使用時のトラブル	
	LPRポート使用時のトラブル Color Printia LASER Internet Service使用時のトラブル	
	カラーデータ印刷時のトラブルカラーデータ印刷時のトラブル	
	ソフトウェアに関する留意事項	
	ノフトフェアに関する笛息争項	
	Windowsをアッフクレートする場合 Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/	320
	Windows W1 4.0/2000/X1 / Visid/ // Windows Server 2003/2008環境で使用時の留意事項	327
	Citrix製品、およびWindowsターミナル環境での利用について	
	プリンタ接続形態	
	その他の留意事項	

付録		. 329
	用語の解説	330
	PrintBarrierの概要	332
	RepoAgentの概要	333
	かんたんバーコードLiteの概要	334
	プリンタドライバおよびソフトウェアの入手方法.	335
	プリンタドライバのバージョンを確認する方法	336
索引		. 339

# セットアップ編

第1章	お使いになる前に	17
第2章	ネットワークを利用しないプリンタの接続	25
第3章	ネットワークを利用した プリンタの接続	59
第4章	プリンタ共有の設定	117

# 第 1 章

# お使いになる前に

この章では、ソフトウェアの機能やインストール手順の概要について説明します。

添付 CD-ROM のご紹介	18
ソフトウェアの機能概要	21
インストール手順の概要	22
機能の利用法	23

### 添付 CD-ROM のご紹介

本製品には「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」CD-ROM が添付されています。 この CD-ROM には、プリンタドライバ、ネットワークに接続して使用するために必要なソフトウェア、プリンタをより快適に使用するためのソフトウェアが格納されています。

これらのソフトウェアは、次のメインメニュー(インストーラ)からインストールできます。インストーラは、添付 CD-ROM「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットすると自動的に表示されます。

●「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」のメニュー



(画面は OS により異なります)

- 1. はじめにお読みください CD-ROM に格納されているソフトウェアの留意事項が表示されます。
- プリンタドライバのインストール プリンタドライバをインストールします。

∅参照「第2章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」(25 ページ)参照

⊘参照「第3章 ネットワークを利用したプリンタの接続」(59ページ)参照

3. Printianavi2 セットアップ

双方向プリンティングシステム「Printianavi2」を手動でインストールします。(通常は「プリンタドライバ」メニューでセットアップ時に「Printianavi2 を使用する」を選択すると同時にインストールされますが、プラグアンドプレイでプリンタドライバのみインストールした場合や、「Printianavi2 を使用しない」を選択した場合に、後から個別にインストールします。

◎参照『オンラインマニュアル』「Printianavi2 編」参照

4. FJRAW ポートモニタ

Printianavi2 を使用するために必要となる FJRAW ポートモニタをインストールします。

◎参照『オンラインマニュアル』「Printianavi2 編」参照

5. FUJITSU LPR ユーティリティ (Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003)

LPR 印刷時に、プリンタの状態を確認したり、ジョブを管理したりするためのツールをインストールします。

◎参照「FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合」(198 ページ)参照

6. Network Extension

本製品に取り付けられたオプションの情報やプリンタの情報を取得し、プリンタの「プロパティ」 ウィンドウ内に反映するためのツールをインストールします。

Ø★照「Network Extension」(212 ページ) 参照

7. 色見本印刷ユーティリティ

プリンタで RGB 色の色見本を印刷するためのユーティリティです。

◎参照「色見本印刷ユーティリティ」(227ページ)参照

8. カラー調整ユーティリティ

ディスプレイに表示される色とプリンタで出力される色が近づくように色を調整するソフトウェアです。

**⊘**参照「カラー調整ユーティリティ」(215ページ)参照

9. PrintBarrier お試し版(Windows Vista/XP/2000 専用) 「PrintBarrier お試し版 | をインストールします。

**⊘**参照「PrintBarrier の概要」(332 ページ)参照

10. RepoAgent お試し版

「Rapo Agent お試し版」をインストールします。

Ø‱ 「RepoAgent の概要」(333ページ)参照

11. かんたんバーコード Lite

「かんたんバーコード Lite | をインストールします。

**⊘**参照「かんたんバーコード Lite の概要」(334 ページ)参照

12. 画面で見るマニュアル

「画面で見るマニュアル」を選択するウィンドウが表示されます。

### ガイド

- 「Color Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」メイン メニューが自動的に表示されない場合は、「エクスプローラ」などを使 用して CD-ROM を開き、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」をダ ブルクリックしてください。「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」メインメニューが表示されます。
- ・Windows Vista をお使いの場合、インストール前に管理者権限でログ オンしてください。
- ・Windows Vista/7/Windows Server 2008 の場合、自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに、次の「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XIstart.exe の実行」をクリックしてください。



## ソフトウェアの機能概要

Color Printia LASER プリンタユーティリティ(CD-ROM)には、以下のソフトウェアが入っています。

プリンタをより快適にお使いいただくためにご活用ください。 ここでは、プリンタドライバおよびネットワーク関連ソフトウェアの機能の概要を説明します。

### ● Printia XL プリンタドライバ

対応 OS	対応パソコン
Windows 98/Me/NT 4.0 (Service Pack 3以上)/	FMV シリーズおよび AT 互換機
2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008	

### ●ネットワークユーティリティ

名称	機能	対応 OS	対応パソコン
FUJITSU LPR ユーティリティ	ネットワーク上のプリンタに印刷するためのユーティリティです。プリントサーバを介さずに直接ネットワーク上のプリンタに印刷できます。その他プリンタ検索機能、ジョブ転送機能、同報印刷機能などを装備しています。	NT 4.0 (Service Pack 3 以上) / 2000/XP	FMV シリー ズおよび AT 互換機
ネットワーク エクステンション (Network Extension)	ネットワークに接続された XL-C8360G プリンタのオプション、各トレイ内の用 紙サイズ、トナー残量などのプリンタ情 報を表示、設定に反映できます。	Windows 98/Me/ NT 4.0 (Service Pack 3 以上) / 2000/XP/Vista/7/ Windows Server 2003/2008	FMV シリー ズ および AT 互換機

### ●カラーユーティリティ


名称	機能	対応 OS	対応パソコン
カラー調整 ユーティリティ	画面に表示される色とプリンタから 印刷される色の調整や、明るさ、彩度、 色相、ガンマなどの色全体的な傾向を 調整し、近づけることができます。	Windows 98/Me/ NT 4.0 (Service Pack 3 以上) / 2000/XP/Vista/7/ Windows Server 2003/2008	FMV シリー ズおよび AT 互換機
色見本印刷 ユーティリティ	プリンタで RGB 色の見本を印刷する ためのユーティリティです。印刷され た見本を基にアプリケーション上で 希望する色の RGB 成分値を指定する ことができます。	NT 4.0 (Service	FMV シリー ズおよび AT 互換機

参照

Printianavi2 の機能概要は『オンラインマニュアル』「Printianavi2 編」「第 2 章 Printianavi2 のインストール」参照

## インストール手順の概要

プリンタの設置後、パソコンから印刷するために必要な設定が完了するまでの流れを説明します。プリンタの接続・運用形態によって手順が異なります。次の図を参照し、必要な設定を行ってください。

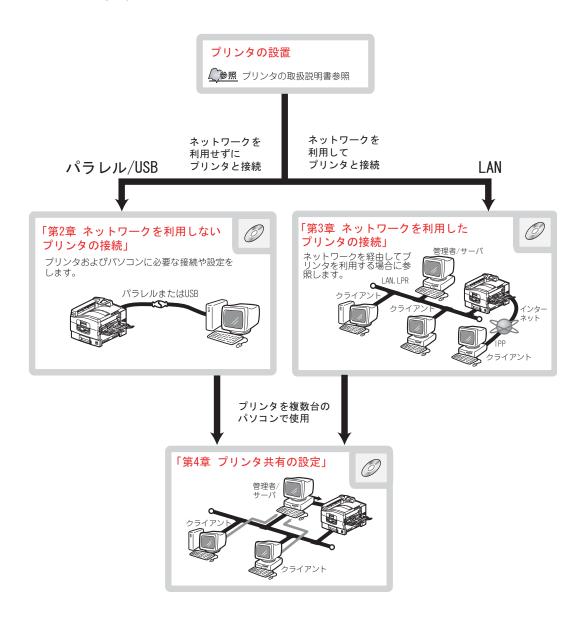

### 機能の利用法

XL プリンタとプリンタドライバやソフトウェアの機能を活用すると、より便利な印刷や運用管理が行えるようになります。それぞれの場合に合わせて、各機能の設定を行ってください。

### ■ 印刷に関する機能

#### ●部単位印刷

「部単位印刷機能」を利用すると、複数部数を部単位(ソート)で印刷することができます。 アプリケーションで部単位印刷をサポートしていない場合に、部単位で印刷することができます。

- ◎ 「[印刷オプション] ダイアログ」(155 ページ) 参照
- ◎参照 「同じ文書を2部以上印刷する」(176ページ)参照

#### ●拡大縮小印刷

作成したデータを拡大または縮小して印刷することができます。

- ・ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に印刷することができます。
  - **⊘**参照 「[設定] ダイアログ」(146 ページ) 参照
  - <u>◎参照</u> 「ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に 拡大 / 縮小して印刷する」(182 ページ) 参照
- ・印刷する用紙サイズを変えずに、イメージを拡大縮小して印刷することができます。

  - <u>◎参照</u> 「アプリケーションで作成したデータを拡大 または縮小して印刷する」(185 ページ) 参照

### ●ウォーターマーク印刷

「見本」「社外秘」などの文字を自由に設定しスタンプ印刷することができます。

- ∅<sub>参照</sub> 「[印刷オプション] ダイアログ」(155 ページ) 参照
- <u>◎参照</u> 「[見本][社外秘]などの文字をスタンプ印刷する(ウォーターマーク印刷)」 (180ページ)参照

#### ●節約したい

プリンタドライバで以下の設定をすると、用紙やトナーを節約することができます。

- · N-up 印刷する
  - 2ページから16ページ分の文書を、1枚の用紙に印刷することができます。
    - **⊘**参照 「[設定] ダイアログ」(146 ページ) 参照

・両面印刷する

用紙の両面に印刷することができます。

**⊘**参照 「[設定] ダイアログ」(146ページ) 参照

◎ 「用紙の両面に印刷をする」(173ページ)参照

・トナーを節約する(トナーセーブ)トナーセーブ機能があります。

**⊘**参照 「[カラー] ダイアログ」(162 ページ) 参照

⊘参照 「トナーを節約して印刷する」(188ページ)参照

### ●よりきれいに印刷したい

プリンタドライバの [印刷オプション] ダイアログで以下の設定をすると、よりきれいに 印刷できるようになります。

・プリンタの持つ最高の画質で印刷する印刷品位を設定することができます。

◎ [印刷オプション] ダイアログ」(155 ページ) 参照

### ■ 運用管理に関する機能

Color Printia LASER Internet Service から、次の設定ができます。

- ●プリンタのステータスが変化したときに、その情報を Email で受信したい
  - ・消耗品の交換警告や、プリンタのエラー情報などを Email で受信することができます。

### ●セキュリティを強化したい

・IPアドレスによるプリンタへのアクセス制限を設定することができます。

*◯*参照 「IP フィルタリング」(289 ページ)参照

# 第2章

# ネットワークを利用しない プリンタの接続

この章では、ネットワークを利用せずにプリンタを接続し、プリンタドライバをインストールするまでの手順を説明します。

パソコンとの接続とプリンタドライバの
インストール26
パラレルインターフェースによる接続時
のインストール27
プリンタドライバをインストールする
(パラレル接続:Windows 98/Me/NT
4.0/2000)27
プリンタドライバをインストールする(パラ
レル接続:Windows XP/Windows Serve
2003)31
プリンタドライバをインストールする (パラレ
ル接続:Windows Vista/Windows Serve
2008 (R2以外))34
プリンタドライバをインストールする(パラ
レル接続:Windows 7/Windows Serve
2008 R2)37

JSB	による接続時のインストール38
	プリンタドライバをインストールする
	(USBによるプラグアンドプレイ:Windows
	98)38
	プリンタドライバをインストールする
	(USBによるプラグアンドプレイ:Windows
	Me)42
	プリンタドライバをインストールする
	(USBによるプラグアンドプレイ:Windows
	2000)45
	プリンタドライバをインストールする
	(USBによるプラグアンドプレイ:Windows
	XP/Windows Server 2003)48
	プリンタドライバをインストールする (USBに
	よるプラグアンドプレイ:Windows Vista/
	Windows Server 2008 (R2以外))52
	プリンタドライバをインストールする
	(USBによるプラグアンドプレイ:Windows
	7/Windows Server 2008 R2)

### **「パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール**`

パソコンとプリンタの接続方法、およびプリンタドライバのインストール手順は、パソコンがサポートしているインターフェースによって異なります。

▲参照 パソコンとプリンタのケーブルの接続方法は、『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」「ケーブルの接続」参照

#### ●パラレルインターフェースによる接続

・パソコン

双方向パラレルインターフェースをサポートする PC/AT 互換機

· OS

Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 日本語版

セットアップ方法

インストーラによるセットアップ

(Windows 98/Me/2000 の場合)

プラグアンドプレイによるセットアップ

(Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 の場合)

#### ■ USB による接続

・パソコン

USB インターフェースを内蔵する PC/AT 互換機

· OS

Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 日本語版

・セットアップ方法プラグアンドプレイによるセットアップ

### お願い

- ・お使いの OS が Windows 7 または、Windows Server 2008 R2 の場合
  - ・プリンタとパソコンを接続する前に、プリンタドライバをインストールする必要があります。セットアッププログラムで「プリンタをインストールする準備ができました。」と表示されてから、プリンタとパソコンを接続してください。

詳しくは「プリンタドライバをインストールする (USBによるプラグアンドプレイ:Windows 7/Windows Server 2008 R2)」(56 ページ)をご覧ください。

・プリンタドライバのインストール前にプリンタとパソコンを接続してしまった場合、セットアッププログラムによるプリンタドライバのインストールはできません。この場合は「USB インターフェースのときにプリンタが検出されない」(303 ページ)の手順でインストールを行ってください。

### パラレルインターフェースによる接続時のインストール

### □ プリンタドライバをインストールする (パラレル接続:Windows 98/Me/NT 4.0/2000)

ここでは、添付の CD-ROM に収められているインストーラを使用して、プリンタドライバをインストールする手順について説明します。

### 準備

プリンタをパラレルケーブルで接続し、プリンタの電源を入れてからパソコンの電源を入れ、Windows を起動してください。

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。

### ガイド

- ・Windows NT 4.0/2000 のときは、管理者権限でログオンしてください。
- ・Windows 起動後、プラグアンドプレイにより「新しいハードウェアの 追加ウィザード」が表示されることがあります。このときは [キャンセル] をクリックしてください。
- 添付の CD-ROM をパソコンにセットする インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。


### ガイド

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。

2 「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択] をクリックする



Windows 2000 で、次のダイアログが表示されたときは、「Printianavi2 を使用しない」を選択し、「次へ」をクリックする

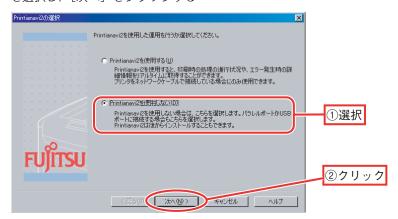


### ガイド

Printianavi2 は、プリンタがネットワーク接続(ネットワークケーブルで接続)されている場合のみ使用することができます。


<u>Ø参照</u> Printianavi2 の詳細は、『オンラインマニュアル』「Printianavi2 編| 参照

「ローカルプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックする

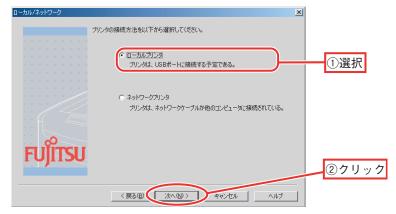

- 「ポートの選択」画面で「LPT1:」を選択し、[次へ]をクリックする
- 「モデルとエミュレーションの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド ライバの種類を選択し、[次へ]をクリックする


### プリンタ名を入力し、通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[次へ]を クリックする

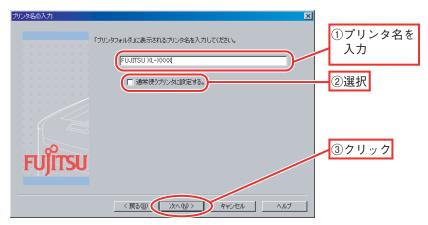


### ガイド


- ・プリンタドライバをはじめてインストールする場合、このドライバが 「通常使うプリンタ」になります。
- ・インストールされているプリンタが1台もない場合は、「 🗖 通常使う プリンタに設定する。」は表示されません。

Windows NT 4.0/2000 の場合、「プリンタの共有」画面が表示されるので、共有するか どうか選択し、「次へ」をクリックします。

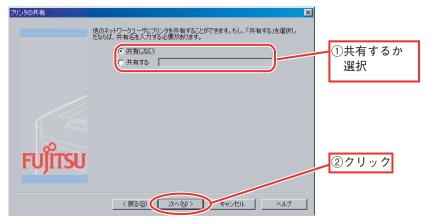

ファイルのコピーが開始されます。

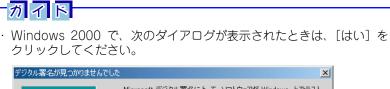

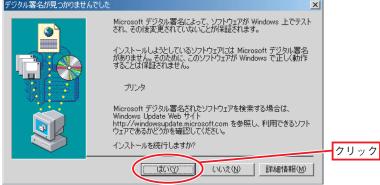

·「ファイルの上書き確認」ダイアログが表示された場合は、[はい] を クリックしてください。



### [完了] をクリックする

以上でインストールは完了です。

### お願い

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を選択し、[完了] をクリックしてください。



# プリンタドライバをインストールする (パラレル接続:Windows XP/Windows Server 2003)

Windows XP/Windows Server 2003 のときに、プラグアンドプレイでプリンタドライバをイ ンストールする手順について説明します。

### ガイド

管理者権限でログオンしてください。


### 準備

プリンタをパラレルケーブルで接続し、プリンタの電源を入れてからパソコンの電源を入れ、 Windows を起動してください。

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。




プラグアンドプレイによる「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示さ れる場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ] をクリックする

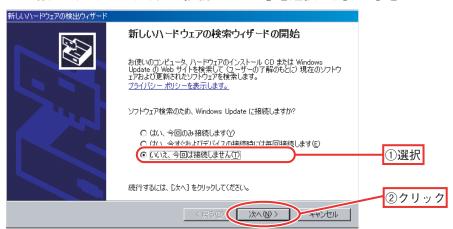


環境によってはこの画面が表示されない場合があります。そのときは、 💋 へ進んでくだ さい。

「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、[次へ]を
 クリックする

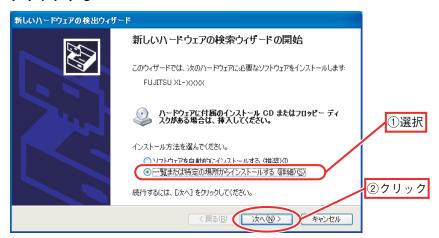

- **添付の CD-ROM をパソコンにセットする**インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了] をクリックして閉じてください。
- 「次の場所を含める」を ☑ にし、「D:\#FJXLDRV\#2KXP2003(Windows x64 Edition の場合は D:\#FJXLDRV\#x64)」(CD-ROM ドライブが D: の場合) を入力し、[次へ] をクリックする

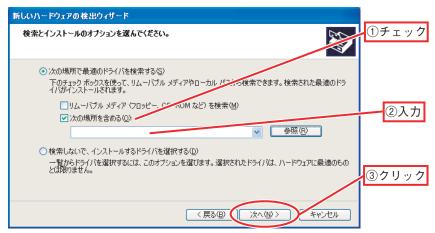

ファイルのコピーが開始されます。

### ガイド

環境によっては、次のダイアログが表示される場合があります。

・「バージョン」が新しい方を選択し、[次へ] をクリックしてください。



・次のダイアログが表示されたときは、[続行]をクリックしてください。



- ・「ファイルが必要」ダイアログが表示されたときは、「コピー元」に「D:¥Fjxldrv ¥2KXP2003 (Windows x64 Edition の場合は D:¥ FJXLDRV ¥x64)」(CD-ROM ドライブが D: の場合)を入力し、[OK] をクリックしてください。
- 必要なソフトウェアがインストールされたことを確認し、[完了] をクリックする
- [スタート] − [シャットダウン] または [終了オプション] (Windows Server 2003 の場合は「シャットダウンイベントの追跡ツール」でオプションを選択)を選択し、Windows を再起動する

以上でインストールは完了です。

### ガイド

通常使うプリンタに設定する場合には [スタート] から [プリンタと FAX] を選択し、[FUJITSU XL-XXXX] アイコンをダブルクリックし、「プリンタ」メニューの「通常使うプリンタに設定」を選択します。



### 🔼 プリンタドライバをインストールする

(パラレル接続: Windows Vista/Windows Server 2008 (R2以外))

Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) のときに、プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。

### ガイド

管理者権限でログオンしてください。


### 準備

プリンタをパラレルケーブルで接続し、プリンタの電源を入れてからパソコンの電源を入れ、Windows を起動してください。

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。



プラグアンドプレイによる「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログが表示される場合、「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)」をクリックする

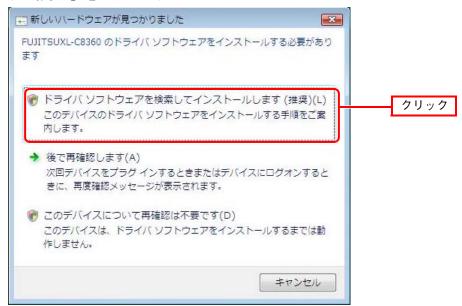

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックする


### ガイド

Windows Server 2008 (R2 以外)の場合は、この画面は表示されません。

「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックする




(1) 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)」をクリックする

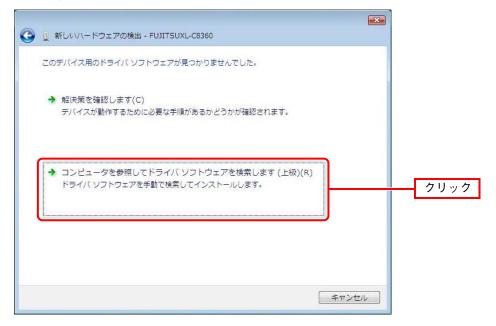



Edition の場合は D:\frac{4}{2}JXLDRV\frac{4}{2}x64) | (CD-ROM ドライブが D: の場合)を入力 し、「次へ」をクリックする

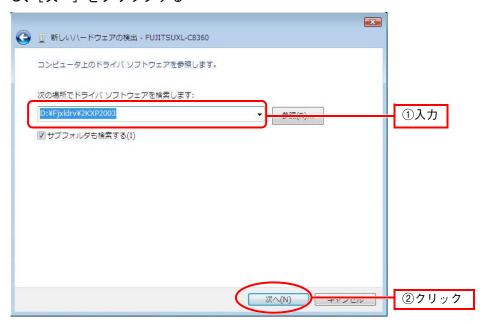


「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする





### 「閉じる」をクリックする

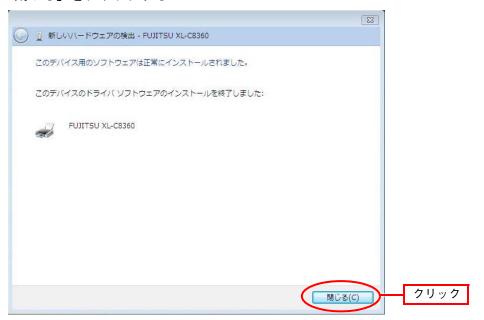



# 🔼 プリンタドライバをインストールする

(パラレル接続: Windows 7/Windows Server 2008 R2)

[Color Printia LASER プリンタユーティリティ]CD-ROM からプリンタドライバのインストー ラを起動してインストールを行います。

インストール手順は、USB 接続の場合と、パラレルインターフェース接続の場合で、共通です。

❷参照「プリンタドライバをインストールする (USB によるプラグアンドプレイ:Windows 7/ Windows Server 2008 R2)」(56 ページ) 参照

# USB による接続時のインストール

# プリンタドライバをインストールする (USB によるプラグアンドプレイ: Windows 98)

プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。

### 準備

プリンタの電源を切り、USB ケーブルでパソコンと接続してください。

添付の CD−ROM をパソコンにセットする
 インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。


### ガイド

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。

② 「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択] をクリックする




「ローカルプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックする

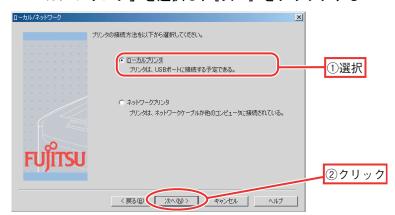


- √ 「ポートの選択」画面で「USB」を選択し、[次へ]をクリックする
- 「モデルとエミュレーションの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックするファイルのコピーが開始されます。
- 「ケーブルの接続」画面が表示されたら、内容をよく読んで [完了] をクリックする



- プリンタの電源を入れる
- (新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ] をクリックする (画面が表示されるまで数分かかることもあります。)

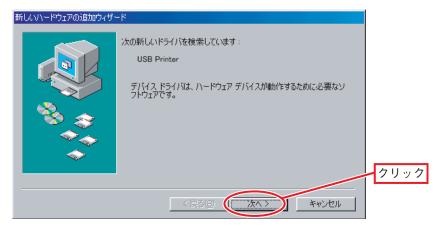

「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックする

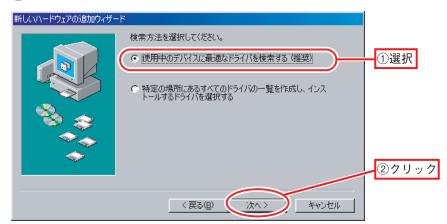

「CD-ROM ドライブ」を
にし、
[次へ] をクリックする




- このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、「次へ」をクリックする
- **インストールが終了したら、[完了] をクリックする** USB ケーブルに接続しているプリンタが自動的に検出されます。

### ガイド

「ディスクの挿入」が表示されたときは、次の操作をしてください。

- ① 添付の CD-ROM をセットし、[OK] をクリックします。 CD-ROM をセットした後にインストーラが自動的に起動した場合 は、[終了] を選択して閉じてください。
- ②「ファイルのコピー元」に「D:¥FJXLDRV¥WIN9XME」(CD-ROM ドライブが D: の場合)と入力し、[OK] をクリックします。

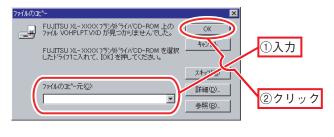



### [スタート] - [Windows の終了] を選択し、Windows を再起動する

以上でインストールは完了です。

### ガイド

通常使うプリンタに設定する場合には[スタート]から[プリンタと FAX] を選択し、[FUJITSU XL-XXXX] アイコンをダブルクリックし、「プリンタ」メニューの「通常使うプリンタに設定」を選択します。



# プリンタドライバをインストールする (USB によるプラグアンドプレイ: Windows Me)

プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。


### ■ 準備

プリンタの電源を切り、USB ケーブルでパソコンと接続してください。

- **添付の CD-ROM をパソコンにセットする** インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。
- 「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする



「ローカルプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックする

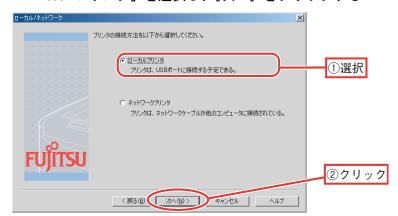

- √プ 「ポートの選択」画面で「USB」を選択し、[次へ]をクリックする
- 「モデルとエミュレーションの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックする


「ケーブルの接続」画面が表示されたら内容をよく読んで、[完了]をクリックする



### お願い

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 選択し、[完了] をクリックしてください。

- プリンタの電源を入れる
- (新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら、「適切なドライバを自動的にインストールする(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする

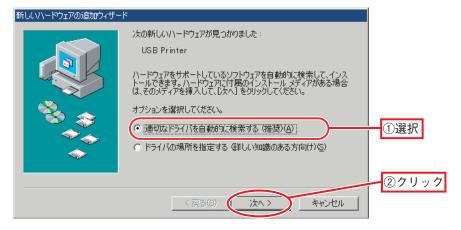




### インストールが終了したら、[完了]をクリックする

USBケーブルに接続しているプリンタが自動的に検出されます。

### ガイド

「ディスクの挿入」が表示されたときは、次の操作をしてください。

- ① 添付の CD-ROM をセットし、[OK] をクリックします。 CD-ROM をセットした後にインストーラが自動的に起動した場合 は、[終了] を選択して閉じてください。
- ②「ファイルのコピー元」に「D:¥FJXLDRV¥WIN9XME」(CD-ROM ドライブが D: の場合)と入力し、[OK] をクリックします。

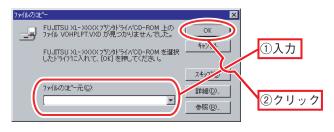



[スタート] - [Windows の終了] を選択し、Windows を再起動する

以上でインストールは完了です。

### ガイド

通常使うプリンタに設定する場合には[スタート] から[プリンタと FAX] を選択し、[FUJITSU XL-XXXX] アイコンをダブルクリックし、「プリンタ」メニューの「通常使うプリンタに設定」を選択します。



# ◘ プリンタドライバをインストールする (USB によるプラグアンドプレイ: Windows 2000)

プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。


### ガイド

管理者権限でログオンしてください。


### 準備

プリンタの電源を切り、USB ケーブルでパソコンと接続してください。

- 添付の CD-ROM をパソコンにセットする インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。
- 「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択] をクリックする

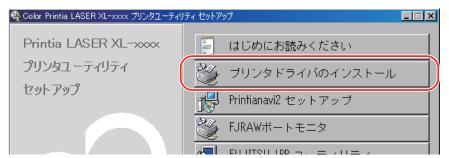

「Printianavi2 を使用しない」を選択し、「次へ」をクリックする

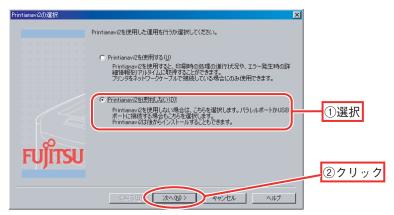


### ガイド


Printianavi2 は、プリンタがネットワーク接続(ネットワークケーブルで接続)されている場合のみ使用することができます。

<u>Ø参照</u> Printianavi2 の詳細は、『オンラインマニュアル』「Printianavi2 編 | 参照

「ローカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする

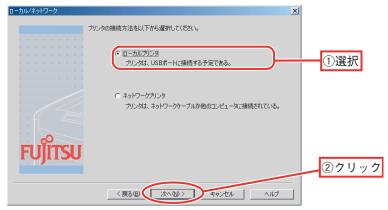


- 「ポートの選択」画面で「USB」を選択し、[次へ]をクリックする
- 「モデルとエミュレーションの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックするファイルのコピーが開始されます。

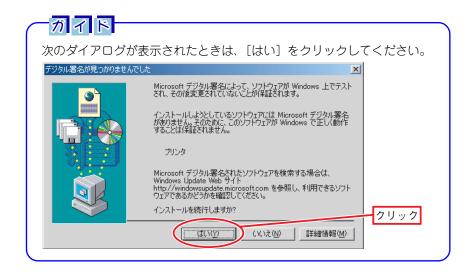



# 「ケーブルの接続」画面が表示されたら、内容をよく読んで [完了] をクリックする

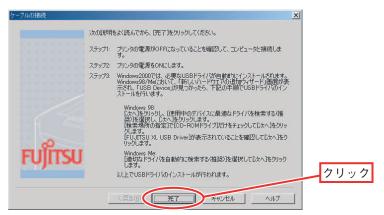

# **3**

#### プリンタの電源を入れる

USB ケーブルに接続しているプリンタが自動的に検出されます。

以上でインストールは完了です。

### ガイド

通常使うプリンタに設定する場合には[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[FUJITSU XL-XXXX]アイコンを右クリックし、 [通常使うプリンタに設定]を選択します。

### お願い

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 選択し、[完了] をクリックしてください。



# 🔼 プリンタドライバをインストールする (USB によるプラグアンドプレイ: Windows XP/Windows Server 2003)

プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。 (※画面は Windows XP の場合です。)

### ガイド

管理者権限でログオンしてください。

### 準備


プリンタの電源を入れ、USB ケーブルでパソコンと接続してください。次のダイアログが表示さ れ、プラグアンドプレイによる USB ドライバのインストールが始まります。






以降の手順に従ってプリンタドライバをインストールしてください。

プラグアンドプレイによる「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示される場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ] をクリックする

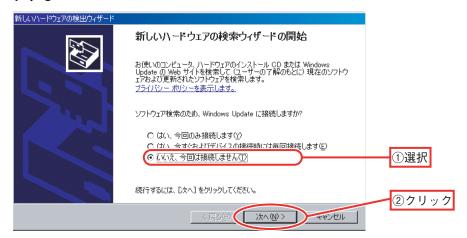

環境によってはこの画面が表示されない場合があります。そのときは、 2 へ進んでください。

「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、[次へ]を
 クリックする

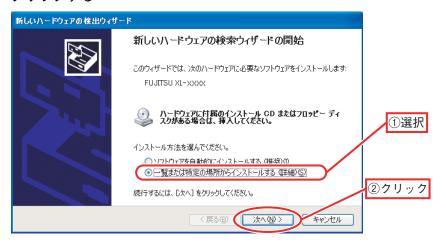


⑤ 添付の CD−ROM をパソコンにセットする

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了] をクリックして閉じてください。



「次の場所を含める」を ☑ にし、「D:¥FJXLDRV¥2KXP2003(Windows x64 Edition の場合は D:¥FJXLDRV¥x64)」(CD-ROM ドライブが D: の場合) を入力し、[次へ] をクリックする

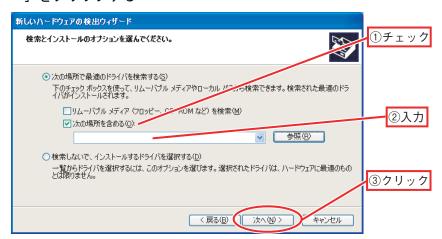


### ガイド

環境によっては、次のダイアログが表示される場合があります。

・「バージョン」が新しい方を選択し、[次へ]をクリックしてください。



・次のダイアログが表示されたときは、[続行]をクリックしてください。

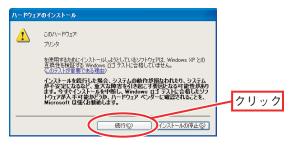

 「ファイルが必要」ダイアログが表示されたときは、「コピー元」に 「D:¥Fjxldrv ¥2KXP2003 (Windows x64 Edition の場合は D:¥ FJXLDRV ¥x64)」(CD-ROM ドライブが D: の場合)を入力し、[OK] をクリックしてください。

- り 必要なソフトウェアがインストールされたことを確認し、[完了] をクリック する
- 「スタート] [シャットダウン] または [終了オプション] (Windows Server 2003 の場合は「シャットダウンイベントの追跡ツール」でオプションを選択)を選択し、Windows を再起動する

以上でインストールは完了です。

### ガイド

通常使うプリンタに設定する場合には [スタート] から [プリンタと FAX] を選択し、[FUJITSU XL-XXXX] アイコンをダブルクリックし、「プリンタ」メニューの「通常使うプリンタに設定」を選択します。



### 🔼 プリンタドライバをインストールする

(USBによるプラグアンドプレイ:Windows Vista/Windows Server 2008(R2 以外))

プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。

### ガイド

管理者権限でログオンしてください。


### 準備

プリンタの電源を入れ、USB ケーブルでパソコンと接続してください。「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログが表示され、プラグアンドプレイによる USB ドライバのインストールが始まります。

以降の手順に従ってプリンタドライバをインストールしてください。



「ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)」をクリック する

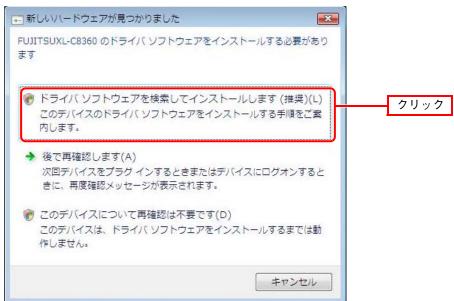

② 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックする


### ガイド

Windows Server 2008 (R2 以外) の場合は、この画面は表示されません。

「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックする




「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)」をクリックする

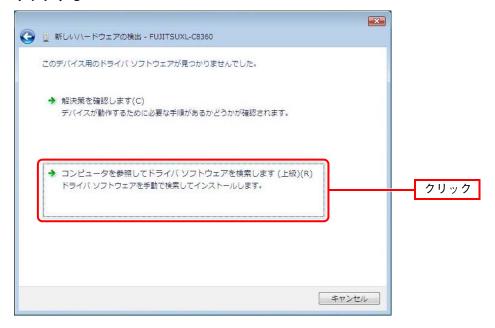




Edition の場合は D:\frac{4}{2}JXLDRV\frac{4}{2}x64) | (CD-ROM ドライブが D: の場合)を入力 し、「次へ」をクリックする

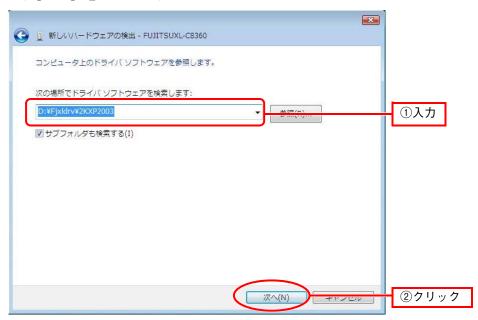


「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする

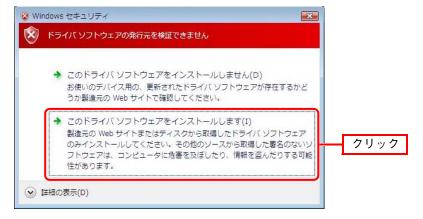



# / 「閉じる」をクリックする

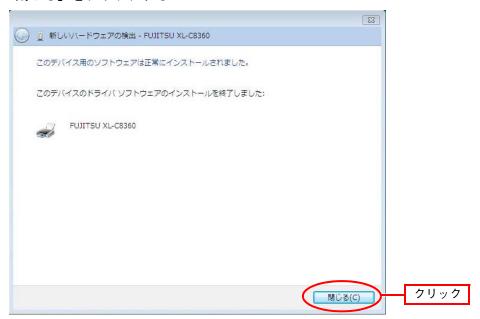



# プリンタドライバをインストールする (USB によるプラグアンドプレイ: Windows 7/Windows Server 2008 R2)

「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」CD-ROM からプリンタドライバのインストーラを起動してインストールを行います。

インストール手順は、USB 接続の場合と、パラレルインターフェース接続の場合で、共通です。

### お願い

- プリンタとパソコンを接続する前に、プリンタドライバをインストールする必要があります。セットアッププログラムで「プリンタをインストールする準備ができました。」と表示されてから、プリンタとパソコンを接続してください。
- ・プリンタドライバのインストール前にプリンタとパソコンを接続してしまった場合、セットアッププログラムによるプリンタドライバのインストールはできません。この場合は、「USB インターフェースのときにプリンタが検出されない」(303 ページ)の手順で、インストールを行ってください。
- 管理者権限を持ったユーザーでログオンします。
- 「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」CD-ROM をパソコンにセットします。 インストーラの「メインメニュー」が表示されます。


### ガイド

- ・インストーラの「メインメニュー」が自動的に表示されない場合は、「エクスプローラ」などを使用して CD-ROM を開き、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。
- ・自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XIstart.exe の実行」をクリックしてください。
- ・「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。
- **じ**「USB/ パラレルでプリンタを使用する」をクリックします。


「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「はい」をクリックします。




「Windows セキュリティ」ウィンドウが表示された場合には、「このドライバー ソフトウェアをインストールします」をクリックします。

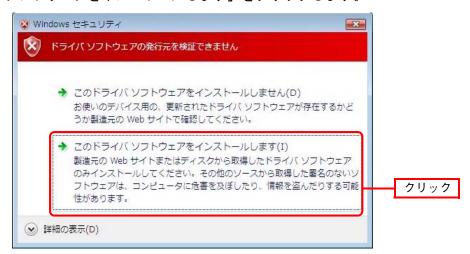

 インストール処理が完了するまで(コマンドプロンプトの画面が閉じるまで) 待ちます。

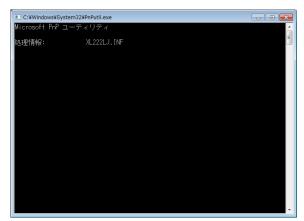

プラグアンドプレイの準備が完了したことを示すメッセージが表示されます。

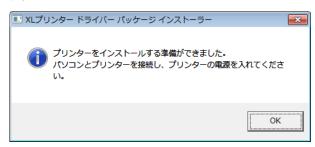

**プリンタの電源を入れてから、パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続します。** 

プリンタに USB ケーブルを接続する方法については、『取扱説明書』の「第2章 プリンタ本体の設置」をご覧ください。

画面右下の通知領域に「デバイス ドライバー ソフトウェアをインストールしています」と表示されます。



しばらくすると、「デバイス ドライバー ソフトウェアが正しくインストール されました」と表示されます。



「デバイスとプリンター」フォルダーにプリンターアイコンが追加されていれば、プリンタードライバーのインストールは完了です。

# 第3章

# ネットワークを利用した プリンタの接続

この章では、ネットワークを使用して、プリンタドライバをインストールするまでの手順を説明します。

LAN による接続時のインストール	60
IP アドレスの設定	61
設定方法の種類	61
ネットワークソフトウェアとプリン	/タド
ライバのインストール	.62
準備	62
インストールを行う	63
RAW 印刷の設定	71


LPR 印刷の設定84
Windows NT 4.0 の LPR Port による設定84
Windows 2000/XP/Windows Server 2003
の TCP/IP Port による設定89
Windows Vista/Windows 7/Windows
Server 2008 の TCP/IP Port による設定95
IPP 印刷の設定102
プリンタドライバをインストールする 102
アカウントの使用について (Windows XP/
Vista/7/Windows Server 2003/2008 (R2
以外)のみ対応)114

# LAN による接続時のインストール

プリンタに LAN ケーブルを接続して印刷する場合には、以下の方法があります。

- · LAN に接続して印刷
- ・インターネットを利用した IPP による印刷
- · LPR 印刷
- · RAW 印刷

プリンタに LAN ケーブルを接続し、プリンタドライバをインストールするまでの手順は、以下のとおりです。

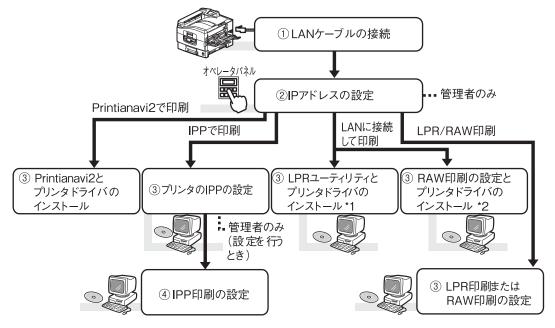

\*1:Windows 98/Me/NT 4.0の場合

\*2:Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008の場合



LAN ケーブルの接続方法は『取扱説明書』「第3章 プリンタ本体の設置」「ケーブルの接続」参照

### ガイド

・Printianavi2 を使用しての印刷では、印刷中のプリンタの状態をパソコンから確認したり、印刷中止操作を行ったりすることができます。

<u>∅参照</u> Printianavi2 のインストール方法は『オンラインマニュアル』

「Printianavi2 編」「第2章 Printianavi2 のインストール」参照

・Windows x64 Edition では、OS 添付の Standard TCP/IP Port の RAW 印刷または LPR 印刷のみ対応しています。また Printianavi2 に は対応しておりません。

# IP アドレスの設定

ここでは、本製品にIPアドレスを設定する方法について説明します。



### 設定方法の種類

IP アドレスを設定する方法には、プリンタに直接設定する手動設定と、プリンタの電源投入時に DHCP サーバから自動的に取得する自動取得設定の 2 つがあります。ご使用の環境に合わせていずれかの方法で設定してください。

IP アドレスの設定はプリンタのオペレータパネルから直接操作して行います。



IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」「オペレータパネルで行える、主な設定と操作」「IP アドレスの設定」参照

# ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール

ここでは、添付の CD-ROM に収められているネットワークソフトウェアを使用して、パソコンに必要なソフトウェアおよびプリンタドライバをインストールする手順について説明します。

- ・Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 の場合は、プリンタドライバをインストールすると、ネットワーク接続に必要な Network Extension のインストールと、印刷ポート(RAW)の設定が自動的に行われます。
- ・Windows 98/Me/NT 4.0 の場合は、プリンタドライバをインストールすると、ネットワーク接続に必要な FUJITSU LPR ユーティリティ、Network Extension のインストールと、印刷ポート(FJLPR)の設定が自動的に行われます。



FUJITSU LPR ユーティリティの詳細は「FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合」(198 ページ) 参照



Network Extension の詳細は「Network Extension」(212 ページ) 参照

# 準備

あらかじめプリンタの IP アドレスを設定しておいてください。



IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」「オペレータパネルで行える、主な設定と操作」「IP アドレスの設定」参照



### 🔼 インストールを行う

プリンタの電源を入れて以下の操作をします。



添付の CD-ROM をパソコンにセットする

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。



「プリンタドライバのインストール」または「LAN でプリンタを使用する」を クリックする



(画面は OS により異なります)


- ・Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合
- ①メニューから「LAN でプリンタを使用する | をクリックします。
- ②「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリックします。インストーラが起動し、「ローカル/ネットワーク」ウィンドウが表示されます。
- ・Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合
- ①メニューから「プリンタドライバインストール」をクリックします。
- ②「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をクリックします。インストーラが起動し、「ローカル/ネットワーク」ウィンドウが表示されます。
- ・Windows XP/2000/Windows Server 2003 の場合
- ①メニューから「プリンタドライバのインストール」をクリックします。

インストーラが起動し、「ローカル/ネットワーク」ウィンドウが表示されます。

Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 の場合、「Printianavi2 の 選択」画面が表示されるので、「Printianavi2 を使用しない」を選択し、「次へ」をクリッ クする

### ガイド


Printianavi2 は、Windows x64 Edition には対応していません。そのた め、Windows x64 Edition の場合は、「Printianavi2 の選択」画面は表 示されません。

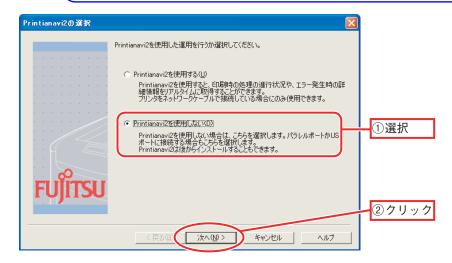


### ガイド

◎参照 「Printianavi2 を使用する」を選択するインストール手順は 『オンラインマニュアル』「Printianavi2 編」参照。

### 「ネットワークプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックする

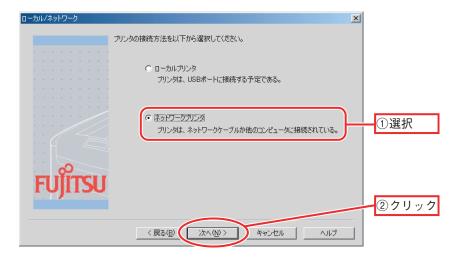


# 「TCP/IP プロトコル」を選択し、「次へ」をクリックする

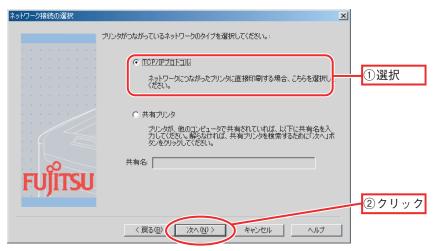

### ガイド

「共有プリンタ」は、サーバ経由で印刷する場合に選択します。

**ジ** プリンタの「IP アドレス」を入力し [次へ] をクリックする (※画面は IP アドレス 192.168.100.100 の設定例です。)

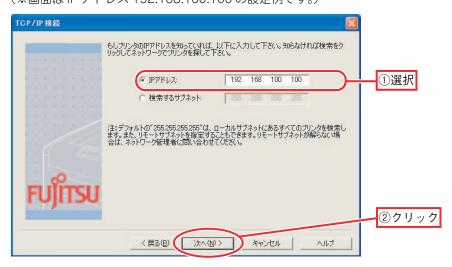


### ガイド

「検索するサブネット」を使用して検索を行う場合は、以下のアドレスを 入力します。

- ・プリンタがローカルサブネットにある場合:255.255.255.255
- ・プリンタが別のサブネットにある場合:サブネットのブロードキャストアドレスを入力します。ブロードキャストアドレスはネットワーク管理者にご確認ください。

6

通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[プリンタ名の変更/共有設定] をクリックする

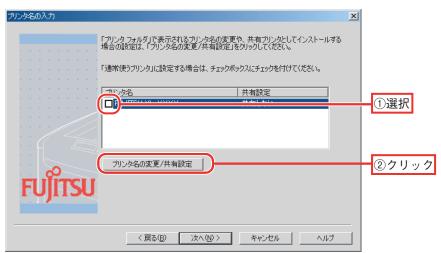


### ガイド


プリンタドライバを初めてインストールする場合、このドライバが「通常 使うプリンタ」になります。

プリンタの設定画面でプリンタ名を入力し、プリンタを共有するかどうかを 選択してから、[OK] をクリックする

ファイルのコピーが開始されます。

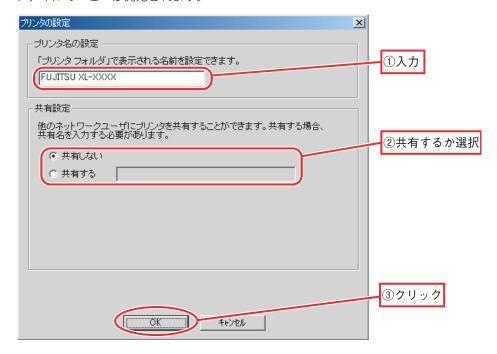

プリンタの入力画面で設定内容を確認し、[次へ]をクリックする ファイルのコピーが開始されます。

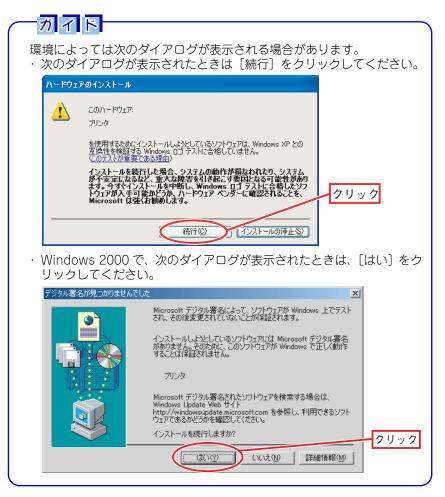

必要なソフトウェアがインストールされたことを確認し、[完了]をクリックする


### お願い

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 選択し、[完了] をクリックしてください。



#### 印刷ポートの設定を変更する

- Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 の場合 RAW 印刷ポートの変更
- ① プリンタを選択する
  - ・Windows 2000 の場合 [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、RAW 印刷を行うプリンタを 選択する
  - ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 [スタート]-[プリンタと FAX]の順にクリックし、RAW 印刷を行うプリンタを選択する
  - ・Windows Vista/Windows Server 2008(R2 以外)の場合
    [スタート] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックし、RAW 印刷を行うプリンタを選択する
  - ・Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合 [スタート]-[デバイスとプリンター] の順にクリックし、RAW 印刷を行うプリンタ を選択する
- ② [ファイル]メニューー[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示する
- ③[ポート] タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を 🗌 にする

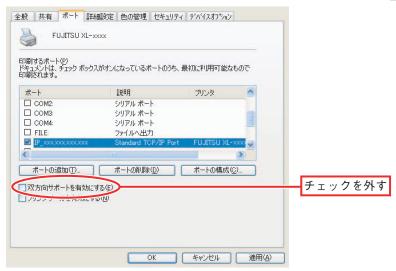

④[ポートの構成]をクリックする

#### 標準 TCP/IP ポート モニタの構成 ? × ポートの設定 IP 192.168.100.100 プリンタ名または IP アドレス(A): 192.168.100.100 プロトコル Raw(R) OLPR(L) Raw 設定 ポート番号(N): 9100 LPR 設定 キュー名(Q): ILPR バイト カウントを有効にする(B) ① チェックを外す ■SNMP ステータスを有効にする(S) SNMP デバイス インデックス(D) ②クリック OK キャンセル

#### ⑤「SNMP ステータスを有効にする」を □にし、[OK] をクリックする

以上で設定は完了です。

### ガイド

FUJITSU LPR ユーティリティをインストールしプリンタポートを設定することにより、LPR印刷ができます(Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 および Windows x64 Edition を除く)。

<u>Ø参照</u> FUJITSU LPR ユーティリティについて、詳しくは「FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合」(198 ページ)参照

- Windows 98/Me/NT 4.0 の場合 LPR バイトカウントの設定変更
- ① FUJITSU LPR ユーティリティを起動する [スタート] - [プログラム] (Windows XP/Window Server 2003 のときは、[す べてのプログラム]) - [FUJITSU] - [FUJITSU LPR ユーティリティ] の順にク リックし、[FUJITSU LPR ユーティリティ] をクリックする
- ② イントールしたプリンタを選択し、[リモートプリント] メニューの [プリンタ の再設定] を選択する



③[詳細設定]をクリックする



④「LPR バイトカウントを有効にする」を ▼ にし、[OK] をクリックする



以上でインストールは完了です。

# RAW 印刷の設定

ここでは、Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 環境からの RAW 印刷の設定について説明します。

### ガイド

ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストールを使用した場合は、RAW 印刷は設定されています。

### ■ プリンタの IPアドレス設定

プリンタに IP アドレスを設定しておきます。設定した IP アドレスは固定にしてください。


▲ ○ IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第 5 章 オペレータパネルの操作」「オペレータパネルで行える、主な設定と操作」「IP アドレスの設定」参照

### ■ Windows 2000/XP/Windows Server 2003のときの設定手順

- Windows 2000/XP/Windows Server 2003 を起動し、管理者権限でログオンする
- 2 [プリンタ] フォルダを開き、「プリンタの追加ウィザード」画面を表示する
  - ・Windows 2000 の場合
    - ① [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリックする
    - ② [プリンタの追加] をダブルクリックする
  - ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合
    - ① 「スタート] 「プリンタと FAX」の順にクリックする
    - ② [プリンタのインストール] をクリックする
- 「プリンタの追加ウィザード」が表示されたら、「次へ」をクリックする



「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」が □になっていることを確認し、「次へ」をクリックする

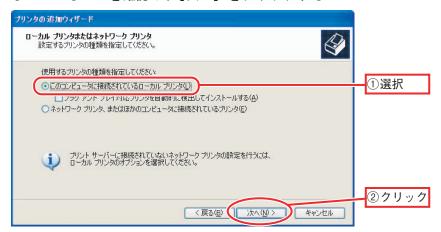

- プリンタポートのポートを設定する
  - ①「新しいポートの作成」を ♠ にし、「Standard TCP/IP」を選択し、[次へ] をクリックする



②「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されたら、「次へ」をクリックする


#### ③「プリンタ名または IP アドレス」を入力し、[次へ] をクリックする

プリンタの IP アドレスは半角とピリオドで「XXX.XXX.XXX.XXX」の形式で入力します。「ポート名」には、「プリンタ名または IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反映されます。


(※画面は IP アドレス 192.168.100.100 の設定例です。)



#### ④「カスタム」を選択し、[設定] をクリックする

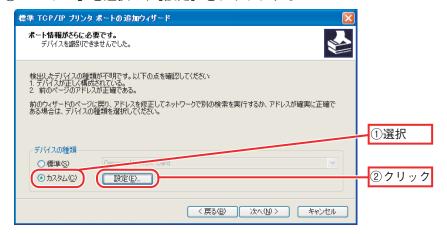

⑤「ポート名」「IP アドレス」を確認し、「プロトコル」を「RAW」、「ポート番号」 を「9100」、「SNMP ステータスを有効にする」を □ にし、[OK] をクリックする

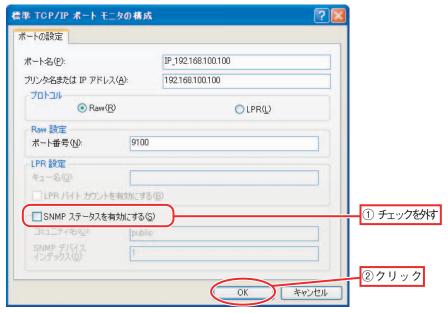

- ⑥ ④の画面に戻るので、[次へ] をクリックする
- ⑦「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」画面で、[完了] をクリックする

以上でプリンタポートの設定は完了です。 引き続き、プリンタドライバをインストールします。


- 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする
- **添付の CD-ROM をパソコンにセットする**インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了] をクリックして閉じてください。
- 「製造元のファイルのコピー元」に「D:\fJXLDRV\fixP2003 (Windows x64 Editionの場合はD:\fixFJXLDRV\fix84)」(CD\fixPOM ドライブがD:の場合)と入力し、[OK] をクリックする



### ガイド


[参照...] をクリックして、「D:\fJXLDRV\f2KXP2003 (Windows x64 Edition の場合は D:\fyJXLDRV\fx64)」を指定することもできます。

- プリンタを選択し、[次へ] をクリックする
- (プリンタ名」と「通常使うプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ] を クリックする

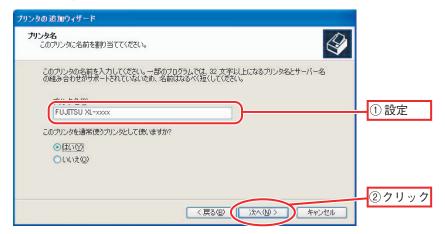


### ガイド

- ・プリンタドライバを初めてインストールする場合、このドライバが「通常使うプリンタ」になります。
- ・インストールされているプリンタが 1 台もない場合は「このプリンタを 通常使うプリンタとして使いますか?」は表示されません。
- 🍿 プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ] をクリックする

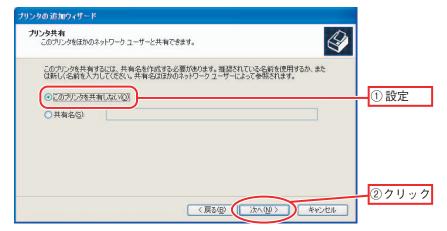



テストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする ファイルのコピーが開始されます。

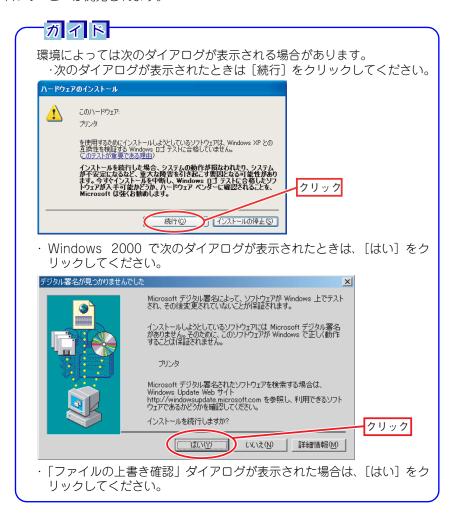



### [完了] をクリックする



# 🌃 プリンタポートの設定を変更する

- ①プリンタを選択する
  - ·Windows 2000 の場合 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、RAW 印刷を行うプリンタを 選択する
  - ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 [スタート] - [プリンタと FAX] の順にクリックし、RAW 印刷を行うプリンタを選
- ②[ファイル] メニューー「プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示 する

#### 全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ デンバイスオフション FUJITSU XL-xxxx ED刷するポート(P) ドキュメントは、チェック ボックスがオンになっているポートのうち、最初に利用可能なもので 日刷記れます。 プリンタ COM2: シリアル ポート □ сомз: シリアル ポート ☐ COM4: シリアル ポート ☐ FILE: ファイルへ出力 V TP ポートの追加(工)... ポートの削り除(<u>D</u>) チェックを外す □双方向サポートを有効にする(E) キャンセル

### ③[ポート] タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を 🗖 にする

④[0K] をクリックする


以上で設定は完了です。

# ■ Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008のときの設定手順

- Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 を起動し、管理者権限でログオンする
- 🛂 [プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加」画面を表示する
  - ・Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合
    - ① [ スタート ] [ デバイスとプリンター] の順にクリックする
    - ② [ プリンターの追加 ] を選択する
  - ・Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合
    - ①[スタート] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックする
    - ②[プリンタのインストール] をクリックする





### 「ローカルプリンタを追加します」をクリックする

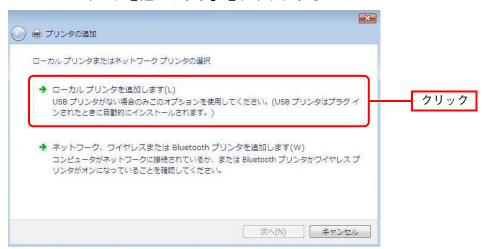

## ✓ プリンタポートを設定する

「新しいポートの作成」を o にし、「Standard TCP/IP Port」を選択し、[次へ] をク リックする

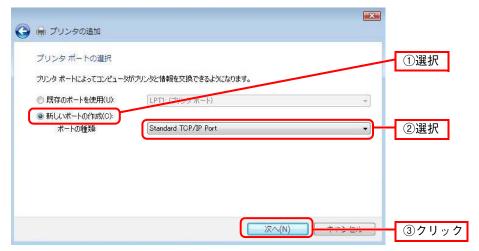


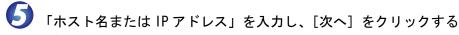

プリンタの IP アドレスは半角数字とピリオドで「XXX.XXX.XXX.XXX」の形式で入力します。

「ポート名」には「ホスト名または IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反映されます。

(※画面は IP アドレス 192.168.100.100 の設定例です。)

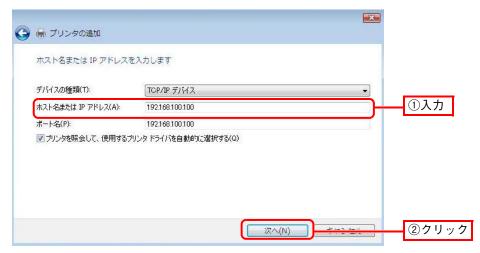


◯ 「カスタム」を選択し、[設定] をクリックする







「ポート名」「プリンタ名または IP アドレス」を確認し、「プロトコル」を「Raw」、「ポート番号」を「9100」、「SNMP ステータスを有効にする」を  $\blacksquare$  にし、[OK] をクリックする

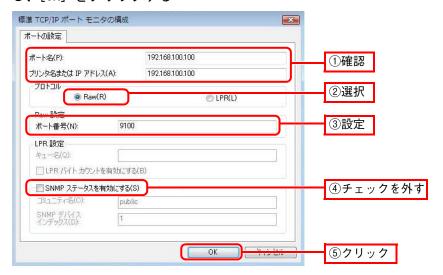


- **⑥の画面に戻るので、[次へ]をクリックする**以上でプリンタポートの設定は完了です。
  引き続き、プリンタドライバをインストールします。
- 「プリンタドライバのインストール」画面で [ディスク使用] をクリックする

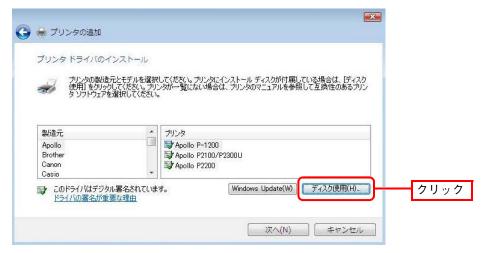

プリンタドライバが格納されている「D:\footnote{FJXLDRV\footnote{V}2KXP2003 (Windows x64 Edition の場合は D:\footnote{FJXLDRV\footnote{V}x64)」(CD\cdot{ROM ドライブが D: の場合) を入力し、[OK] をクリックする

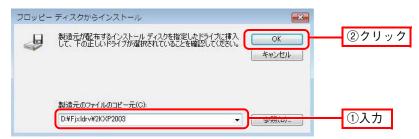

プリンタを選択し、[次へ]をクリックする

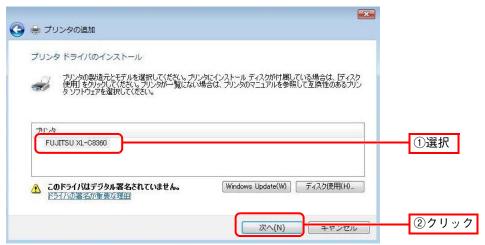

「プリンタ名」の入力と「通常使うプリンタに設定する」の設定を行い、[次へ]をクリックする







「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックする


### ガイド

Windows Server 2008 の場合は、この画面は表示されません。

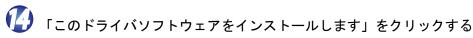

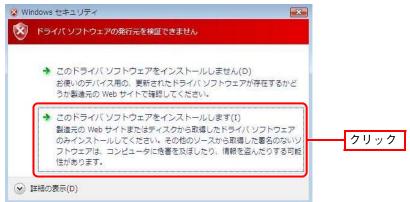

プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする

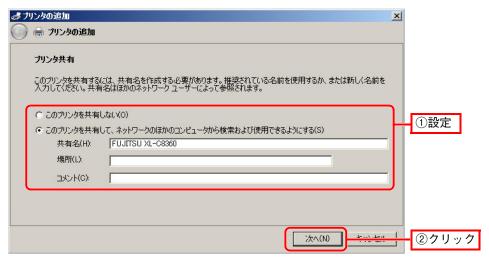


### ガイド

Windows Vista の場合は、この画面は表示されません。



### テストページを印刷する場合は [テストページの印刷] をクリックし、[完 了]をクリックする

プリンタドライバは正しく追加されました。

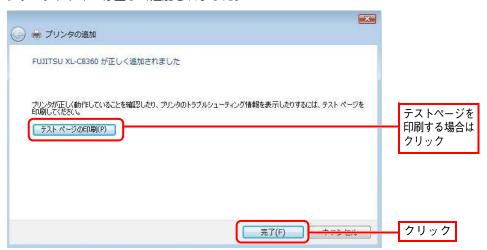




## プリンタポートの設定を変更する

①プリンタを設定する

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の 順にクリックし、RAW 設定を行うプリンタを選択する

- ②右クリックして「プロパティ」(または「プリンターのプロパティ」)をクリッ クする
- ③[ポート] タブをクリックし、「双方向ポートを有効にする」を □にする

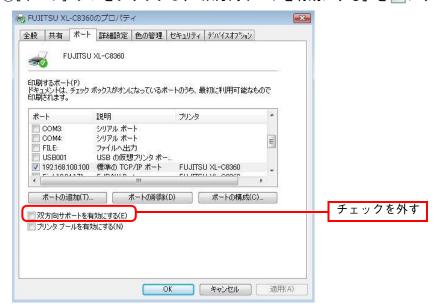

④[0K] をクリックする

以上で設定は完了です。

## LPR 印刷の設定

ここでは、Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 からの LPR 印刷の設定について説明します。



### Windows NT 4.0のLPR Portによる設定

### 準備

●プリンタの IP アドレス設定

プリンタに IP アドレスを設定しておきます。設定した IP アドレスは固定にしてください。

▲ ○ IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」「オペレータパネルで行える、主な設定と操作」「IP アドレスの設定」参照

### ●サービスの組み込み

「Microsoft TCP/IP 印刷サービス」と「簡易 TCP/IP サービス」を組み込んでおきます。次の手順で確認と組み込みを行います。

- [ネットワーク] ダイアログを表示する[スタート] [設定] [コントロールパネル] の順にクリックし、[ネットワーク] をダブルクリックします。
- 「Microsoft TCP/IP 印刷」と「簡易 TCP/IP サービス」が組み込まれているか 確認する


[サービス] タブをクリックし、「ネットワークサービス」の一覧に、「Microsoft TCP/IP 印刷」と「簡易 TCP/IP サービス」が表示されるか確認します。

組み込まれていないときは、[追加] をクリックし、[ネットワークサービスの選択] ダイアログのネットワークサービス一覧から「Microsoft TCP/IP 印刷」を選択します。 続けて、同じ手順で「簡易 TCP/IP サービス」を選択します。

### ■ LPR Portによる設定手順

- Windows NT 4.0 を起動し、管理者権限でログオンする
- ② [プリンタ] フォルダを開き、「プリンタの追加ウィザード」画面を表示する ①[スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリックする ②[プリンタの追加] をダブルクリックする


[プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、「このコンピュータ」を⑥にし、「次へ」をクリックする

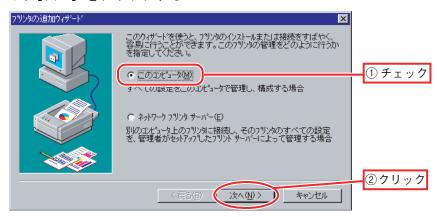

- 4 プリンタポートを設定する
  - ①[ポートの追加] をクリックする




②「LPR Port」を選択し、[新しいポート] をクリックする

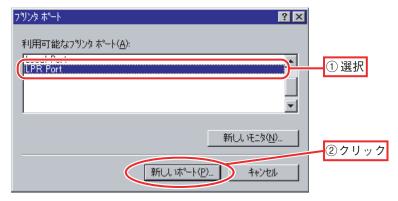

#### ③次の内容を入力し、[OK] をクリックする

プリンタの IP アドレスは半角とピリオドで「XXX.XXX.XXX.XXX」の形式で入力します。「サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名」には、必ず半角英字で「LP」と入力します。

(※画面は IP アドレス 192.168.100.100 の設定例です。)

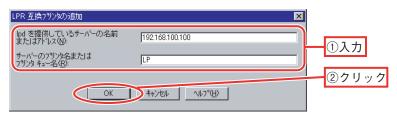

- ④ ②に戻るので、[閉じる] をクリックする
- ⑤ ①の画面で、設定したポートに ▼ されていることを確認し 、[次へ] をクリックする



以上でプリンタポートの設定は完了です。


引き続き、プリンタドライバをインストールします。

- 「プリンタウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする
- **添付の CD-ROM をパソコンにセットする**インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了] をクリックして閉じてください。
- 「配布ファイルのコピー元」に「D:\footnote{FJXLDRV\footnote{WINNT}} (CD\text{-ROM ドライブが D: の場合) と入力し、[OK] をクリックする

### ガイド


[参照 ..] をクリックして、「D:¥FJXLDRV¥WINNT」を指定することもできます。

- 「プリンタウィザード」画面でプリンタを選択し、「次へ」をクリックする
- 「プリンタ名」を入力し、「次へ」をクリックする

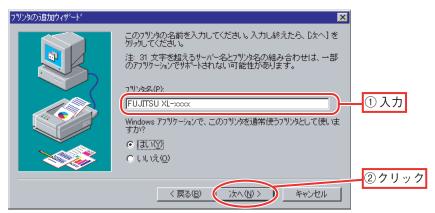

### ガイド


- ・プリンタドライバを初めてインストールする場合、このドライバが「通常使うプリンタ」になります。
- ・インストールされているプリンタが 1 台もない場合は、「Windows アプリケーションで、このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか?」は表示されません。
- プリンタを共有するかどうかを選択し、[次へ]をクリックする

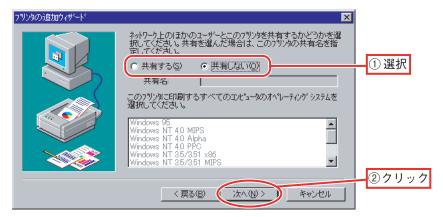

- テストページの印刷をするかどうかを設定し、[完了] をクリックする ファイルのコピーが開始されます。
- プリンタポート、印刷データのスプール方法をそれぞれ変更する ①プリンタを選択する [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、LPR 印刷を行うプリン

[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、LPR 印刷を行うプリンタを選択する

- ②[ファイル] メニューから [プロパティ] を選択し、プリンタのプロパティを表示する
- ③[ポート] タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を 🗖 にする

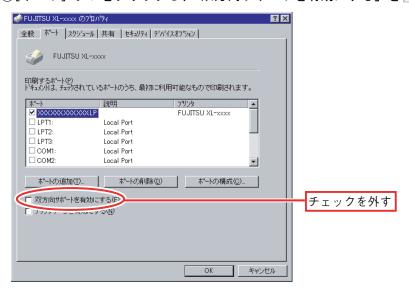

引き続き、印刷データのスプール方法を変更します。

- ④[スケジュール] タブをクリックし、「印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う」、「全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る」の 2ヶ所を ⑥ にする
- ⑤[OK] をクリックし、プリンタのプロパティを終了する

以上で設定は完了です。



### 🔼 Windows 2000/XP/Windows Server 2003のTCP/ IP Port による設定

### 準備


●プリンタの IP アドレス設定

プリンタに IP アドレスを設定しておきます。設定した IP アドレスは固定にしてください。

IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」「オペ 参照 レータパネルで行える、主な設定と操作」「IP アドレスの設定」参照

### ■ Standard TCP/IP Portによる設定手順

- Windows 2000/XP/Windows Server 2003を起動し、管理者権限でログオンする
- 「プリンタ」フォルダを開き、「プリンタの追加ウィザード」画面を表示する
- ・Windows 2000 の場合
  - ① [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリックする
  - ② [プリンタの追加] をダブルクリックする
- ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合
  - ① [スタート] [プリンタと FAX] の順にクリックする
  - ②「プリンタのインストール」をクリックする
- 「プリンタの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ] をクリックする
- 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、「プラグ アンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」が 🏻 に なっていることを確認し、[次へ] をクリックする

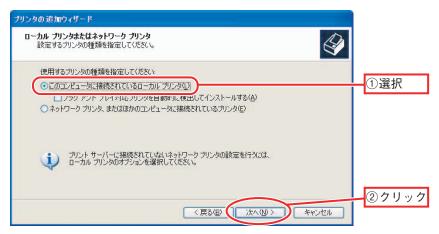



# 5 プリンタポートを設定する

①「新しいポートの作成」を ☞ にし、「Standard TCP/IP」を選択し、[次へ] をク リックする




- ②「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ] をク リックする
- ③「プリンタ名または IP アドレス」を入力し、[次へ] をクリックする プリンタの IP アドレスは半角とピリオドで 「XXX.XXX.XXX.XXX」の形式で入力します。 「ポート名」には、「プリンタ名または IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反 映されます。


(※画面は IP アドレス 192.168.100.100 の設定例です。)



④「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする

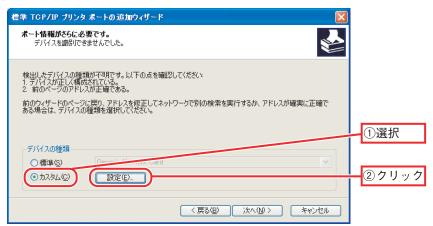

⑤「ポート名」「プリンタ名または IP アドレス」を確認し、「プロトコル」を「LPR」、「キュー名」を「LP」、「LPR バイトカウンタを有効にする」を ▽ にし、[OK] を クリックする

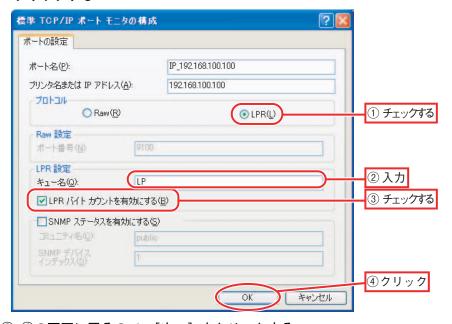


- ⑥ ④の画面に戻るので、[次へ] をクリックする
- ⑦「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」画面で、[完了] をクリックする

以上でプリンタポートの設定は完了です。 引き続き、プリンタドライバをインストールします。

「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする


- 添付の CD-ROM をパソコンにセットする インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了] をクリックして閉じてください。
- 「製造元のファイルのコピー元」に「D:\#FJXLDRV\#2KXP2003 (Windows x64 Edition の場合は D:\#FJXLDRV\#x64)」(CD-ROM ドライブが D: の場合) と入力し、[OK] をクリックする

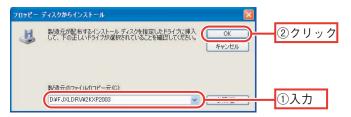

### ガイド

[参照 ..] をクリックして、「D:\fylindows x64 Edition の場合は D:\fylindows x64

- プリンタを選択し、[次へ] をクリックする
- 「プリンタ名」と「通常使うプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]を クリックする

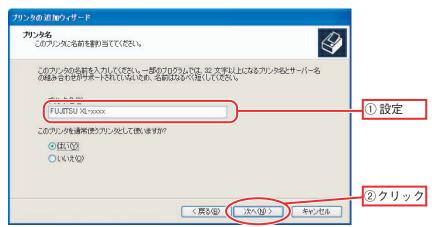


### ガイド


- ・プリンタドライバを初めてインストールする場合、このドライバが「通常使うプリンタ」になります。
- ・インストールされているプリンタが 1 台もない場合は「このプリンタを 通常使うプリンタとして使いますか?」は表示されません。



# プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする

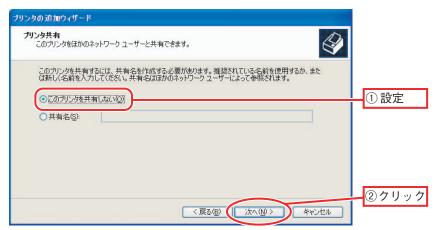

テストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする ファイルのコピーが開始されます。

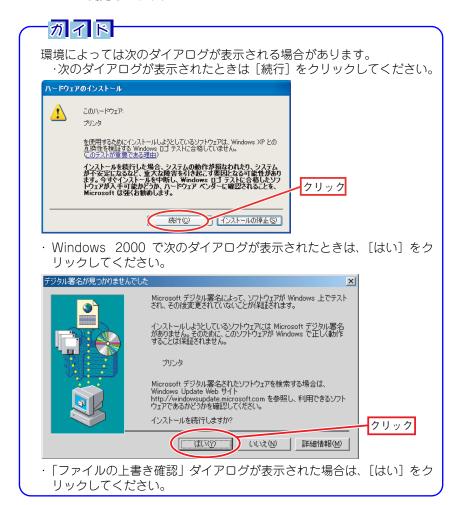




[完了] をクリックする



7リンタのポートの設定を変更する

- ①プリンタを選択する
  - ・Windows 2000 の場合 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、LPR 印刷を行うプリンタを 選択する
  - ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 [スタート]-[プリンタとFAX]の順にクリックし、LPR印刷を行うプリンタを選択する
- ②[ファイル] メニューー[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示 する
- ③[ポート] タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を 🔲 にする

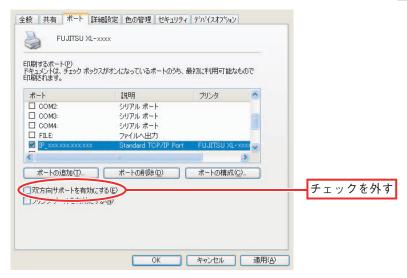

#### ④[0K] をクリックする

以上で設定は完了です。



### Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 の TCP/IP Port による設定

### 準備


●プリンタの IP アドレス設定

プリンタの IP アドレスを設定しておきます。設定した IP アドレスは固定にしてください。

参照 IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」「オペ レータパネルで行える、主な設定と操作」「IP アドレスの設定」参照

### ■ Standard TCP/IP Portによる設定手順

- Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 を起動し、管理者権限でロ グオンする
- 🛂 [プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加」画面を表示する
  - ・Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合
    - ① 「スタート] 「デバイスとプリンター」の順にクリックする
    - ② [プリンターの追加] を選択する
  - ・Windows Vista/Windows Server 2008(R2 以外)の場合
    - ① [スタート] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] の [プリン タ] の順にクリックする
    - ② [プリンタのインストール] をクリックする
- 「ローカルプリンタを追加します」をクリックする

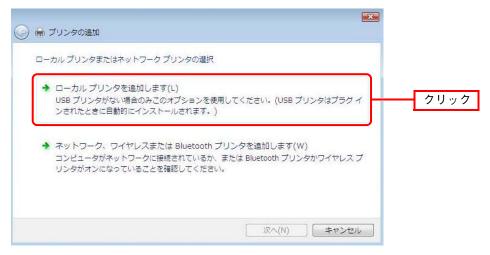



# **3** プリンタポートを設定する

「新しいポートの作成」を • にし、「Standard TCP/IP Port」を選択し、[次へ] をク リックする



### 「ホスト名または IP アドレス」を入力し、[次へ] をクリックする

プリンタの IP アドレスは半角数字とピリオドで「XXX.XXX.XXX.XXX」の形式で入力し

「ポート名」には「ホスト名または IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反映 されます。


(※画面は IP アドレス 192.168.100.100 の設定例です。)



6 「カスタム」を選択し、[設定] をクリックする




「ポート名」「プリンタ名または IP アドレス」を確認し、「プロトコル」を「LPR」、「キュー名」を「LP」、「LPR バイトカウントを有効にする」を □にし、 [OK] をクリックする

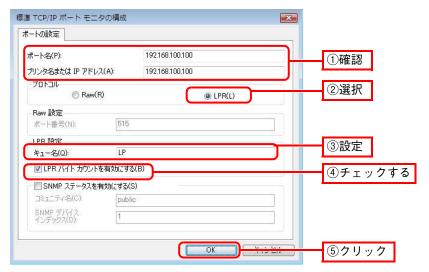

**⑥ の画面に戻るので、[次へ] をクリックする** 以上でプリンタポートの設定は完了です。

引き続き、プリンタドライバをインストールします。


「プリンタドライバのインストール」画面で [ディスク使用] をクリックする

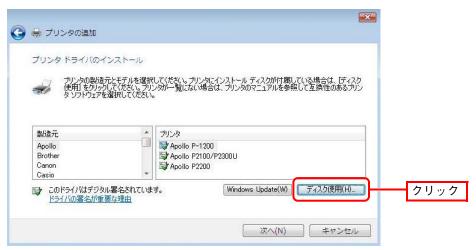

プリンタドライバが格納されている「D:\fy\JXLDRV\fy\ZKXP2003 (Windows x64 Edition の場合は D:\fy\JXLDRV\fy\x64)」(CD\rightarrow\fi\tau) での場合)を入力し、[OK] をクリックする



プリンタを選択し、[次へ] をクリックする

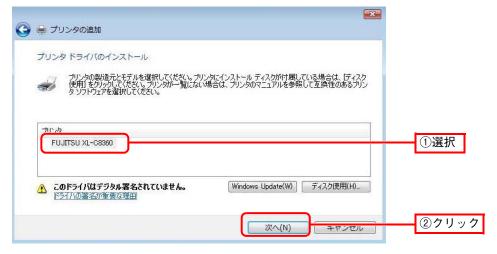

「プリンタ名」の入力と「通常使うプリンタに設定する」の設定を行い、[次へ]をクリックする




「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックする

### ガイド


Windows Server 2008 の場合は、この画面は表示されません。

「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする

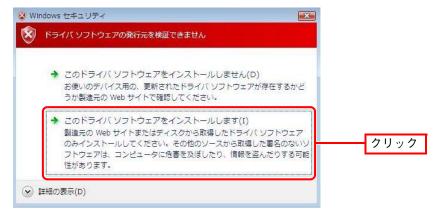



### プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする

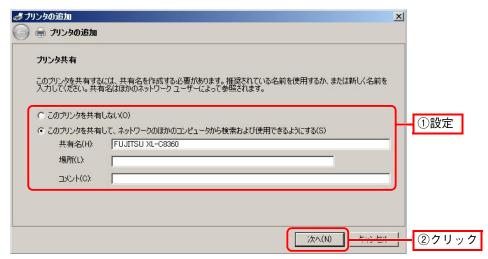


ガイド

Windows Vista の場合は、この画面は表示されません。



「テストページを印刷する場合は [テストページの印刷] をクリックし、[完] 了]をクリックする


プリンタドライバは正しく追加されました。

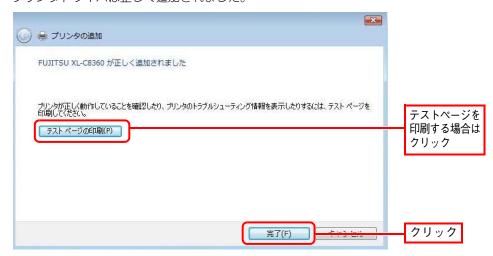



# プリンタポートの設定を変更する

- ①プリンタを選択する
  - ・Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合 「スタート] - 「デバイスとプリンター」の順にクリックする
  - ・Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合 [スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックする
- ②LPR 設定を行うプリンタを右クリックして「プロパティ」(または「プリンター のプロパティ」) をクリックする
- ③[ポート] タブをクリックし、「双方向ポートを有効にする」を 一にする

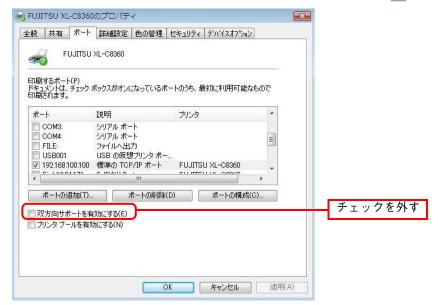

④[OK] をクリックする

以上で設定は完了です。

### IPP 印刷の設定

本製品は、IPP (Internet Printing Protocol) をサポートしています。 ここでは、IPP を使って Windows Me/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 (R2以外) から IPP 印刷を利用する場合の設定方法を説明します。

### ガイド

Windows Server 2008 R2 では、プリンタの追加ウィザードから「ネットワークプリンタを追加します」で共有プリンタの URL を指定して印刷を行う「IPP 印刷」を使用することができません。

### 進 備

●プリンタの IP アドレス設定

プリンタに IP アドレスを設定しておきます。設定した IP アドレスは固定にしてください。

▲ ○ IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第 5 章 オペレータパネルの操作」「オペレータパネルで行える、主な設定と操作」「IP アドレスの設定」参照

# プリンタドライバをインストールする


次の手順に従って、プリンタドライバをインストールしてください。


### ■ Windows Meの場合

- [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリックする
- [プリンタの追加]をダブルクリックする




[プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、[次へ]をクリックする

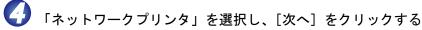

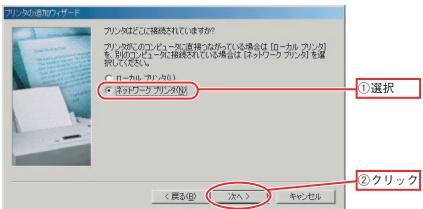

(シ) 「ネットワークパスまたはキューの名前」に以下の URL を入力し、[次へ] を クリックする

http:// [プリンタの IP アドレス] /ipp

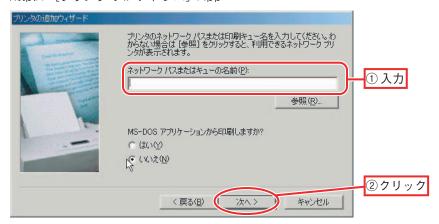


### ガイド

ホスト上で DNS 設定がされていて、ホスト名指定が有効であれば、ホスト名を入力することもできます。

- 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする
- **添付の CD-ROM をパソコンにセットする**インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了] をクリックして閉じてください。


「製造元のファイルのコピー元」に「D:¥FJXLDRV¥WIN9XME」(CD-ROM ドライブが D: の場合)と入力し、[OK] をクリックする

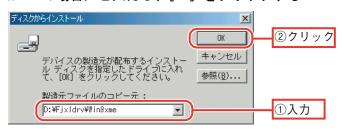

### ガイド

[参照 ...] をクリックして、「D:¥FJXLDRV¥WIN9XME」フォルダを指定することもできます。

- プリンタを選択し、[次へ]をクリックする
- (プリンタ名」と「通常のプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ] をクリックする

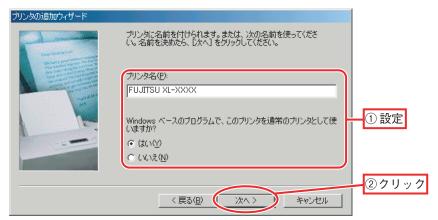

### ガイド

- ・プリンタドライバを初めてインストールする場合、このドライバが
- ・「通常使うプリンタ」になります。
- ・インストールされているプリンタが1台もない場合は、「Windows ベースのプログラムで、このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか?」は表示されません。
- **デストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする** ファイルのコピーが開始されます。
- (2) [完了] をクリックする

以上でインストールは完了です。


### ■ Windows 2000/XP/Windows Server 2003の場合

ここでは、Windows XPを例に説明します。Windows 2000/Windows Server 2003をご使用の場合も同様の手順でインストールを行ってください。



Windows 2000/XP/Windows Server 2003を起動し、管理者権限でログオンする

- 2
- [プリンタ] フォルダを開き、「プリンタの追加ウィザード」画面を表示する
- ・Windows 2000 の場合
  - ① [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリックする
  - ② [プリンタの追加] をダブルクリックする
- ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合
  - ① [スタート] [プリンタと FAX] の順にクリックする
  - ② [プリンタのインストール] をクリックする
- [プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、[次へ]をクリックする
- √
  「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックする

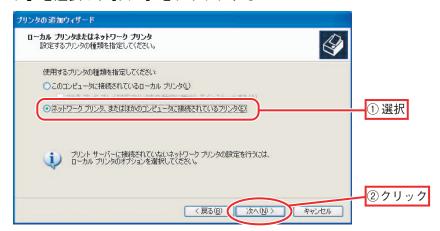


6

「インターネット上または自宅 / 会社のネットワーク上のプリンタに接続する」を選択し、「URL」に以下の URL を入力して、[次へ] をクリックする

http:// [プリンタの IP アドレス] /ipp


(※画面は、IPアドレス: 192.168.100.100の設定例です。)

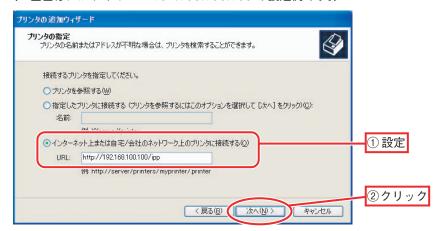

### ガイド

ホスト上で DNS 設定がされていて、ホスト名指定が有効であれば、ホスト名を入力することもできます。


- 6 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする
- **添付の CD-ROM をパソコンにセットする**インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了] をクリックして閉じてください。
- 「製造元のファイルのコピー元」に「D:\(\frac{1}{4}\) E JXLDRV\(\frac{1}{4}\) E ZKXP2003」(CD-ROM ドライブが D: の場合) と入力し、[OK] をクリックするプリンタを選択する画面が表示されます。

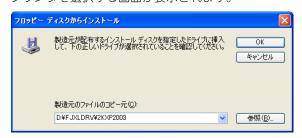

### ガイド

[参照 ...] をクリックして、「D:\fy\JXLDRV\fy2KXP2003] フォルダを指定することもできます。

# **♀** プリンタを選択し、[OK] をクリックする

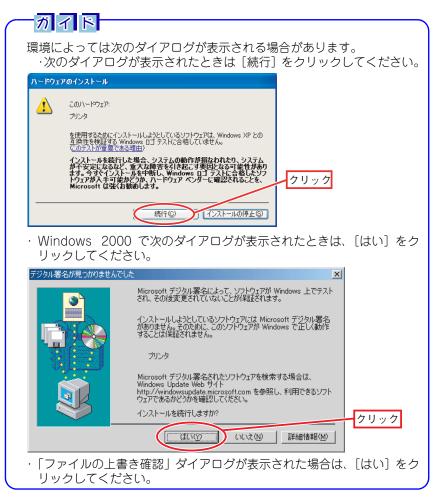

### 🕖 「通常のプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ] をクリックする






(位) [完了] をクリックする



プリンタのポートの設定を変更する

- ①プリンタを選択する
  - ・Windows 2000 の場合 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、IPP 印刷を行うプリンタを 選択する
  - ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 [スタート] - [プリンタと FAX]の順にクリックし、IPP 印刷を行うプリンタを選択する
- ②[ファイル] メニューー[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示 する
- ③[ポート] タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を 🔲 にする

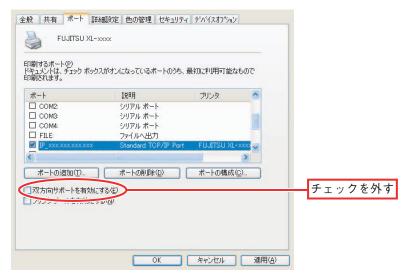


#### ④[0K] をクリックする

以上でインストールは完了です。


#### ■ Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008(R2以外)の場合

- Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 (R2 以外) を起動し、管理 者権限でログオンする
- 2 [プリンタ] フォルダを開き、「プリンタの追加」画面を表示する
  - ・Windows 7 の場合
    - ① [スタート] [デバイスとプリンター] の順にクリックする
    - ② [プリンターの追加] をクリックする
  - ・Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合

    - ② 「プリンタのインストール」をクリックする
- じ 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」をクリックする

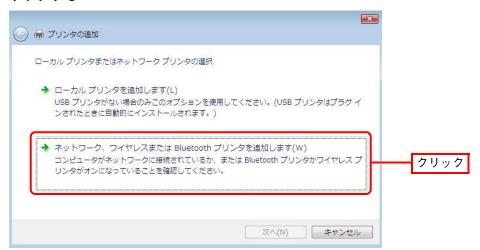

「探しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリックする

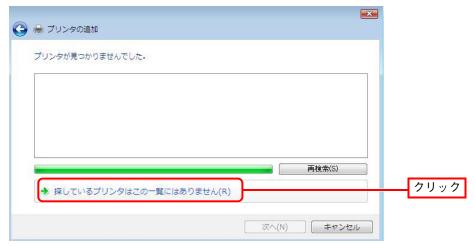




# 「共有プリンタを名前で選択する」を選択し、以下の URL を入力して、[次へ] をクリックする

http://[プリンタのIPアドレス]/ipp

(※画面は、IPアドレス: 192.168.100.100 の設定例です。)

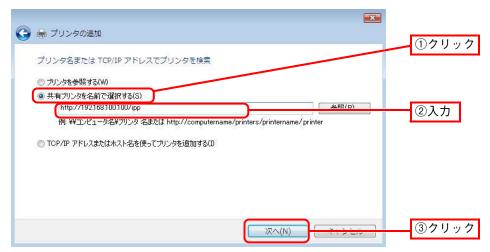

# 







#### 添付の CD-ROM をパソコンにセットする

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了] をクリックして閉じてください。

プリンタドライバが格納されている「D:\footnote{FJXLDRV\footnote{V}2KXP2003 (Windows x64 Edition の場合は D:\footnote{FJXLDRV\footnote{V}x64)」(CD-ROM ドライブが D: の場合) を入力し、[OK] をクリックする

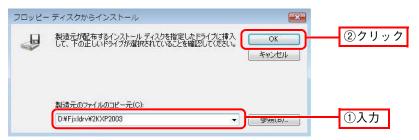

プリンタを選択し、[次へ]をクリックする

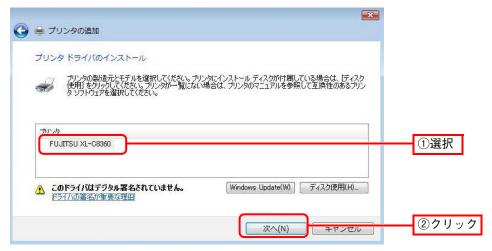


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をクリックする

#### ガイド


Windows Server 2008 の場合は、この画面は表示されません。



#### 「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする

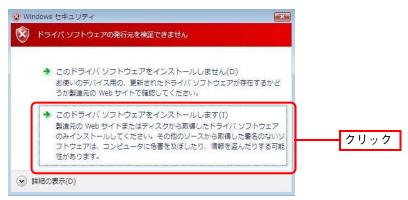


🎾 「通常使うプリンタに設定する」の設定を行って、[次へ]をクリックする

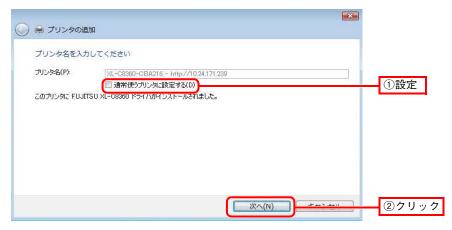

(5) テストページを印刷をする場合は [テストページの印刷] をクリックし、[完了] をクリックする


プリンタドライバは正しく追加されました。

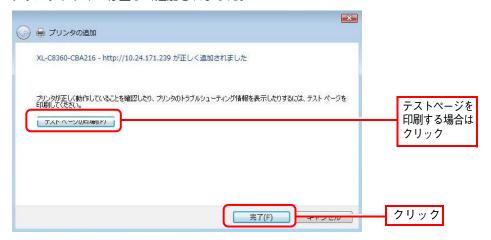



# プリンタポートの設定を変更する

- ①プリンタを選択する
- ・Windows 7 の場合 [スタート] - [デバイスとプリンター] の順にクリックする
- ・Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合 [スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックする
- ② IPP 印刷を行うプリンタを右クリックして「プロパティ」(または「プリンターのプロ パティ」)をクリックする
- ③ [ポート] タブをクリックし、「双方向ポートを有効にする」を 🦳 にする

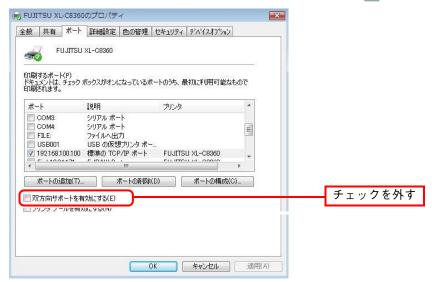

④ [OK] をクリックする

以上で設定は完了です。



## アカウントの使用について

(Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008(R2 以外)のみ対応)

Color Printia LASER Internet Service (管理者モード)を利用してあらかじめプリンタにユーザ名とパスワードを登録しておくことで、IPP 印刷を行うユーザを制限することができます。

#### お願い

Windows Me/2000 をお使いの場合は、アカウント機能がないため、Internet Service で設定を変更すると印刷ができなくなります。

#### ■ プリンタへユーザ名とパスワードを登録する

プリンタへのユーザ名をパスワードの登録は、Color Printia LASER Internet Service を利用して設定します。



「第7章 Web サーバ機能 (Color Printia LASER Internet Service)」(233ページ)

#### ■ パソコンの設定



#### IPP 印刷を行うプロパティを開く

- ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合

  [スタート] [プリンタと FAX] の順にクリックし、IPP 印刷を行うプリンタを右ク
  リックして「プロパティ] を選択する
- ・Windows Vista/Windows Server 2008(R2 以外)の場合 [スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックし、IPP 印刷を行うプリンタを右クリックして [プロパティ] を選択する
- ・Windows 7 の場合 [スタート]-[デバイスとプリンター]の順にクリックし、IPP 印刷を行うプリンタ を右クリックして[プリンターのプロパティ]を選択する




[ポート] タブをクリックし、「印刷するポート」(http://xxx. xxx. xxx. xxx. / ipp) を選択し、[ポートの構成] をクリックする

**り** 「指定されたコ

「指定されたユーザーアカウントを使う」を選択し、ユーザー名とパスワードを入力し、[次へ]をクリックする

(※画面は、IPアドレス: 192.168.100.100 の場合の設定例です。)

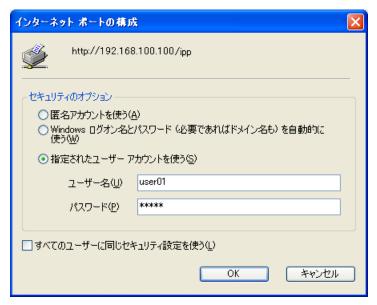

指定されたユーザーアカウントを使う

この画面で入力した「ユーザー名」「パスワード」を使って認証を行います。 Internet Service(管理者モード)[ネットワーク] タブー [IPP] メニューー [認証] 設定で、登録されている「ユーザー名」「パスワード」と一致した場合のみ印刷ができます。



IPP 印刷の認証について、詳しくは「第7章 Web サーバ機能(Color Printia LASER Internet Service)」「[ネットワーク] タブ(管理者モードのみ)」(266ページ)参照



[OK] をクリックする

## お願い

「匿名アカウントを使う」「Windows ログオン名とパスワード(必要であればドメイン名も)も自動的に使う」の設定は、本製品ではサポートしていません。

# 第4章

# プリンタ共有の設定

この章では、プリンタをサーバ上で共有し、他のパソコンから印刷するために必要な設定について説明します。

118
118
120
のとき121
121
127
129
129
131
ル133

## Windows 98/Me のとき

ここでは、OS が Windows 98/Me のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明します。



## サーバ側を設定する

サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。

#### ガイド

プリンタドライバのセットアップで共有プリンタとしてインストールした場合は「■準備」の手順だけを行ってください。

⊘参照 操作方法については、

「第2章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」(25ページ) 参照

「第3章 ネットワークを利用した プリンタの接続」(59ページ) 参照

#### 準備


ネットワークの設定で、プリンタの共有ができるように設定します。

- [ネットワーク] プロパティを開く[スタート] [設定] [コントロールパネル] の順にクリックし、[ネットワーク] をダブルクリックします。
- [ファイルとプリンタの共有]をクリックする



・「プリンタを共有できるようにする」を選択し、[OK] をクリックする

──

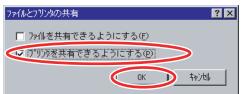

#### 設定

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。

- ② [ファイル]メニューー[共有]をクリックする
- りまする」を選択し、共有名を入力する 必要に応じてコメント、パスワードを入力します。



・共有名

共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見るときに、ここに指定した名前が表示されます。

- ・コメント プリンタの種類や設置場所などの共有プリンタに関するコメントを入力できます。
- ・パスワード 他のユーザがこの共有プリンタに接続するときに使うパスワードを指定します。 パスワードを使わないときは、空白のままにします。
- √ 入力が終わったら、[OK] をクリックする



## クライアント側を設定する

Windows 98/Me をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設定について説明します。

### ガイド

ネットワークインストールが行えない場合は、「CD-ROM からの共有プリンタのインストール」(133 ページ) を参照してください。

Windows 98/Me のクライアントから Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003 のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールによってプリンタドライバのインストールをサーバから簡単に行うことができます。



代替インストールについては、「サーバ側を設定する」(118 ページ) 参照 (Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合 (121 ページ)、Windows NT 4.0 のとき (129 ページ))

#### 準備

設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。

サーバ	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003が動作するパンコンです。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。
クライアント	Windows 98/Me が動作するパソコンです。

#### 製定 設定



#### エクスプローラを起動する

[スタート] - [プログラム] - [エクスプローラ] (Windows Me は <math>[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [エクスプローラ]) の順にクリックします。

サーバで利用可能な共有プリンタを表示する

[ネットワークコンピュータ](Windows Me は [マイネットワーク] )をクリックし、ネットワーク上のコンピュータを表示します。一覧から共有プリンタのサーバをクリックすると、利用可能な共有プリンタが表示されます。

② 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示に従ってインストールする

ファイルがコピーされ、[プリンタ] フォルダに新しくプリンタが追加されたらプリンタドライバのインストールは完了です。

## Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 のとき

ここでは、OS が Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明します。

# 0

## サーバ側を設定する

#### ■ Windows 2000/XP/Windows Server 2003の場合

サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。(画面の例は Windows 2000 の場合)

#### ガイド

LAN 接続の場合は、プリンタドライバのセットアップで共有プリンタとしてインストールすることができます。


参照 操作方法については、

「第3章 ネットワークを利用した プリンタの接続」(59 ページ)参照

- Windows 2000/XP/Windows Server 2003を起動し、管理者権限でログオンする
- 共有プリンタを選択する
  - ・Windows 2000 の場合 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、共有するプリンタをクリックする
  - ・Windows XP/Windows Server 2003/Windows x64 Edition の場合
    [スタート] [プリンタと FAX] をクリックし、共有するプリンタをクリックする
- [ファイル] メニューー [共有] をクリックする



## 「共有する」(Windows XP/Windows Server 2003 は「このプリンタを共有する」)を選択し、共有名を入力する

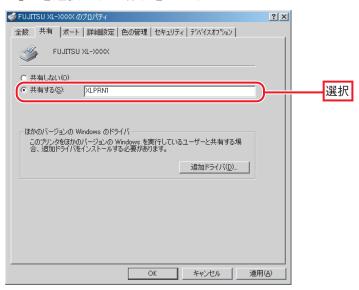


共有する 共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見るときに、ここで指定した名前が表示されます。 ただし、全角 7 文字以上、半角 13 文字以上の名前を設定すると、Windows 98/Me のパソコン(クライアント)からプリンタのネットワークパスを参照


98/Me のパソコン (クライアント) からプリンタのネットワークパスを参照できなくなりますのでご注意ください。

クライアントの OS が Windows 98/Me/NT 4.0 の場合は、引き続き **5** 以降の操作で追加ドライバのインストールを行ってください。


#### ガイド

- ・追加ドライバをインストールしないときは、[OK] をクリックして設定 を終了します。
- ・共有するプリンタドライバの名称と、追加ドライバのリストに表示されているプリンタドライバの名称が異なる場合、追加ドライバをインストールすることはできません。

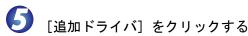

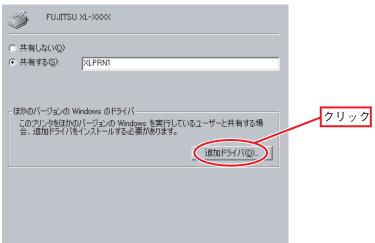


「追加ドライバ」リストからクライアントのOSを ▼ にし、[OK]をクリックする (ダイアログはクライアントが Windows 98/Me 用のとき)

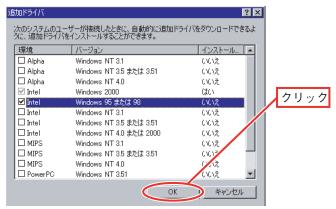

#### ガイド

- ・Windows x64 Edition のクライアントから接続できる共有プリンタの サーバーは、Windows XP/Windows Server 2003/Windows x64 Edition のみです。
- ・クライアントが Windows x64 Edition 用のとき、「環境」(Windows Server 2003 の場合は「プロセッサ」) は「x64」になります。
- ・次のダイアログが表示されたら、添付の CD-ROM をパソコンにセット して、[OK] をクリックしてください。

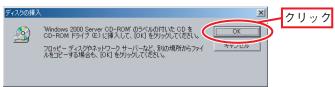


「使用許諾契約について」が表示されたら、内容をよくお読みください。 [同意する] をクリックするとインストーラの「メインメニュー」画面 が表示されますが、[終了]をクリックして閉じてください。



✓ 「コピー元」にクライアントの 0S 用のプリンタドライバのフォルダ名を直接 入力する、または [参照] をクリックしてプリンタドライバのフォルダ名を 選択し、「開く」をクリックする

入力が終わったら [OK] をクリックします。

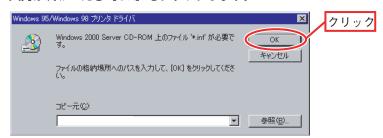


#### ガイド

プリンタドライバのフォルダ名は、次のように指定します。(CD-ROM ド ライブが D: の場合)

クライアントの 0S	フォルダ名
Windows 98/Me	D:¥FJXLDRV¥WIN9XME
Windows NT 4.0	D:¥FJXLDRV¥WINNT

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、追加ドライバのインストールは終了で す。

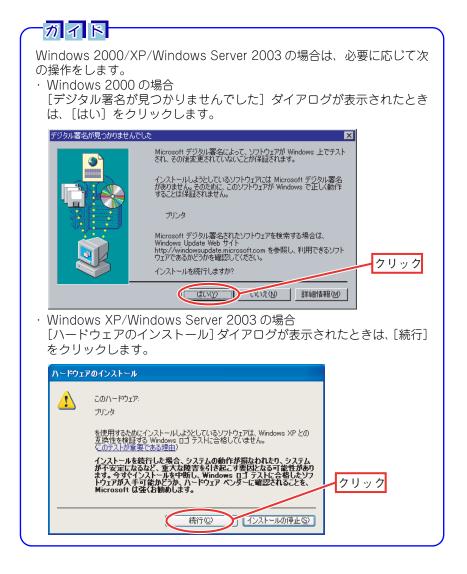

#### ■ Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008の場合

サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。



Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 を起動し、管理者権限でログオンする




#### 共有プリンタを選択する

- ・Windows 7/2008 R2 の場合
- ① [スタート] [デバイスとプリンター] の順にクリックする
- ②共有するプリンタを右クリックして「プリンターのプロパティ」をクリックする
- ・Windows Vista/2008 (R2 以外) の場合
- ① [ スタート ] [ コントロールパネル ] [ ハードウェアとサウンド ] の <math>[ プリンタ ] の順にクリックする
- ②共有するプリンタを右クリックして、プロパティを表示する



#### [共有] タブをクリックし、[共有オプションの変更] をクリックする

Windows Server 2008 の場合は、[共有] タブをクリックすると、 **5**の画面が表示されます。

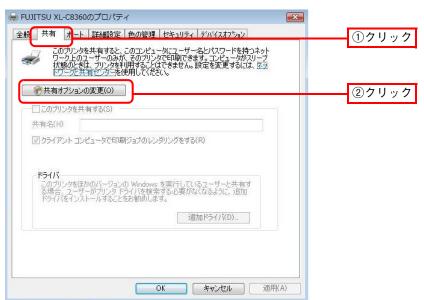



4

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックする

#### ガイド

Windows Server 2008 の場合は、この画面は表示されません。

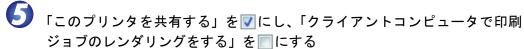

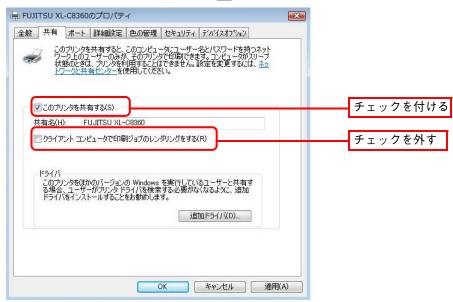

**6** [OK] をクリックする

# □ クライアント側を設定する

Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設定について説明します。

Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008のクライアントから Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 サーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールによってプリンタドライバのインストールをサーバから簡単に行うことができます。

#### お願い

サーバが Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 以外の場合は、ネットワークインストールでは正しくインストールできません。「CD-ROM からの共有プリンタのインストール」(133 ページ)でインストールしてください。

#### ●準備

設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。

サーバ	Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 が動作するパンコンです。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。
	Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 が動作するパンコンです。


#### ●設定



#### 共有プリンタのサーバを検索する

- Windows 2000 の場合
- ① [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [エクスプローラ] の順にクリックする
- ②[マイネットワーク]を右クリックして[コンピュータの検索]を選択し、「コンピュータ名」に共有プリンタのサーバ名を入力して検索する
- Windows XP/Windows Server 2003 の場合
- ② [マイネットワーク] を右クリックして [コンピュータの検索] を選択し、「コンピュータ名」に共有プリンタのサーバ名を入力して検索する
- Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合
- ① [スタート] [ネットワーク] の順にクリックする
- ②ネットワークフォルダの右上にある検索ボックスに共有プリンタのサーバ名を入力して検索する
- Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合
- ① [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [エクスプローラ] の順にクリックする
- ②「ネットワーク」をクリックする
- ③ウィンドウ右上の検索ボックスに共有プリンタのサーバ名を入力し、検索する
- **検索結果から共有プリンタのサーバをダブルクリックする** 利用可能な共有プリンタが表示されます。
- 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示に従ってインストールする

ファイルがコピーされ、[プリンタ] フォルダに新しくプリンタが追加されたらプリンタドライバのインストールは完了です。

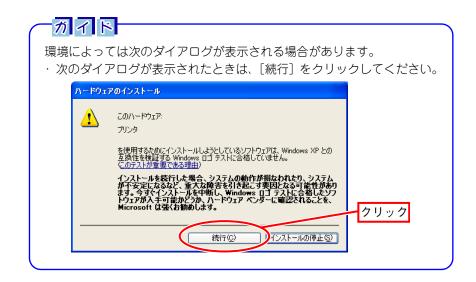

## Windows NT 4.0のとき

ここでは、OS が Windows NT 4.0 のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明します。



## サーバ側を設定する

サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。

#### ガイド

パラレル、LAN 接続の場合は、プリンタドライバのセットアップで共有 プリンタとしてインストールすることができます。


参照 操作方法については、

「第2章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」(25ページ)参照「第3章 ネットワークを利用した ブリンタの接続」(59ページ)参照

#### 設定

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。

- **Windows NT 4.0 を起動し、管理者権限でログオンする**
- [スタート] − [設定] − [プリンタ] の順にクリックし、共有するプリンタをクリックする
- 「ファイル」メニューー「共有」をクリックする
- 「共有する」を選択し、共有名を入力する

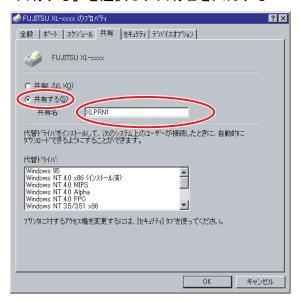

#### 共有名

共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見る ときに、ここに指定した名前が表示されます。


ただし、全角 7 文字以上、半角 13 文字以上の名前を設定すると、Windows 98/Me のパソコン(クライアント)からプリンタのネットワークパスを参照できなくなりますのでご注意ください。

クライアントの OS が Windows 98/Me の場合は、引き続き **5** 以降の操作で代替ドライバのインストールを行ってください。

#### ガイド

代替ドライバをインストールしないときは、[OK] をクリックして設定を終了します。

# 「代替ドライバ」リストからクライアントの OS を選択し、[OK]をクリックする

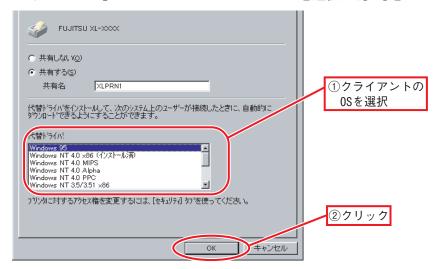

#### ガイド


Windows 98/Me の代替ドライバをインストールするときは、「Windows 95」を選択してください。なお、代替ドライバがすでにインストールされている場合は、「(インストール済)」と表示されます。

## 添付の CD-ROM をパソコンにセットする

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了] をクリックして閉じてください。



「コピー元」に「D:\fJXLDRV\fWIN9XME」と入力する、または[参照]をクリックして「D:\fJXLDRV\fWIN9XME」を選択する(CD-ROM ドライブが D: のとき)入力が終わったら[OK]をクリックします。

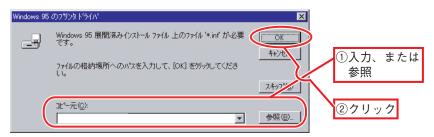

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、代替ドライバのインストールは終了です。

# □ クライアント側を設定する

Windows NT 4.0 をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設定について説明します。

Windows NT 4.0 のクライアントから Windows NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003 のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールによってプリンタドライバのインストールをサーバから簡単に行えます。

#### ガイド

サーバが Windows 98/Me の場合は、クライアント側のプリンタドライバのインストールは CD-ROM から行う必要があります。


<u>⊘参照</u> 操作方法については、「CD-ROM からの共有プリンタのインストール」(133 ページ)参照

#### 準備

設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。

サーバ	Windows NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003 が動作するパソコンです。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。
クライアント	Windows NT 4.0 が動作するパソコンです。

#### 設定

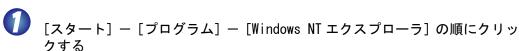

[ネットワークコンピュータ]をクリックし、一覧から共有プリンタのサーバをクリックする

利用可能な共有プリンタが表示されます。

じ 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示に従ってインストールする

ファイルがコピーされ、[プリンタ] フォルダに新しくプリンタが追加されたらプリンタドライバのインストールは完了です。

# CD-ROM からの共有プリンタのインストール

クライアントからサーバの共有プリンタのネットワークインストールが行えない場合は、次の方法でクライアントに共有プリンタのインストールを行ってください。

#### ●準備

あらかじめ、サーバに共有プリンタの設定を行っておいてください。 また、Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 の場合は管理者権限でログオンしてください。



#### 添付の CD-ROM をパソコンにセットする

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。

#### ガイド

- ・インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」を ダブルクリックしてください。
- ・2008/Vista の場合、自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XIstart.exe の実行」をクリックしてください。
- ② 「プリンタドライバのインストール」または「LAN でプリンタを使用する」を クリックする



(画面は OS により異なります)


- ・Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合
- ①メニューから「LAN でプリンタを使用する」をクリックします。
- ②「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリックします。インストーラが起動し、「ローカル/ネットワーク」ウィンドウが表示されます。
- ・Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合
- ①メニューから「プリンタドライバのインストール」をクリックします。
- ②「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をクリックします。インストーラが起動し、「ローカル/ネットワーク」ウィンドウが表示されます。
- ・Windows XP/2000/Windows Server 2003 の場合
- ①メニューから「プリンタドライバのインストール」をクリックします。

インストーラが起動し、「ローカル/ネットワーク」ウィンドウが表示されます。


Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 の場合、「Printianavi2 の 選択」画面が表示されるので、「Printianavi2 を使用しない」を選択し、[次へ]をクリックする

#### ガイド

Printianavi2 は、Windows x64 Edition には対応していません。そのため、Windows x64 Edition の場合は、「Printianavi2 の選択」画面は表示されません。

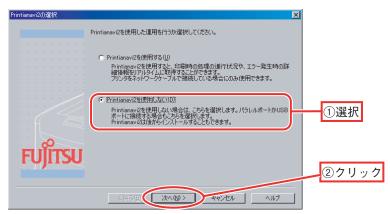


「ネットワークプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックする

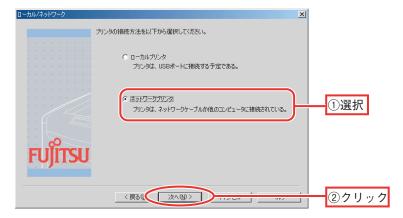

√ 「共有プリンタ」を選択し、「共有名」がわかる場合は入力し、[次へ]をクリックする

わからない場合は空白のまま〔次へ〕をクリックしてください。

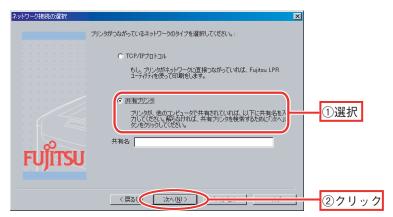


るットワーク上の共有プリンタを選択し、「次へ」をクリックする



「モデルとエミュレーションの選択」画面でプリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックする



プリンタ名を入力し、通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[次へ] を クリックする

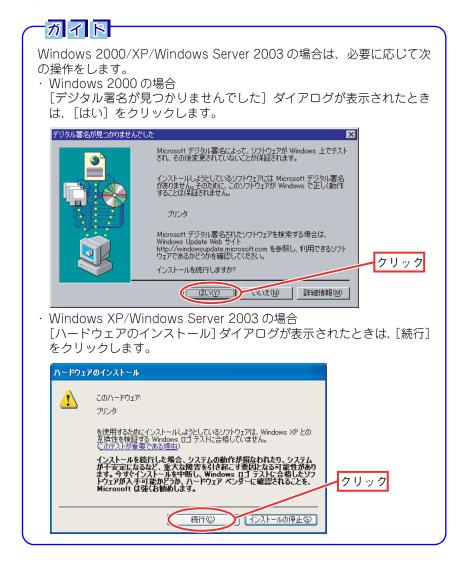

#### お願い

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 選択し[完了] をクリックしてください。

以上でインストールは完了です。

# 運用編

第5章	プリンタドライバの機能と利用方法 139
第6章	添付ソフトウェアの機能と利用方法 197
第7章	Web サーバ機能 (Color Printia LASER Internet Service) 233
第8章	こんなときには301

# 第5章

# プリンタドライバの機能 と利用方法

この章では、プリンタドライバの詳細と機能の 利用方法について説明しています。


<b>印刷手順1</b>	40
印刷の中止1	42
パソコンの画面から中止する 1	42
オペレータパネルから中止する 1	42
プロパティの開き方1	43
アプリケーションソフトから開く 1	43
「プリンタと FAX」フォルダ、「プリンタ」フォル	ゟ゙ま
たは「デバイスとプリンター」フォルダから開く	143
プリンタドライバで設定できる内容…1	45
[設定] ダイアログ1	46
[印刷オプション] ダイアログ 1	55
[カラー] ダイアログ1	62
[デバイスオプション] ダイアログ 1	65
ドライバの機能を使ったいろいろな印刷1	67
任意のサイズ(ユーザ定義サイズ)に印刷する 1	67
はがき、往復はがきに印刷する…1	70
複数ページを1枚の用紙に印刷する…1	71

用紙の両面に印刷をする 173
複数枚に拡大して印刷する(ポスター印刷) 174
同じ文書を2部以上印刷する176
小冊子を印刷する(製本印刷) 177
表紙のみ違う用紙で印刷する(表紙印刷)178
[見本] [社外秘] などの文字をスタンプ印刷する(ウォーターマーク印刷) 180
ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に拡大/縮小して印刷する 182
同じ用紙サイズで大量に印刷する 184
アプリケーションで作成したデータを拡大または縮小して印刷する 185
よりきれいに印刷する
極細線が細くなりすぎるのを防いで印刷する. 187
トナーを節約して印刷する 188
100%の黒を黒トナーのみで印刷する 189
プリンタドライバの設定を保存する 190
プリンタドライバのバージョン確認191
プリンタドライバの更新192
プリンタドライバの削除193

## 印刷手順


アプリケーションで作成したデータを実際に印刷するときの操作について説明します。印刷手順はアプリケーションによって異なります。 ここでは、ワードパッドを例に説明します。

- ワードパッドでデータを作成する
- [ファイル] メニューから「印刷」を選択する
- プリンタが正しく選択されていることを確認し、[詳細設定] をクリックする (Windows 98/Me/NT 4.0/2000 のときは [プロパティ] をクリックする)

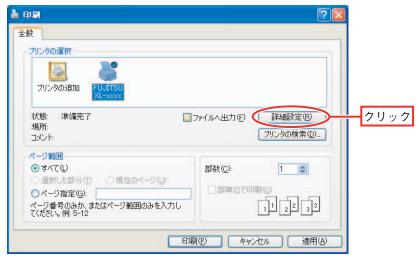



#### 各項目を設定し、[OK] をクリックする

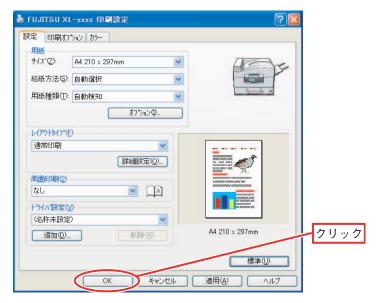

- <u>◎参照</u> 各設定項目について、詳しくはプリンタドライバの「ヘルプ」または「プリンタドライバで設定できる内容」(145 ページ)参照
- □ 用紙をセットする方法については、『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」「用紙のセット」参照
- 手順3の画面に戻ります。
- **5** [印刷] をクリックする 印刷が開始されます。

## 印刷の中止

印刷開始後(オンラインランプ点滅後)、印刷を中止する2つの方法を説明します。



## パソコンの画面から中止する

#### ■ Windowsから中止する

Windows で印刷の指示を取り消す手順について説明します。

- 0
- 「プリンタと FAX」フォルダ、「プリンタ」フォルダ、または「デバイスとプリンター」フォルダを開く
- ・ Windows 98/Me/NT 4.0/2000 の場合 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックする
- Windows XP/Windows Server 2003 の場合「スタート」 「プリンタと FAX」の順にクリックする
- Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合
   [スタート] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックする
- ・Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合 [スタート] - [デバイスとプリンター] の順にクリックする
- 印刷を行ったプリンタのアイコンをダブルクリックする
- 表示されたウィンドウから、任意 のドキュメント名をクリックし、 削除(「Delete」キーを押す) する



#### ■ Color Printia LASER Internet Serviceから中止する

Internet Service を使用して、プリンタに指示した印刷を中止することもできます。

<u> ②参照</u> 「第7章 Web サーバ機能 (Color Printia LASER Internet Service)」(233 ページ) 参照

# ■ オペレータパネルから中止する

▲ 『取扱説明書』「第4章 日常の操作」「印刷の中止」参照

## プロパティの開き方

印刷に関する設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。 プロパティの開き方には、次の2種類があります。



## アプリケーションソフトから開く

通常の印刷時はこの方法を使います。

操作方法はアプリケーションによって異なりますが、標準的な開き方は、次のとおりです。



「ファイル」メニューから「印刷」を選択する



「印刷」ダイアログを表示し、[プロパティ]をクリックする



## □「プリンタと FAX」フォルダ、「プリンタ〕フォルダ、ま たは「デバイスとプリンター」フォルダから開く

「プリンタ」フォルダから開いて設定を行うと、その設定値はアプリケーションからプリンタのプ ロパティを開いたときの初期設定となります。



#### 「プリンタと FAX」フォルダ、「プリンタ」フォルダ、または「デバイスとプ リンター」フォルダを開く

- ·Windows 98/Me/NT 4.0/2000 の場合 「スタート」-「設定」-「プリンタ」の順にクリックします。
- ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 「スタート」 - 「プリンタと FAX」の順にクリックします。
- ・Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合 「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」の 順にクリックします。
- ・Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合 「スタート] - 「デバイスとプリンター」の順にクリックする

#### 使用するプリンタのアイコンを右クリックし、プロパティを表示する項目を クリックする

OS によって右クリックで表示されるメニューの項目が異なります。

- ・ Windows 98/Me の場合 :「プロパティ」
- Windows NT 4.0 の場合 :「ドキュメントの既定値」「プロパティ」
- ・ Windows 2000/XP/Vista/Windows Server 2003/2008 (R2 以外) の場合

: 「印刷設定 | 「プロパティ |

・ Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合

:「プリンターのプロパティー

## ガイド

Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 で [デバイスオプション] ダイアログを開くには「プロパティ」(または「プリンターのプロパティ」) をクリックします。なお、設定変更には管理者権限が必要です。

# プリンタドライバで設定できる内容

プリンタドライバで設定できる内容の概要と、詳しく説明している参照先を以下に示します。 各機能についての注意事項、設定条件によって使用できない機能については、プリンタドライバ のヘルプを参照してください。

◎参照 「ドライバの機能を使ったいろいろな印刷」(167 ページ)参照

#### ●設定

用紙サイズや種類、給紙方法等の用紙に関する設定や、レイアウトタイプ、両面印刷に関する等の設定を行います。

⊘参照 「任意のサイズ (ユーザ定義サイズ) に印刷する」(167 ページ) 参照

⊘参照 「はがき、往復はがきに印刷する」(170 ページ)参照

#### ●印刷オプション

印刷品位(解像度)、部数や部単位印刷等の印刷形式に関する設定、拡大 / 縮小、印刷の向き、印刷した用紙の排出先、ウォーターマーク、フォントに関する設定を行います。

∅参照 「[印刷オプション] ダイアログ」(155 ページ) 参照

<u>◎参照</u> [[見本][社外秘] などの文字をスタンプ印刷する (ウォーターマーク印刷)] (180 ページ) 参照

⊘参照 「よりきれいに印刷する」(186 ページ)参照

#### ●カラー

カラー印刷に関する設定を行います。

**⊘**参照 「[カラー] ダイアログ」(162 ページ) 参照

#### ●デバイスオプション


プリンタに追加したオプション装置の設定やプリンタ情報の取得、環境設定、バージョンの確認 を行います。

<u>◎参照</u> [[デバイスオプション] ダイアログ」(165 ページ) 参照



# [設定] ダイアログ

用紙やレイアウトなどを設定します。

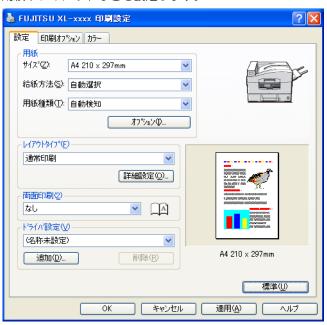

項	目	内 容
用紙	サイズ (初期設定: A4)	アプリケーションで指定した印刷する用紙サイズを選択します。
	給紙方法 (初期設定: 自動選択)	印刷するときに始点となる給紙口を選択します。 「自動選択」を選択すると「サイズ」で指定したサイズの用紙がセットされている給紙口を自動的に選んで印刷します。トレイ 2 ~ n はオプションの拡張給紙ユニットが取り付けられているときに表示されます。 「給紙オプション」ダイアログの「自動トレイ切り替え」が ▼ の場合も、選択した給紙口が始点となります。  ②参照「「給紙オプション」ダイアログ」(148 ページ)参照
	用紙種類 (初期設定: 自動検知)	印刷する用紙の種類(厚さ)を選択します。 「自動検知」を選択すると、プリンタで検知している用紙種類で印刷します。自動設定で検知できる用紙の厚さは 64g/ ㎡~ 216g/ ㎡です。217g/ ㎡~ 268g/ ㎡の坪量の用紙へ印刷を行う場合は、「ごく厚い紙3」を選択してください。

項目	内 容
[オプション] ボタン	[給紙オプション] ダイアログが表示されます。
	<u>∅参照</u> 「[給紙オプション] ダイアログ」(148 ページ) 参照
レイアウトタイプ (初期設定:通常印刷)	通常印刷、製本印刷、ポスター印刷、N-up 印刷を設定します。 [詳細設定] をクリックするとオプションダイアログが表示されます。
	<u>∅参照</u> 「[通常印刷] ダイアログ」(150 ページ) 参照
	<u>∅参照</u> 「[製本印刷] ダイアログ」(151 ページ) 参照
	<u>∅参照</u> 「[ポスター印刷] ダイアログ」(153 ページ)参照
	両面ユニット(オプション)が取り付けられていない場合は、「製本印刷」は表示されません。
両面印刷 (初期設定:なし)	両面印刷やとじしろ位置を設定します。 両面ユニット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
ドライバ設定	ドライバの設定に設定名をつけて 14 種類まで保存できます。
	<u>∅参照</u> 「プリンタドライバの設定を保存する」(190 ページ)参照
[標準]ボタン	[設定] ダイアログで設定した内容をすべて初期設定に戻します。

## ■ [ユーザ定義サイズの設定] ダイアログ

このダイアログは [設定] ダイアログの用紙サイズで、[ユーザ定義サイズ] を選択したときに表示されます。



項目	内容
幅	ユーザ定義サイズ用紙の幅を 100.0 $\sim$ 328.0mm または 3.94 $\sim$ 12.91 インチの範囲で設定できます。
長さ	ユーザ定義サイズ用紙の長さを 148.0 ~ 1200.0mm または 5.83 ~ 47.24 インチの範囲で設定できます。
単位	幅、長さの単位を「ミリ」、「インチ」で指定できます。
[標準]ボタン	幅、長さの値を標準値(幅 : 210.0 長さ:297.0 [mm] または幅: 8.27 長さ:11.69 [インチ])にします。

### ガイド

両面印刷ができる用紙は A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガルサイズ、ユーザ定義サイズ(幅: 148.0mm  $\sim$  328.0mm、長さ: 210.0mm  $\sim$  458.0mm) 重量が  $64g \sim 120g/$  ㎡の用紙となります。

#### ■ [給紙オプション] ダイアログ

このダイアログは、[設定] ダイアログで [オプション] をクリックすると表示されます。



項	目	内容
用紙サイズ変換	用紙サイズを 変換する	「変換」のリストで指定した用紙にアプリケーションの用紙サイズを拡大 / 縮小して印刷する場合に ☑ にします。
	(初期設定:□)	変換「A3->A4」のように、右向き矢印とその左側に[設定]タイアログの「用紙サイズ」で指定されている用紙のサイズ、右側に実際に印刷する用紙サイズを表示します。
表紙印刷	1ページ目の 給紙方法を	1 ページ目だけを別の用紙で印刷する場合に <b>▽</b> にします。 <b>▽</b> にすると以下の項目が表示されます。
	指定する	給紙方法   表紙の給紙先を指定します。
	(初期設定:□)	用紙種類 用紙の種類(厚さ)を選択します。
給紙オプション	自動トレイ 切り替え (初期設定: ▼)	印刷時に給紙しているトレイの用紙がなくなった場合に同じ用紙のあるトレイから自動的に給紙する場合に <a>▼</a> にします。
	用紙チェック	   プリンタ側の用紙サイズチェック機能を有効にする場合に <b>▽</b>   し
	(初期設定: ▼)	ます。 マルチパーパストレイの場合 <b>▽</b> されていても無効になります。
マルチパーパス トレイ設定	手差しとして 扱う	マルチパーパストレイを手差しトレイとして扱う場合に 🔽 にします。
	(初期設定:□)	オンラインスイッチを押すことで、1 枚ずつ印刷します。 複数枚の用紙を連続給紙する場合は、  にします。
[用紙サイズの追加	] ボタン	[追加用紙サイズ] ダイアログを表示し、任意の名称で ユーザ定義サイズの用紙を登録できます。 登録された用紙は [設定] ダイアログの「サイズ」の選択肢に追加されます。
[標準]ボタン		[給紙オプション] ダイアログで設定した内容をすべて初期設定に戻します。

#### ● [用紙サイズの追加] ダイアログ

このダイアログは [設定] ダイアログの [オプション] を選択し、[用紙サイズの追加] をクリックすると表示されます




項目	内 容
名称	追加する用紙サイズの名称を指定します。
幅	ユーザ定義サイズ用紙の幅を 100.0 ~ 328.0mm または 3.94 ~ 12.91 インチで設定できます。
長さ	ユーザ定義サイズ用紙の長さを 148.0 ~ 1200.0mm または 5.83 から 47.24 インチで設定できます。
単位	幅、長さの単位を「ミリ」、「インチ」で指定できます。
[追加] ボタン	名称、幅、長さを入力し、「名称」を入力すると有効になります。
[変更]ボタン	追加した用紙サイズを変更します。
[削除] ボタン	追加した用紙サイズを削除します。

## ガイド

両面印刷ができる用紙は A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガルサイズ、ユーザ定義サイズ(幅:148.0mm ~ 328.0mm、長さ:210.0mm ~ 458.0mm) 重量が 64g ~ 120g/ ㎡の用紙となります。

### ■ [通常印刷] ダイアログ


[設定] ダイアログのレイアウトタイプで「通常印刷」または「N-up」を選択し、[詳細設定] を クリックすると表示されます。

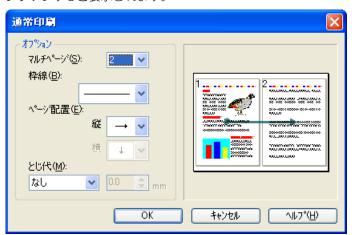

項	目	内 容
オプション	マルチページ	1 枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 [設定] ダイアログのレイアウトタイプで選択した内容が表示されます。この画面での変更もできます。 1,2,4,6,8,9,16up の 7 種類の設定ができます。 2 ページ以上を設定すると、以下のとじ代以外の項目が表示されます。
	枠線	割り付けたページの周囲に印刷する枠線について設定します。
	ページ配置 縦 (2up 以上)	割り付けたページをどのような順序で印刷するか選択します。 割り付けるページ数(N-up)、「印刷の向き」(縦横)によって
	ページ配置 横 (4up 以上)	設定できるページ配置が変わります。
	とじ代 (初期設定:なし)	とじ代の有無、位置、幅 0.0 ~ 30.0mm の設定ができます。

#### ■ [製本印刷] ダイアログ

[設定] ダイアログのレイアウトタイプで [製本印刷] を選択し、[詳細設定] をクリックすると表示されます。

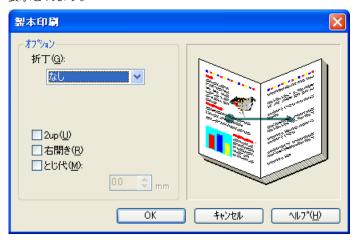

項目		内 容
オプション	折丁 (初期設定: なし)	何ページで折丁を作成するか選択します。 2up が
	2up (初期設定: <b>□</b> )	2-up 製本印刷をする場合に <b>▽</b> にします。
	右開き (初期設定: 🔲)	本を右開きにする場合に ☑ にします。
	とじ代 (初期設定: □)	とじ代をつけるときに <b>▽</b> にします。 とじ代の幅を設定する項目が有効になります。 0.0mm ~ 30.0mm の設定ができます。

## ガイド

両面ユニット (オプション) が取り付けられていない場合は、「製本印刷」 は表示されません。


#### お願い

Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 環境で共有プリンタとして利用する場合、製本印刷ができない場合があります。

- ・クライアントの OS が Windows Vista/Windows Server 2008 の場合は、 製本印刷ができません。
- ・クライアントの OS が Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、FUJITSU LPR ユーティリティを使用して印刷を行ってください。製本印刷ができない場合は、次のようにプリントプロセッサの設定を変更してください。
- ・Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合
  - ① [スタート] ー [設定] ー [プリンタ] の順にクリックする (Windows XP/Windows Server 2003 の場合、[スタート] ー [プリンタと FAX] の順にクリックする)
  - ② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ] ー [詳細設定] ー [プリントプロセッサ] ー [XL31PP3] の順にクリックする
  - ③ [OK] をクリックする
- ・Windows NT 4.0 の場合
  - ① [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリックする
- ② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ] ー [全般] ー [プリントプロセッサ] ー [XL31PP2] の順にクリックする
- ③ [OK] をクリックする

#### ■ [ポスター印刷] ダイアログ

[設定] ダイアログのレイアウトタイプで [ポスター印刷] を選択し、[詳細設定] をクリックすると表示されます。

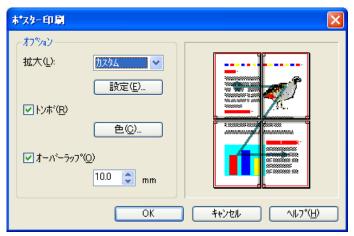

項	目	内 容
拡大	(初期設定:2枚)	1 ページを何枚に拡大して印刷するか選択します。2.4.9 枚とカスタムが設定できます。 「カスタム」を選択すると [設定] ボタンが有効になります。 ②参照 「[カスタム設定] ダイアログ」(154 ページ) 参照
トンボ	(初期設定:▼)	トンボをつけて印刷する場合に <b>区</b> にします。 [色] ボタンをクリックすると、トンボの色を指定できます。
オーバーラップ	(初期設定:▼)	重なり部分をつけて印刷する場合に  ▼ にします。

#### お願い

Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 環境で共有プリンタとして利用する場合、ポスター印刷ができないことがあります。


- ・クライアントの OS が Windows Vista/Windows Server 2008 の場合は、 ポスター印刷ができません。
- ・クライアントの OS が Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、FUJITSU LPR ユーティリティを使用して印刷を行ってください。 ポスター印刷ができない場合は、次のようにプリントプロセッサの設定を変更してください。
- ・Windows 2000/XP/Windows Server 2003の場合
  - ① [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリックする (Windows XP/Windows Server 2003 の場合、[スタート] [プリンタと FAX] の順にクリックする)
  - ② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ] ー [詳細設定] ー [プリントプロセッサ] ー [XL31PP3] の順にクリックする
  - ③ [OK] をクリックする
- ・Windows NT 4.0 の場合
- ① [スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリックする
- ② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ] ー [全般] - [プリントプロセッサ] - [XL31PP2] の順にクリックする
- ③ [OK] をクリックする

### ガイド

Windows 98/Me 用プリンタドライバと Windows NT 4.0/2000/XP/ Vista/7/Windows Server 2003/2008 用プリンタドライバでは、ポスター印刷時のトンボの形状が異なります。

### ■ [カスタム設定] ダイアログ

[ポスター印刷] ダイアログの [拡大] 設定で、[カスタム] をし、[設定] をクリックすると表示されます。

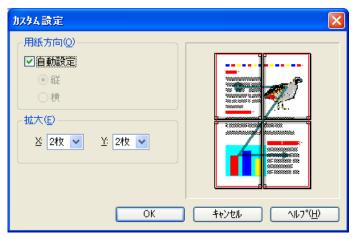

項	目	内 容
用紙方向	自動設定	拡大率が最大になるように用紙の縦置き / 横置きを自動で設定する場合に ♥ にします。縦 / 横の指定はできません。 縦 / 横の指定をする場合は、 にします。
拡大	X	横に並べる枚数を選択します。1~4枚の設定ができます。
	Υ	縦に並べる枚数を選択します。1~4枚の設定ができます。



# ☑ [印刷オプション] ダイアログ

印刷品質に関する設定を行います。



項目		内 容
印刷品位 (初期設定:ふつう (600dpi))		印刷の品位(印刷データの解像度)を高精細(多階調)、きれい(600 × 1200dpi)、ふつう(600dpi)、はやい(300dpi)の4種類から選択します。
印刷の向き	(初期設定:縦)	印刷するイメージの向きを縦/横で選択します。
	180° (初期設定: <b>□</b> )	印刷するイメージを上下反転します。
印刷形式	部数 (初期設定:1 部)	印刷する部数を 1 ~ 999 で設定します。
	部単位で印刷 (初期設定: □)	2 部以上印刷する場合に ▼ にします。プリンタ側で部単位、丁合印刷を行います。
拡大・縮小(初期設定:100%、 無効)		拡大・縮小率を設定します。1% ~ 400% までの指定ができます。 アプリケーションに拡大・縮小する機能がないことを通知する場合は、無効を ☑ にします。

	1	th to
項目		内 容
仕上げ	排出先 (初期設定: スタッカ (フェ イスダウン))	排出するトレイをスタッカ(フェイスダウン)、スタッカ (フェイスアップ) から選択します。 ・ スタッカ(フェイスダウン): プリンタ上部のフェイス ダウンスタッカに排出します。 ・ スタッカ(フェイスアップ): プリンタ側面のフェイス アップスタッカに排出します。
[ウォーターマーク] ボ	タン	ウォーターマーク印刷を設定します。クリックすると [ウォーターマーク] ダイアログが表示されます。 ②参照 「[ウォーターマーク] ダイアログ」(157 ページ) 参照
[フォント] ボタン		フォントを設定します。クリックすると [フォント] ダイアログが表示されます。  ②参照 「[フォント] ダイアログ」(159 ページ) 参照
[その他] ボタン		その他のオプションを設定します。  ②参照 「[その他] ダイアログ」(160 ページ) 参照
[標準]ボタン		[印刷オプション] ダイアログで設定した内容をすべて初 期設定に戻します。

## **■**[ウォーターマーク]ダイアログ

印刷結果にイメージ(ウォーターマーク)を重ね合わせる場合に設定します。[新規] または [編集] をクリックすると、[ウォーターマークの編集] ダイアログが表示されます。



項目	内 容
[新規] ボタン	文字列、フォント、スタイルなどを入力し、新規にウォーターマークを作成します。新規に登録できる種類は 10 種類で、あらかじめ登録されている 6 種類と合わせて、最大で 16 種類のウォーターマークを登録することができます。
[削除] ボタン	登録したウォーターマークを削除します。あらかじめ登録されている 6 種類については削除することはできません。
[編集] ボタン	登録したウォーターマークを編集します。
最初のページのみ付加	チェックすると、印刷する先頭ページのみウォーターマークを付加します。

#### ● [ウォーターマークの編集] ダイアログ


[ウォーターマーク] ダイアログの [新規] または [編集] をクリックすると表示されます。



項目	内 容
文字列	重ね合わせる文字列やそのフォント、スタイル、サイズ、傾き、色を設定します。 ・「文字列」 重ね合わせる文字列を指定します。 ここで指定した文字列が登録名となります。最高で半角 63 文字まで指定できます。 ・「サイズ」 文字列の文字サイズを 1 ~ 600 ポイントの範囲で指定します。 ・「回転角度」 文字列の傾きを -180° ~ 180° の範囲で指定します。0°で水平になります。 ・[フォント]ボタン 文字列のフォントを指定します。  ②参照 「[フォント]ダイアログ」(159 ページ)参照 ・[色]ボタン 文字列の色を指定します。
囲み枠(初期設定:なし)	ウォーターマークの文字列の囲みについて設定します。
印刷位置(初期設定:中央)	ウォーターマークの印刷位置を指定します。 ・「微調整」 ウォーターマークの位置を設定します。 [X] と [Y] は調整値で、-1000 ~ 1000 の範囲で入力ができます。 設定された位置に対して、右方向と下方向が正の値、左方向と上方 向が負の値とする座標で調整できます。 ウォーターマークの印刷位置はプレビューに反映されます。

## **■**[フォント] ダイアログ


[印刷オプション] ダイアログの [フォント] をクリックすると表示されます。

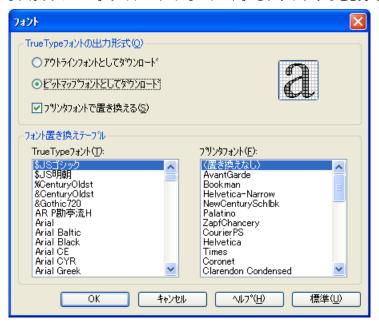

項	į	内容
TrueType フォントの 出力形式	アウト ラインフォントと してダウンロード	TrueTypeフォントをアウトラインフォントとしてプリンタにダウンロードし、プリンタ内部で展開してフォントイメージを作成します。このため、一般的には Windows の負荷が小さくなり、プリンタの負荷が大きくなります。ただし、一部の TrueType フォントは、この設定にかかわらずビットマップフォントとしてダウンロードされる場合があります。
	ビットマップフォントと してダウンロード	TrueTypeフォントをビットマップフォントとしてプリンタにダウンロードします。この場合、Windowsでフォントイメージを作成してプリンタへ送信するため、一般的には Windows の負荷が大きくなり、プリンタの負荷が小さくなります。
	プリンタフォントで置き 換える(初期設定:▼)	フォント置き換えをする場合に <b>区</b> にします。 フォント置き換えテーブルが有効になります。
フォント置き換え テーブル	TrueType フォント / プリンタフォント	TrueTypeフォントに対して置き換えを行うプリンタフォントを設定します。「TrueType フォント」一覧から選択したフォントを置き換えるプリンタフォントを「プリンタフォント」一覧で選択します。「プリンタフォントで置き換える」が  ▼ されている場合のみ有効になります。

## ■ [その他] ダイアログ

[印刷オプション] ダイアログの [その他] をクリックすると表示されます。 (※画面は例です。設定条件により設定ができない項目もあります。)

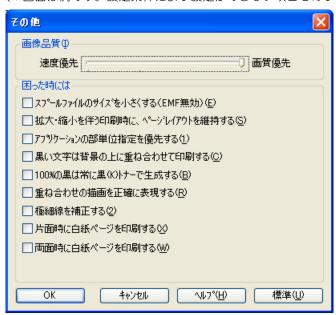

	項目	内 容
画像品質	速度優先 / 画質優先	画像の印刷品位を設定します。「画質優先」を設定すると、 印刷品位はよくなりますが、印刷スピードが遅くなります。
困った時には	スプールファイルの サイズを小さくする (初期設定: <b>▽</b> )	Windows 98/Me では表示されません。本設定を □ にすると、通常のスプールファイル形式が EMF (Enhanced Metafiles) となり、印刷開始からアプリケーションに処理を戻すまでの時間が短くなります。ただしアプリケーションによってはスプールファイルのサイズが非常に大きくなる場合や、印刷結果が画面と異なる場合がありますので、その場合には本設定を ▼ にしてください。なお、「プリンタへ直接印刷データを送る」設定、「常に RAW データでスプールする」設定(Windows NT 4.0 の場合)、「詳細な印刷機能を有効にする」が □ の設定(Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合)や、Windows NT 4.0 のプリントサーバまたはクライアントを使用してネットワーク共有プリンタへ印刷する場合は、EMF 形式でスプールできないため、本設定を □ にした場合でも効果はありません。

項目		内容
困った時には	拡大・縮小を伴う印刷時 に、ページレイアウトを 維持する (初期設定: 「)	「マルチページ」、「用紙サイズ変換」、「とじ代」、「製本印刷機能」を使用すると一行に収まる文字数や、ページ内に収まる行数が変化し、ページレイアウトが変わることがあります。▼ にすると、ページレイアウトは変わりません。ただし、図形の塗りパターンが拡大、縮小されることで、印刷結果が変わる場合があります。一部のアプリケーションで画面上の描画結果から、ずれて印刷される場合に▼ にすると、正常に印刷できることがあります。
	アプリケーションの 部単位指定を優先する (初期設定: ▼)	アプリケーションの印刷オプションで選択した部単位印刷機能を優先します。 アプリケーションで指定した部単位の設定に従った印刷を行うようにします。 アプリケーションによっては変わらない場合があります。
	黒い文字は背景の上に 重ね合わせて印刷する (初期設定: 🚺)	背景に色をつけて印刷した場合に黒い文字との間に色ずれによってできる白い隙間を作らないようにします。 背景の色はそのままにして、その上に黒い文字を重ねて印刷します。 「印刷品位」で「高精細」以外の設定にすると選択可能になります。
	100% の黒は常に黒(K)トナーで生成する (初期設定: <b>「</b> )	[印刷品質] ダイアログの「黒の生成」で「自動」または、「CMYK トナーで生成」が指定されている場合、本設定を ▼ にすると、100% の黒(RGB(0,0,0))を、黒(K)トナーのみを使用して表現します。
	重ね合わせの描画を 正確に表現する (初期設定:□)	図形などの重ね合わせを描画するドキュメントで、重なりの部分の色が正確に表現されない場合、本設定を プすると重なりの部分の色を正確に表現できることがあります。ただし、本設定を プにすると印刷速度が若干遅くなることがあります。通常は、プでご使用ください。「印刷品位」で「高精細」以外の設定にすると選択可能になります。一部のアプリケーションで図の背景が黒く塗りつぶされてしまう場合などに、本設定をチェックすると、正常に印刷できることがあります。
	極細線を補正する (初期設定: <b>▽</b> )	極端に細い線がかすれて見づらい場合に、本設定を ▼ にすると、極細線が見やすくなるように線を膨らませる補正を行います。 例えば輪郭線付きの矩形を使用したパーコードを印刷する際に、矩形の輪郭線が補正により膨らむことでパーコードがつぶれて印刷される場合に、本設定を □ にすると、バーコードの読み取り精度を上げることができます。
	片面時に白紙ページを 印刷する (初期設定:□)	片面印刷するデータに白紙ページが含まれているときに、このページを印刷する場合に▼ にします。[設定] ダイアログの「両面印刷」で「なし」を選択すると選択可能になります。
	両面時に白紙ページを 印刷する (初期設定:グレイアウト)	両面印刷するデータに白紙ページが含まれているときに、このページを印刷する場合に▼ にします。[設定] ダイアログの「両面印刷」で「長辺とじ」または「短辺とじ」を選択すると選択可能になります。



# □ [カラー] ダイアログ

4種類のカラーモードを設定します。

「[カラー調整 詳細設定] ダイアログ」(163 ページ)、「[カラー] ダイアログ (グレースケール)」 (165 ページ)を選択すると、明暗(ブライトネス、コントラスト)を調整できるようになります。



項	目	内 容
カラーモード(初期設定:推奨)	推奨	アプリケーションで指定された色をプリンタでカラー調整して印刷します。 最適なカラー印刷の設定です。通常は、この設定でお使いください。
	カラー調整	<ul> <li>€ にすると [詳細] ボタンが有効になります。 カラー調整を行いたい場合のみにお勧めします。 調整によっては印刷された色が画面の色と著しく異なる結果 となる場合があります。</li> <li>●参照 「 [カラー調整 詳細設定] ダイアログ」(163 ページ) 参照</li> </ul>
	カラーマッチング オフ	ドライバまたはプリンタでカラー調整を行わず、指定された色のまま印刷を行います。 アプリケーションでカラーマッチングをする場合に設定します。
	グレースケール	<ul> <li>でにすると [詳細] ボタンが有効になります。 カラーをグレースケール(階調を持った白黒)に変換して印刷します。</li> <li>②参照 「[カラー] ダイアログ (グレースケール)」(165 ページ)参照</li> </ul>

項目	内容
トナーセーブ (初期設定: □)	トナーを節約した印刷を行います。
色見本の印刷	色見本の印刷を行います。印刷には「色見本印刷ユーティリティ」が必要です。  ②参照 「色見本印刷ユーティリティ」(227 ページ)

## ■ [カラー調整 詳細設定] ダイアログ

カラーモードで、[カラー調整] - [詳細設定] ボタンをクリックすると表示されます。



	<b>在</b> 日	<b>中</b>
	真 目 T	内 容
RGB カラー 設定	カラー調整 (初期設定:モニタ (6500K)/自動)	カラーモードのカラーマッチング処理における色の表現方法を設定します。 お使いの RGB 入力機器に一致する条件の項目を選択します。 ・モニタ (6500K) / 自動 カラーマッチングの際に、モニタ (色温度 6500K) との相性および写真、図形、文字ごとに最適な色で印刷します。 ・モニタ (6500K) / コントラスト重視 カラーマッチングの際に、モニタ (色温度 6500K) との相性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。 ・モニタ (6500K) / 鮮やかさ重視モニタ (色温度 6500K) / がかさ重視モニタ (色温度 6500K) との相性および図形や文字に適した鮮やかさを重視した方法で色を表現します。 ・モニタ (9300K) との相性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。 ・デジタルカメラカラーマッチングの際に、写真が明るくなるように色を表現します。 撮影環境条件やシーンなど、場合によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。 ・SRGBプリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再現域内での、外殻の色にマッチングします。 特定の色をマッチングするのに適しています。
	ユーザ設定	カラー調整ユーティリティ(カラー調整、ガンマ/色相補正)で登録された項目が選択可能になります。  ②参照 カラー調整ユーティリティについて、詳しくは「カラー調整ユーティリティ」(215 ページ)参照
黒の生成	自動	文書に最適な黒の生成を行います。
	CMYKトナーで 生成	黒、グレーを CMYK トナーを使って印刷します。
	黒(K)トナーのみ で生成	黒、グレーをKトナーのみを使って印刷します。
明暗の調整	ブライトネス (初期値:0)	印刷の明るさを調整します。 -50 ~ 50 まで選択できます。設定値を大きくすると明るい印刷 結果になります。
	コントラスト (初期値:0)	印刷の鮮やかさを調整します。 -50 ~ 50 まで選択できます。設定値を大きくすると明暗の差が はっきりした印刷結果になります。

## **■** [カラー] ダイアログ(グレースケール)

カラーモードで、[グレースケール] - [詳細設定] ボタンを選択すると表示されます。 ブライトネス(明暗)、コントラスト(濃淡)の微調整が可能です。



	項目	内 容
明暗の調整	ブライトネス (初期値:0)	印刷の明るさを調整します。 -50 ~ 50 まで選択できます。設定値を大きくすると明るい印刷 結果になります。
	コントラスト (初期値:0)	印刷の鮮やかさを調整します。 -50 ~ 50 まで選択できます。設定値を大きくすると明暗の差が はっきりした印刷結果になります。



# ◘ [デバイスオプション] ダイアログ

デバイスオプションの設定は、プリンタフォルダから設定するプリンタのプロパティで表示され ます。

アプリケーションの印刷設定のプロパティでは表示されません。

## ガイド

プリンタフォルダ の [XL-xxxx] - [プロパティ] - [デバイスオプショ ン] の順にクリックして表示します。




項	目	内 容
利用可能な装置	トレイ数 (初期設定:1)	装着されているトレイ数を設定します。 マルチパーパストレイは数に含みません。
	両面ユニット (初期設定: □)	チェックすると、両面印刷機能が有効になります。
[プリンタの情報を 取得する] ボタン		Network Extensionを使用してプリンタの設定内容を読み出し、利用可能な装置を設定します。また、トレイ構成やトナー残量などのプリンタ情報を設定情報欄に表示します。
バージョン情報		[バージョン情報] ダイアログが表示され、プリンタドライバのバージョン情報が表示されます。 ②参照 「プリンタドライバのバージョン確認」(191 ページ) 参照

## ガイド

ネットワークを利用した接続方法でも、Network Extensionがインストールされていない場合は、[プリンタの情報を取得する] ボタンと「設定情報」は表示されません。

# ドライバの機能を使ったいろいろな印刷


ここでは、プリンタドライバの機能を使った、いろいろな印刷の手順について説明します。

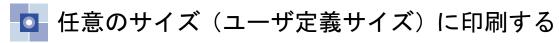

「用紙メニュー」の「サイズ」リストに表示されない用紙サイズを任意に設定して印刷することができます。

## ■ 直接サイズを設定する方法

[設定] ダイアログの [サイズ] リストから、[ユーザ定義サイズ] を選択する [ユーザ定義サイズの設定] ダイアログが表示されます。

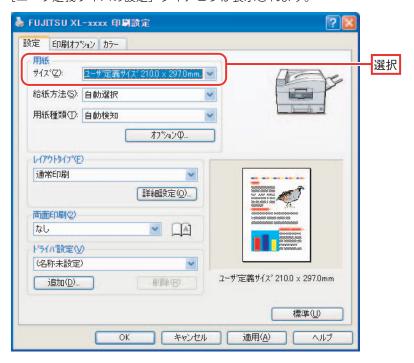

② 印刷する用紙の幅と長さを入力して、[OK] をクリックする



**介**の「サイズ」リストに、設定したサイズが表示されます。

- **⑤** [OK] をクリックし、[設定] ダイアログを閉じる
- 印刷を実行する

#### █ あらかじめサイズを登録しておく方法

[設定] ダイアログの [オプション] をクリックする [給紙オプション] ダイアログが表示されます。



[用紙サイズの追加]をクリックする [用紙サイズの追加]ダイアログが表示されます。



- (3) 「名称」を入力する 「名称」を入力すると、[追加] ボタンが有効になります。
- □ 幅と長さを入力する

[追加]をクリックする

(画面は、名称:サイズ1、幅:250mm、長さ:500mm の設定例です。)



- [OK] をクリックして、[用紙サイズの追加] ダイアログを閉じる
   ②に戻るので、[OK] をクリックし、[給紙オプション] ダイアログを閉じる
   追加した用紙サイズは[設定] ダイアログの [サイズ] のリストに追加されます。
- [設定]ダイアログの「サイズ」リストで、追加用紙サイズ名を選択する



- [OK]をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる
- り 印刷を実行する



## はがき、往復はがきに印刷する

はがきや往復はがきに印刷することができます。

#### ガイド

はがき、往復はがきはマルチパーパストレイ、またはトレイ 1 から給紙します。


排出先はスタッカ(フェイスアップ)になります。

マルチパーパストレイやトレイ 1 をはがき専用で使う場合は、プリンタのオペレータパネルまたは、Internet Service でセットする用紙のサイズを設定しておくことをお勧めします。

<u>◎参照</u> 「[プリンタ] タブ(管理者モードのみ)」「メディアメニュー」(260 ページ) 参照

▲ 『取扱説明書』「第6章 用紙について」参照

[設定] ダイアログの [サイズ] リストから、[はがき] または [往復はがき] を選択する

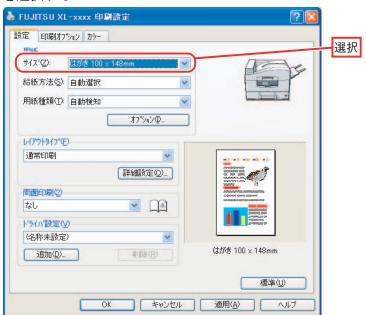

② [OK] をクリックして、[設定] ダイアログを閉じる



#### 印刷を実行する

#### ガイド


[印刷オプション] ダイアログの [排出先] が [スタッカ (フェイスダウン)] の場合は以下の画面が表示されます。


[OK]をクリックし、排出先を[スタッカ(フェイスアップ)]に変更します。



# ■ 複数ページを1枚の用紙に印刷する

1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷することができます。

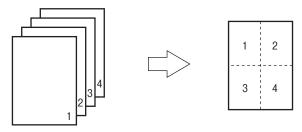


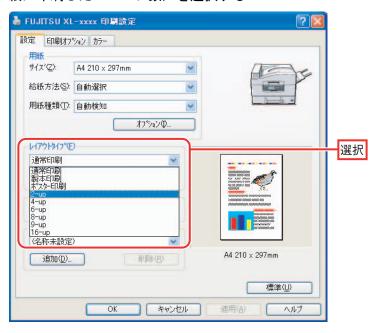

[詳細設定]をクリックする



**②** 必要に応じて [枠線]、[ページ配置]、[とじ代] を設定する とじ代は、上下左右に 0 ~ 30mm まで設定できます。

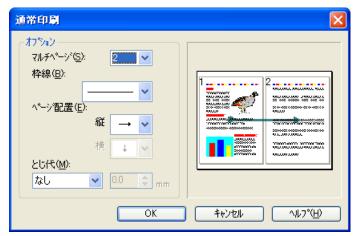


- **⑤** [OK] をクリックして、[設定] ダイアログを閉じる
- 印刷を実行する




## 🔼 用紙の両面に印刷をする

用紙の両面に印刷することができます。

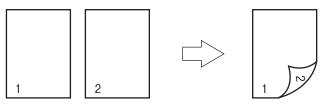

### ガイド

- ・両面ユニット(オプション)の装着が必要です。
- ・プリンタドライバの [デバイスオプション] ダイアログで [両面ユニット] を装着したことをあらかじめ設定しておく必要があります。
- ・ 両面印刷ができる用紙は A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガルサイズ、ユーザ定義サイズ(幅:148.0mm~328.0mm、長さ:210.0mm~458.0mm) 重量が 64g~120g/ ㎡の用紙となります。
- [設定]ダイアログの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択する

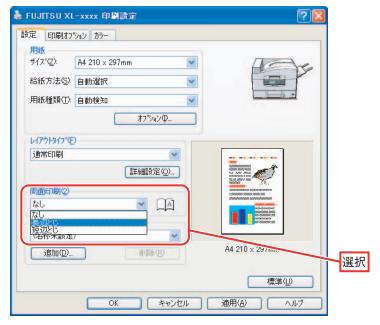

- ② [OK] をクリックして、[設定] ダイアログを閉じる
- 印刷を実行する




## 複数枚に拡大して印刷する(ポスター印刷)


印刷する際に拡大して、複数枚の用紙に分割して印刷することができます。





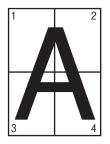


[設定]ダイアログの[レイアウトタイプ]リストで[ポスター印刷]を選択する

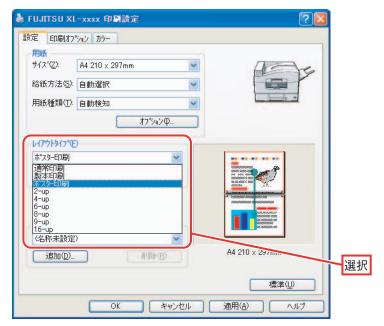


[詳細設定]をクリックする



 必要に応じて、[拡大] (何枚に拡大するか)、[トンボ] (仕上がり位置を示す 目印) [オーバーラップ] (重なる部分の幅)を設定し、[OK] をクリックする

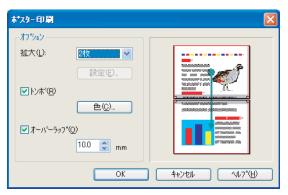


- り 印刷を実行する

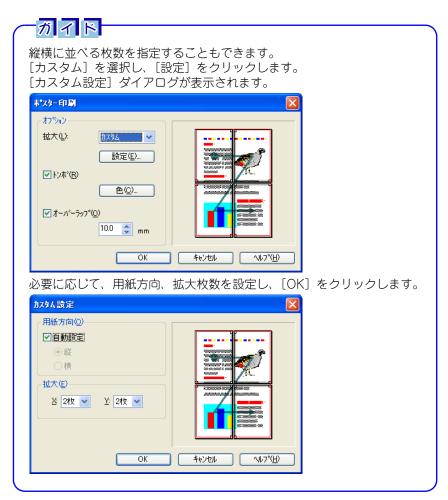




## 同じ文書を2部以上印刷する

部単位で印刷することができます。部単位で印刷すると仕分けをする必要がありません。

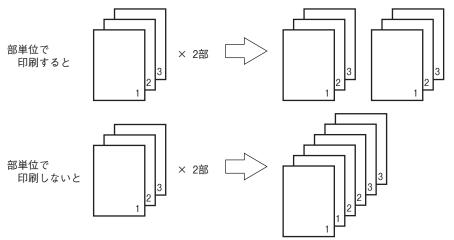

[印刷オプション]ダイアログの[部数]に印刷部数を入力し、[部単位で印刷]を

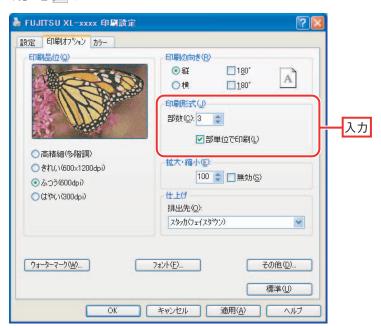


- ② [OK] をクリックして、[設定] ダイアログを閉じる
- り 印刷を実行する



## 🔼 小冊子を印刷する(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を印刷することができます。

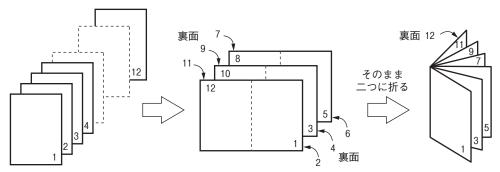

#### ガイド

- ・両面ユニット(オプション)の装着が必要です。
- ・プリンタドライバの [デバイスオプション] ダイアログで [両面ユニット] を装着したことをあらかじめ設定しておく必要があります。
- ・両面印刷ができる用紙は A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル サイズ、ユーザ定義サイズ(幅:148.0mm~328.0mm、長さ:210.0mm ~458.0mm) 重量が 64g~120g/ ㎡の用紙となります。
- [設定] ダイアログの [レイアウトタイプ] リストで [製本印刷] を選択する




2

#### [詳細設定] をクリックする

[製本印刷] ダイアログが表示されます。

0


必要に応じて、[折丁] (何ページで折丁を作成するか)、[2up] (2up で製本するか)、[右開き] にするか (初期設定は左開き)、[とじ代] を設定する

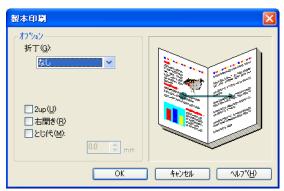

- [OK] をクリックして、[設定] ダイアログを閉じる
- 印刷を実行する

# ■ 表紙のみ違う用紙で印刷する (表紙印刷)

表紙だけを用紙の厚さや種類を変えて印刷することができます。

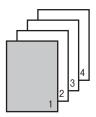


### ガイド

表紙に使用する用紙を、2 枚目以降を印刷するトレイとは別のトレイにセットしておきます。

0

#### [設定] ダイアログの [オプション] をクリックする

[給紙オプション] ダイアログが表示されます。

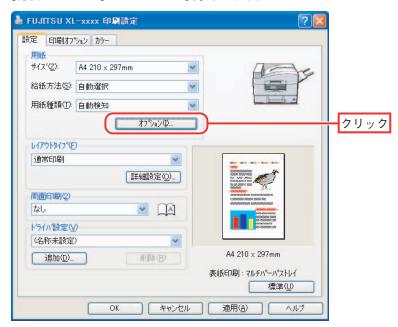

[1ページ目の給紙方法を指定する] に □ し、[給紙方法]、[用紙種類] を選択する



- **⑤** [OK] をクリックして、[給紙オプション] ダイアログを閉じる
- [OK] をクリックして、[設定] ダイアログを閉じる
- り 印刷を実行する




## 🔼 [見本] [社外秘] などの文字をスタンプ印刷する (ウォーターマーク印刷)


印刷するドキュメントには手を加えずに、文字を自由に設定しスタンプ印刷をすることができま す。





[印刷オプション] ダイアログの [ウォーターマーク] をクリックする [ウォーターマーク] ダイアログが表示されます。

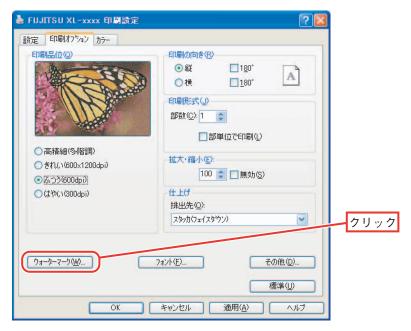

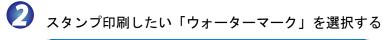



- 使用したい文字がない場合は[新規]または「なし」以外を選択し、[編集]をクリックする
  - [ウォーターマークの編集] ダイアログが表示されます。
- 必要に応じて、[文字列]、[サイズ]、[回転角度]、[囲み枠]、[印刷位置] などを設定する

[フォント]、[色] をクリックするとフォントの種類や色が設定できます。 右側でプレビューが確認できます。




[OK] をクリックして、[ウォーターマークの編集] ダイアログを閉じる

- ②に戻るので、
   ④ で登録したウォーターマークを選択し、[OK] をクリックする
- 印刷を実行する

### ▼ ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に 拡大 / 縮小して印刷する

印刷するドキュメントには手を加えずに、編集サイズと異なる用紙サイズに合わせ、拡大または 縮小して印刷することができます。

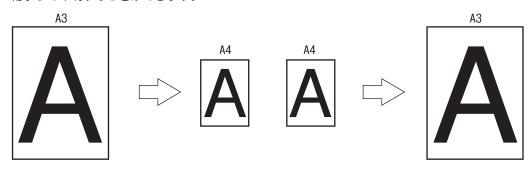

[設定] ダイアログの [オプション] をクリックする[給紙オプション] ダイアログが表示されます。



[用紙サイズを変換する]を □にし、変換する用紙サイズを選択し、[OK]を クリックする



- **⑤** [OK] をクリックして、[設定] ダイアログを閉じる
- 印刷を実行する



### 同じ用紙サイズで大量に印刷する

トレイ  $1 \sim 5$ (トレイ  $2 \sim 5$  はオプション)、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしておくと、印刷中にトレイの用紙がなくなっても、用紙がある他のトレイから継続して印刷することができます。




#### [設定] ダイアログの [オプション] をクリックする

[給紙オプション] ダイアログが表示されます。



② [自動トレイ切り替え]を▼にし、[OK]をクリックする

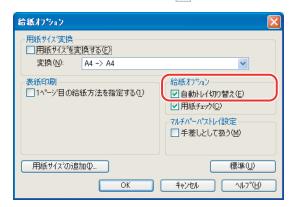

- **⑤** [OK] をクリックして、[設定] ダイアログを閉じる
- 印刷を実行する



### 🔼 アプリケーションで作成したデータを拡大 または縮小して印刷する

印刷する用紙サイズを変更せずに、イメージを拡大縮小する場合の倍率を設定して印刷するこ とができます。

とじ代の設定などでイメージがうまく収まらなくなったときの調整に使うことができます。

[印刷オプション] ダイアログの [拡大・縮小] 設定で拡大率または縮小率を 設定する



- [OK] をクリックして、[印刷オプション] ダイアログを閉じる
- 印刷を実行する



### 🔼 よりきれいに印刷する

階調性を重視した高精細印刷をすることができます。



[印刷オプション] ダイアログの「印刷品位」設定で[高精細(多階調)] を 設定する



- ② [OK] をクリックして、[印刷オプション] ダイアログを閉じる
- り 印刷を実行する

### ガイド

「高精細(多階調)」で印刷する場合は、オプションのプリンタ RAM モジュールを増設してください。


プリンタ RAM モジュールによる印刷可能範囲の目安は、『取扱説明書』「第3章 オプションの装着」「オプション品のご紹介」「プリンタ RAM モジュール」参照



### 🔼 極細線が細くなりすぎるのを防いで印刷する

アプリケーションから極細線が指定された場合に細くなりすぎるのを防いで印刷することができます(この機能は初期設定で**▽**になっています)。

[印刷オプション] ダイアログの [その他] をクリックする [その他] ダイアログが表示されます。

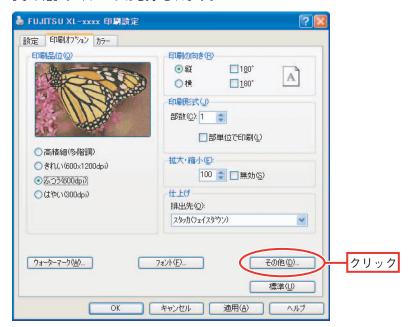

② [極細線を補正する] を 
▼ にし、[OK] をクリックする



- **⑤** [OK] をクリックして、[印刷オプション] ダイアログを閉じる
- 印刷を実行する

# □ トナーを節約して印刷する

試し印刷などでトナーの消費量を節約して印刷することができます。








### お願い

100%黒の色には無効です。 トナーを節約する場合は、カラーモードで「グレースケール」以外を 選択してください。

[カラー] ダイアログの [トナーセーブ] を [にし、[OK] をクリックする

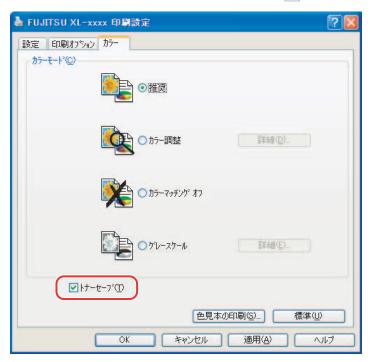


② 印刷を実行する



### 🔼 100%の黒を黒トナーのみで印刷する



**[印刷オプション] ダイアログの [その他] をクリックする** [その他] ダイアログが表示されます。

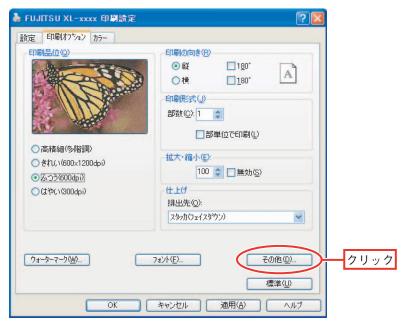

**]** [100% の黒は常に黒 (K) トナーで生成する] を **▽** にし、[0K] をクリックする




- **⑤** [OK] をクリックして、[印刷オプション] ダイアログを閉じる
- 印刷を実行する

## □ プリンタドライバの設定を保存する

プリンタドライバで 1 度設定した内容(用紙サイズ、用紙種類、給紙口など)に、設定名をつけて保存することができます。

(設定) ダイアログで [追加] をクリックする [ドライバ設定の保存] ダイアログが表示されます。

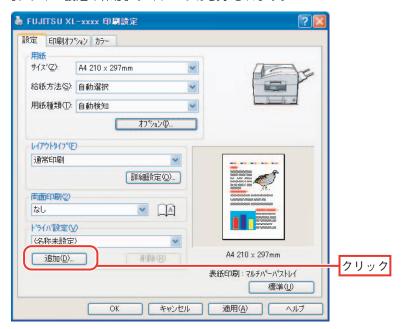

② [設定名] を入力し、[OK] をクリックする 「用紙の情報を保存する」場合は ☑ して、[OK] をクリックする



保存された[設定名]が[設定]ダイアログの[ドライバ設定]リストボックスに表示されます。

保存した設定を使用する場合は、 $\bigcirc$  の [ドライバ設定] で設定名を選択すると、設定内容が反映されます。

# プリンタドライバのバージョン確認

[デバイスオプション] ダイアログの [バージョン情報] ボタンをクリックすると 以下のダイアログが表示されます。

⊘参照 ダイアログの開き方は、「プロパティの開き方」(143 ページ)参照



# プリンタドライバの更新

プリンタドライバをバージョンアップする場合は、「プリンタドライバの削除」(193 ページ) でプリンタドライバを削除してから、新しいプリンタドライバをインストールしてください。

∅参照 「第2章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」(25ページ)参照

∅参照 「第3章 ネットワークを利用した プリンタの接続」(59 ページ)参照

### 「プリンタドライバの削除

他の Windows で本製品を使用していて、プリンタドライバを削除せずに Windows をアップグレードしたときや、プリンタを使用しなくなったときは、次の手順でプリンタドライバを削除します。

Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/Windows Server 2003/2008 の場合は、管理者権限でログオンしてください。

# Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003の場合 ※画面は Windows 2000 の場合です。

0

#### 削除するプリンタを選択する

- ・Windows 98/Me/NT 4.0/2000 の場合 [スタート] - [設定] - [プリンタ]の順にクリックし、削除するプリンタをクリックする
- ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合

  [スタート] [プリンタと FAX] の順にクリックし、削除するプリンタをクリックする
- ② [ファイル] メニューから [削除] をクリックする
- [はい]をクリックする



### ガイド

通常使うプリンタを削除すると次のメッセージが表示され、通常使うプリンタを変更または削除しますのでご注意ください。

- ・「警告:通常使うプリンタは削除されています。 'XXXX' が新しく通常 使うプリンタに設定されます。」 (XXXX はプリンタ名)
- ·「警告:通常使うプリンタは削除されています。残っているプリンタは ありません。」
- ◆ OS により以下の操作を行う
  - ・Windows 98/Me/NT 4.0 の場合 Windows を再起動する
  - ・Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合
    - **6**~**6**を行う

Windows 98/Me/NT 4.0 の場合は、Windows を再起動すればプリンタドライバの削除は終了です。

Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、引き続き **5**~**3**の操作を行います。

- [ファイル] メニューから [サーバーのプロパティ] をクリックし、[ドライバ] ダイアログをクリックする
- 「インストールされたプリンタドライバ」リストから、削除したいプリンタ用のプリンタドライバを選択し、「削除」をクリックする



### [はい]をクリックする

ドライバの削除が終わったら [閉じる] をクリックして、[プリントサーバーのプロパティ] ダイアログを終了します。



Windows 2000/XP/Windows Server 2003 を再起動する 古いプリンタドライバを削除したら、Windows 2000/XP/Windows Server 2003 を再 起動します。

### お願い

プリンタをプリンタケーブルで接続しているとき、再起動後にプラグアンドプレイによって添付の CD-ROM を挿入するようにメッセージが表示される場合があります。このときは、[キャンセル] をクリックしてください。

### ■ Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008の場合


- - ・Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合
  - ① [ スタート ] [ コントロールパネル ] [ ハードウェアとサウンド ] の <math>[ プリンタ ] の順にクリックする
  - ・Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合
  - ① [スタート] [デバイスとプリンター] の順にクリックする
- 削除するプリンタを右クリックして、「削除」または「デバイス削除」をクリックする

Windows Vista で「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は [続行] をクリックする


- [はい]をクリックする
- 「サーバーのプロパティ」フォルダ、または「プリントサーバーのプロパティ」フォルダを開く
  - ・Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合
  - ①「プリンタ」フォルダの何もない部分を右クリックし、表示されたメニューから [管理者として実行] 「サーバーのプロパティ」の順にクリックする。

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をクリックする

- ・Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合
- ①「デバイスとプリンター」フォルダでプリンターを選択する
- ②「プリントサーバーのプロパティ」をクリックする
- ①「ドライバー」(または「ドライバ」)タブをクリックし、②削除するドライバー(またはドライバパッケージ)をクリックし、③「削除」をクリックする

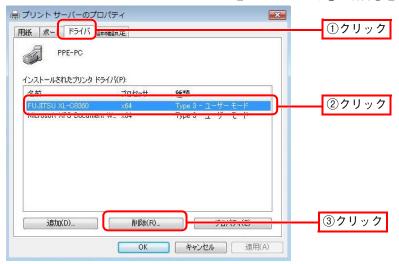


「ドライバとドライバパッケージを削除する」(または「ドライバーとパッケージ」)をクリックし、[OK] をクリックする

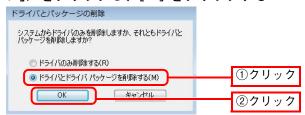


[はい]をクリックする



削除するドライバパッケージを確認し、[削除]をクリックする

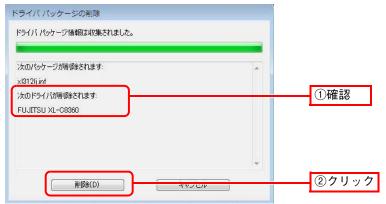

(OK) をクリックする

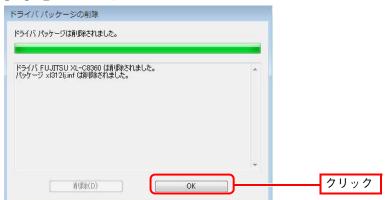

(間じる) をクリックする

# 第6章

# 添付ソフトウェアの 機能と利用方法

この章では、添付ソフトウェアの機能と利用方法について説明します。

FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合	198
FUJITSU LPR ユーティリティをインストールする.	198
FUJITSU LPR ユーティリティの機能	202
FUJITSU LPR ユーティリティを削除する	211
Network Extension	212
Network Extension をインストールする	212
Network Extension の機能	213
Network Extension を削除する	214
カラー調整ユーティリティ	215
カラー調整ユーティリティをインストールする	215
カラー調整ユーティリティの機能	217
カラー調整ユーティリティを削除する	226
色見本印刷ユーティリティ	227
色見本印刷ユーティリティをインストールする	227
色見本印刷ユーティリティの機能	228
色見本印刷ユーティリティを削除する	231

### FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合

LPR 印刷を行うには、FUJITSU LPR ユーティリティを使用します。ここでは、FUJITSU LPR ユーティリティのインストール方法、機能、削除方法について説明します。

Windows 98/Me/NT 4.0 の場合、ネットワークソフトウェアとプリンタ ドライバのインストールを行っていれば、FUJITSU LPR ユーティリティ はインストールされています。

⚠️参照 「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」 (62 ページ) 参照

### お願い

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008/Windows x64 Edition の場合、FUJITSU LPR ユーティリティは使用できませんので、インス トールしないでください。

# FUJITSU LPR ユーティリティをインストールする

FUJITSU LPR ユーティリティをインストールし、プリンタポートを設定することにより LPR 印 刷ができます。次の手順に従って、FUJITSU LPR ユーティリティのインストール、およびプリ ンタポートの設定を行ってください。



#### 添付の CD-ROM をパソコンにセットする

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。

### ガイド

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」をダ ブルクリックしてください。


「FUJITSU LPR ユーティリティ」を選択する 以降は画面の指示に従ってインストールします。



「使用許諾契約」が表示されたら、内容をよくお読みください。

「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、次へをクリックすると「インストール 先の選択」画面が表示されます。

- インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックする

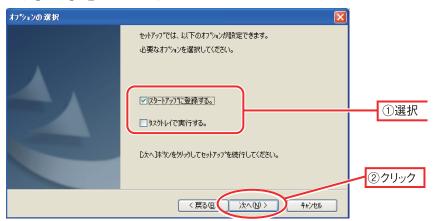

### ガイド

- ・「スタートアップに登録する」を **▼** にすると、パソコンを起動した際に「FUJITSU LPR ユーティリティ」のメインウィンドウを表示します。
- ・「タスクバーに登録する」を **▽** にすると、タスクバーに「FUJITSU LPR ユーティリティ」のアイコンを登録します。アイコンをクリックすると メインウィンドウを表示します。
- ・「スタートアップに登録する」「タスクバーに登録する」を □ にしても、 印刷を開始すると自動で「FUJITSU LPR ユーティリティ」が起動しま す。
- 「プログラムフォルダの選択」画面でプログラムフォルダを確認し、[次へ] をクリックする



引き続き「プリンタの追加」を行う場合は「セットアップの完了」画面で「はい、FUJITSU LPR ユーティリティを起動します」を 🔽 にし、[完了] をクリックする

FUJITSU LPR ユーティリティが起動します。

以上でインストールは完了です。

### ■ プリンタを追加する

#### ●準備

プリンタドライバはインストールしておいてください。



### FUJITSU LPR ユーティリティを起動する

[スタート] - [プログラム](Windows XP/Window Server 2003 のときは、[すべてのプログラム] )- [FUJITSU] - [FUJITSU LPR ユーティリティ] の順にクリックし、[FUJITSU LPR ユーティリティ] をクリックする

FUJITSU LPR ユーティリティのインストール時に次の設定にしていた場合は、FUJITSU LPR ユーティリティは起動しています。その場合は 🕗 へ進んでください。

- ・「 ▼ スタートアップに登録する | にした
- ・「セットアップの完了」 画面で「 **▼** はい、 FUJITSU LPR ユーティリティを起動します」 で、 「完了 ] をクリックした
- [リモートプリンタ]メニューの「プリンタの追加」をクリックする



プリンタを選択し、「IP アドレス」にプリンタの IP アドレスを半角とピリオド「XXX. XXX. XXX. XXX」の形式で入力し、[詳細設定] をクリックする

(※画面はプリンタ名: FUJITSU XL-xxxx、IP アドレス: 192.168.100.100 の設定例です。)



### ガイド

[検索] をクリックして、ネットワーク上のプリンタを選択することもできます。

- [詳細設定]をクリックする
- 「LPR バイトカウントを有効にする」を [こし、[OK] をクリックする



「プリンタの追加」画面で、[OK] をクリックする メインウィンドウに XL-xxxx が追加されます。

以上でインストールとプリンタの設定は完了です。




### ▼FUJITSU LPR ユーティリティの機能

FUJITSU LPR ユーティリティの機能について説明します。

### ■ メインウィンドウ

メインウィンドウでは、FUJITSU LPR ユーティリティのステータスを表示できます。

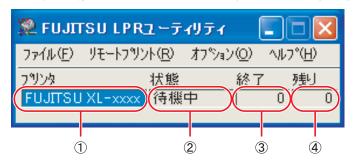


1	プリンタ	登録されているプリンタ名を表示する。	
2	状態	FUJITSU LPR ユーティリティのプリンタポートの状態を表示る。	
		状態	内容
		待機中	プリンタポートが待機中の状態
		接続中	プリンタに接続を試みている状態
		送信中 - **%	プリンタにデータを送信している状態 %表示は送信済みの割合
		停止中	[リモートプリント] メニューで一時停止された、もしくはエラーが発生して送信を停止している状態
		問合せ中	プリンタのステータスを問い合わせている 状態
		未接続	[スタート] - [設定] - [プリンタ] (Windows XP/Windows Server 2003 では、[プリンタと FAX] ) フォルダからプリンタが削除された、もしくは、プリンタの IP アドレスが正しく設定されていない状態 印刷できない状態
3	終了	送信が終了したジョブ数を表示する。	
4	残り	送信が終了していないジョブ数を表示する。	


#### ●ファイルのダウンロード

印刷データファイルをプリンタに送信することができます。

- プリンタを選択する
- [リモートプリント]メニューの「ダウンロード」を選択する

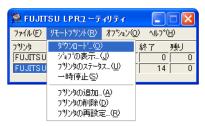

**3 ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックする** ファイルがダウンロードされ、印刷が開始されます。

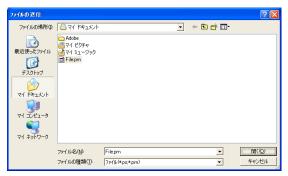

### ガイド

他機種のプリンタの印刷データファイルを、ファイルのダウンロードで 印刷することはできません。他機種のプリンタの印刷データファイルを 選択し、[開く] をクリックすると、プリンタ本体の故障の原因となり ます。

#### ●ジョブの表示、削除、転送

印刷ジョブを表示したり、削除したりすることができます。

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れなどで印刷ができない場合、印刷ジョブを他の プリンタへ転送することができます。

### お願い

他機種のプリンタへの転送はできません。

- プリンタを選択する
- ② [リモートプリント] メニューの「ジョブの表示」を選択する ジョブが表示されます。



印刷ジョブを削除する場合は、削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの「削除」を選択する

ジョブが削除されます。



印刷ジョブを転送する場合は、転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの「転送」をクリックし転送先のプリンタを選択する 転送先のプリンタにジョブが送られます。



### ガイド

転送できるプリンタは、あらかじめ FUJITSU LPR ユーティリティに設定されている必要があります。

ジョブの自動転送の設定については、「ジョブの自動転送」(208 ページ)を参照してください。

### ●プリンタのステータス


プリンタのステータスを表示できます。

- プリンタを選択する
- ② [リモートプリント] メニューの「プリンタのステータス」を選択する



プリンタのステータスが表示されます。



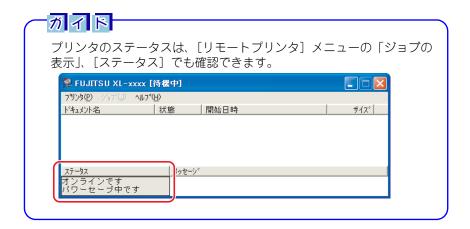

#### ●一時停止

印刷データの送信を停止したり、停止状態を解除したりすることができます。



### 1 プリンタを選択する



#### 「リモートプリント」メニューの「一時停止」を選択する

状態欄は「停止中」になり、メニューにはチェックがつきます。

一時停止中に選択すると、一時停止状態を解除します。

送信中のジョブを一時停止すると、「現在送信中のジョブが再送信になりますがよろしい ですか?」というメッセージが表示されます。「はい」をクリックするとジョブの送信を いったん中止します(一時停止解除後再送信)。

「いいえ」がクリックされたら一時停止を解除し、送信を続けます。




#### ●プリンタの追加

印刷先のポートを FUJITSU LPR ポートに変更することができます。

すでにFUJITSU LPRユーティリティに登録されているプリンタは追加 できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」(211 ページ)を選択してください。

また、FUJITSU LPR ユーティリティにはプリンタを30台まで登録す ることができます。

### [リモートプリント] メニューの「プリンタの追加」を選択する

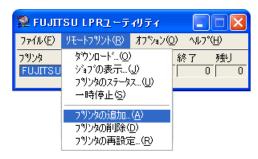

「プリンタ」を選択し、「IP アドレス」にプリンタの IP アドレスを半角とピリオドで「XXX. XXX. XXX. XXX」の形式で入力し、[詳細設定] をクリックする (※画面はプリンタ名: FUJITSU XL-xxxx\_1、IP アドレス: 192.168.100.101 の設定例です。)



#### ガイド

[検索] をクリックし、ネットワーク上のプリンタを選択すると IP アドレスを設定できます。

⑤ 「LPR バイトカウントを有効にする」を [ にし、[0K] をクリックする



### ガイド

- 「LPRバイトカウントを有効にする」を ▼ にしないと、データ数をチェックしない、信頼性の低い通信になります。必ずチェックを付けてください。
- ・[プリンタ] には、[プリンタ] (Windows XP/Windows Server 2003 の場合は「プリンタと FAX」) フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。Windows NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003 でネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。
- · [検索]をクリックしてネットワーク上のプリンタを検索することもできます。

メインウィンドウにプリンタが追加されます。



#### ●プリンタの削除

- プリンタを選択する
- 🕗 [リモートプリント] メニューの「プリンタの削除」を選択する



**じ** 削除のメッセージが表示され、「はい」をクリックする メインウィンドウからプリンタが削除されます。



### ●ジョブの自動転送


プリンタが使用中やオフライン、用紙切れなどで印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他のプリンタへ転送することができます。



他機種のプリンタへの転送はできません。

プリンタを選択する

② [リモートプリント] メニューの「プリンタの再設定」を選択する

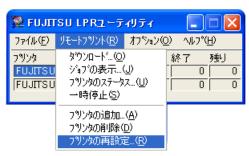

[詳細設定] ボタンをクリックする



「ジョブの自動転送を行う」を にし、転送先となるプリンタの IP アドレスを入力する

(※画面はIPアドレス:192.168.100.101のプリンタへ自動転送する場合の設定例です。)



### ガイド

[検索] をクリックして、ネットワーク上のプリンタを検索することもできます。

**6** [OK] をクリックする

#### ● IP アドレスの自動再設定

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れるたびにプリンタの IP アドレスが変更になる場合、変更された IP アドレスを検索し自動的に再設定することができます。

### ガイド

検索対象は、FUJITSU LPRユーティリティの検索範囲設定に従います。

🚺 [オプション] メニューの「設定」を選択する



② 「自動的に IP アドレスを再設定する」を ▼ にする




[OK] をクリックする

#### ●プリンタの再設定

すでに FUJITSU LPR ユーティリティに登録されているプリンタの設定ができます。



### プリンタを選択する

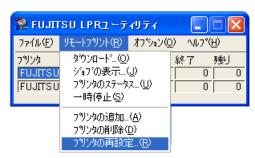

- ② [リモートプリント]メニューの「プリンタの再設定」を選択する
- **必要な項目を再度設定する**「プリンタの追加」(206 ページ)、「ジョブの自動転送」(208 ページ) で設定できる項目 が再設定の対象となります。

### ▼FUJITSU LPR ユーティリティを削除する

- **り** タスクバーにある FUJITSU LPR ユーティリティアイコンを右クリックする アイコンが表示されていない場合は、**⑤** へ進んでください。
- ② 表示されるメニューの「終了」を選択する
- 😈 FUJITSU LPR ユーティリティの削除を起動する
  - ・Windows 98/Me/NT 4.0/2000 の場合 [スタート] - [プログラム] - [FUJITSU] - [FUJITSU LPR ユーティリティ] を 選択し、[FUJITSU LPR ユーティリティの削除] をクリックする
  - ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 [スタート]-[すべてのプログラム]-[FUJITSU]-[FUJITSU LPR ユーティリ ティ]を選択し、[FUJITSU LPR ユーティリティの削除]をクリックする
- 削除を確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックする FUJITSU LPR ユーティリティのアンインストールが行われます。

### ガイド

FUJITSU LPRユーティリティのインストール先のフォルダやスプール 先のフォルダに、インストール後に追加したファイルが存在すると、 フォルダを削除できません。あらかじめ、余分なファイルを削除してか ら [FUJITSU LPR ユーティリティの削除]を行ってください。

### **Network Extension**

FUJITSU LPR ユーティリティ、または FJRAW ポートでネットワークに接続された XL プリンタの情報を表示し、設定に反映するには Network Extension を使用します。

ここでは、Network Extension のインストール方法、機能、アンインストール方法について説明します。

### ガイド

インストーラからプリンタドライバをインストールすると、ネットワーク接続に必要な FUJITSU LPR ユーティリティ、または FJRAW ポートとNetwork Extension が自動的にインストールされます。

# Network Extension をインストールする

0

添付の CD-ROM をパソコンにセットする

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。

### ガイド

- ・インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」を ダブルクリックしてください。
- ・Windows Vista/7/Windows Server 2008 の場合、自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XLSTART.EXE の実行」をクリックしてください。

### ☑ 「Network Extension」を選択する

以降はダイアログの指示に従ってインストールします。



Windows Vista/7/Windows Server 2008 でユーザーアカウント制御画面が表示されたら「続行」(または「はい」)をクリックします。

「使用許諾契約」が表示されたら、内容をよくお読みください。

「はい」をクリックすると、インストールを開始します。



# ③ [完了] をクリックする


以上でインストールは完了です。



### 🔽 Network Extension の機能

### ■メニュー表示

Network Extension がインストールされると、対応したプリンタを選択して右クリックしたと きに表示されるメニューに、「Web 設定」が追加されます。

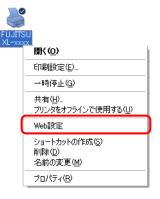

### ガイド

「Web 設定」は Windows 7/Windows Server 2008 では表示されません。

項目	内 容
Web 設定	Color Printia LASER Internet Service を起動します。
	<u>ଡੈ参照</u> 「第7章 Web サーバ機能(Color Printia LASER Internet Service)」(233 ページ)参照

### ■[デバイスオプション]ダイアログ

Network Extension をインストールすることにより、プリンタドライバの [デバイスオプション] ダイアログの [プリンタ情報を取得する] ボタンでプリンタ情報を取得することができます。



多照

「第 5 章 プリンタドライバの機能と利用方法」「[デバイスオプション] ダイアログ」 (165 ページ) 参照

# •

### Network Extension を削除する



#### Network Extension の削除を起動する

- ・Windows Me/98/NT 4.0/2000/Windows Server 2003 の場合
  - ① [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除] をクリックする
  - ②「FUJITSU Network Extension」を選択し、画面の指示に従って削除する
- ・Windows XP の場合
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] をクリックする
  - ②「FUJITSU Network Extension」を選択し、画面の指示に従って削除する
- ・Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 の場合
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [プログラム] の [プログラムのアンイン ストール] をクリックする
  - ②「FUJITSU Network Extension」を選択し、画面の指示に従って削除する

### カラー調整ユーティリティ

カラー調整ユーティリティは、ディスプレイに表示される色とプリンタで出力される色が近づくように色を調整するソフトウェアです。

### ガイド

カラー調整ユーティリティで設定した値は、プリンタドライバの[カラー] ダイアログー [カラー調整詳細設定] ダイアログー 「RGB 設定」 メニューにある [ユーザ設定] で選択することができます。

### お願い

カラー調整ユーティリティは、サーバを経由した共有プリンタ、または IPP での印刷では使用できません。ローカル接続にするか、IP アドレスを指定してプリンタをご使用ください。

### □ カラー調整ユーティリティをインストールする

0

添付の CD-ROM をパソコンにセットする

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。

### ガイド

- ・インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」を ダブルクリックしてください。
- ・Windows Vista/7/Windows Server 2008 の場合、自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XLSTART.EXE の実行」をクリックしてください。

2

#### 「カラー調整ユーティリティ」を選択し、[インストール] をクリックする



Windows Vista/7/Windows Server 2008 でユーザーアカウント制御画面が表示されたら「続行」(または「はい」)をクリックします。

「使用許諾契約」が表示されたら、内容をよくお読みください。 「はい」をクリックすると「インストール先の選択」画面が表示されます。

- 以降は、画面の指示に従ってインストールします。
- (分) 「完了」をクリックする

以上でインストールは完了です。

### ■ カラー調整ユーティリティの起動方法

[スタート] – [プログラム] (Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 では [すべてのプログラム] ) – [FUJITSU] – [カラー調整ユーティリティ] の順にクリックし、[カラー調整ユーティリティ] をクリックしてください。

# 🔼 カラー調整ユーティリティの機能

# [機能選択] ダイアログ



項目	内 容
パレットカラーを調整します	オフィス向けアプリケーションでよく利用されるカラーパレットの 色を、プリンタで印刷した色見本サンプルの中から選択することに よって、モニタで表示されているカラーパレットの色に近い色に調整 します。
ガンマ・色相を補正します	出力色の全体的な傾向を調整することができます。 ガンマの調整では色の全体的な明暗の傾向を調整します。 色相/明度・彩度の調整では色再現域の頂点の色となる RGB、CMY の各色の色相/明度・彩度を調整することで、出力色を全体的に調整 します。
設定をインポート・エクスポート・削除します	本ユーティリティを使用して保存した設定を、別のコンピュータで利用する場合に、設定のインポート/エクスポートを行います。また不要になった設定を削除することもできます。

### お願い

RGB カラースペース以外のカラースペースで表現された印刷データ(例 えば CMYK データ) に対して調整結果は有効になりません。

### ■ パレットカラーを変更してカラーマッチングする


- カラー調整ユーティリティを起動する
  [スタート] [プログラム] (Windows XP/Vista/Windows Server 2003/2008 では [すべてのプログラム]) [FUJITSU] [カラー調整ユーティリティ] の順にクリックし、「カラー調整ユーティリティ] をクリックしてください。
- 🧿 「パレットカラーを調整します」を選択し、[次へ]をクリックする



- 「プリンタ選択」画面で、対象プリンタを選択し、[次へ]をクリックする
- (設定選択」画面が表示されたらリストボックスから設定を選択し、[サンプル印刷]をクリックする



次のようなサンプルが印刷されます。

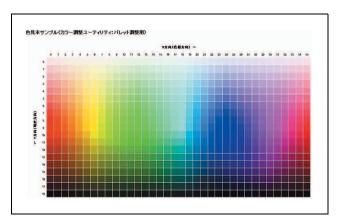

[次へ]をクリックする

「パレットカラー調整」画面が表示されます。



- (テスト印刷) をクリックする 「調整対象色サンプル」が印刷されます。
- 「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象 色サンプル」を比較し、異なる色があった場合は、調整を行う 以下は の赤丸部分のパレットカラーを調整する場合の例です。
- 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックする 「調整値入力」画面が表示されます。

9

### X 値、Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認する



### ガイド

全体のバランスが考慮されるため、調整可能な範囲は色により異なります。

- 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X 方向(色相)、Y 方向(明度)の値(X 値、Y 値)を確認する
- 確認した X 値と Y 値を選択し、[0K] をクリックする 「パレットカラー調整」画面に戻ります。
- 「テスト印刷」をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷する。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルに近づいているか確認し、「次へ」をクリックする他にも調整したい色がある場合は、 ②~ ② を繰り返します。
- [OK] をクリックする

### お願い

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、 [終了] をクリックしてください。

(ランドライン) 「完了」をクリックする


以上でパレットカラー調整値の作成は完了です。

### ■ ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングする

- **カラー調整ユーティリティを起動する**[スタート] [プログラム] (Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 では [すべてのプログラム]) [FUJITSU] [カラー調整ユーティリティ] の順に クリックし、[カラー調整ユーティリティ] をクリックしてください。
- 「ガンマ・色相を補正します」を選択し、[次へ]をクリックする



- 「プリンタ選択」画面で、対象プリンタを選択し、[次へ]をクリックする
- 🕜 リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ] をクリックする

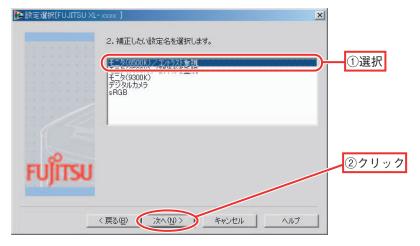




### ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整する



### ガイド


- ・ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出力色を調整できます。
- ・[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。
- ・プリンタ色ボタンで調整対象色を切り替えられます。
- ・[色相] は色相環の順方向(+)または逆方向(-)に各色を調整します。例えば、Y(黄)のスライドバーを(+)方向に動かすと G(緑)に近づき、(-)方向に動かすと R(赤)に近づきます。

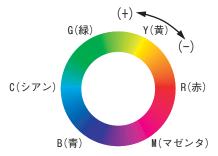

・[インクの原色を使用する] にチェックを付けると、プリンタの色相に 一致させることができ、以下のように印刷します。

色相	印刷トナー
R	イエロー 50% + マゼンタ 50%
Υ	イエロー 100%
G	シアン 50% + イエロー 50%
С	シアン 100%
В	マゼンタ 50% + シアン 50%
M	マゼンタ 100%

(テスト印刷) をクリックする 「調整確認サンプル」が印刷されます。

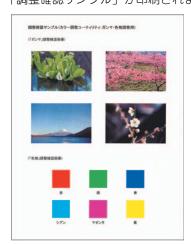

- **調整結果を確認し、[設定]をクリックする** 希望する調整結果が得られない場合は、**⑤**、**⑥**を繰り返します。
- 設定名を入力し、[保存]をクリックする
- (OK) をクリックする

### お願い

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、 [完了] をクリックしてください。

[完了]をクリックする 以上でガンマ値・色相を補正した調整値の作成は完了です。

### ■ カラー調整ユーティリティで作成した調整値の使い方

- ●アプリケーションから印刷する際の指定
  - お使いのアプリケーションの[ファイル]メニューの「印刷」を選択する
  - ② [プロパティ] (Windows XPでは [詳細設定]) をクリックする
  - [カラー] ダイアログの「カラーモード」で「カラー調整」を選択し、[詳細] ボタンをクリックする
  - 【カラー調整詳細設定】ダイアログの「RGB カラー設定」で [ユーザ設定] を【プレ、カラー調整ユーティリティで作成した設定名を選択する

### ■ カラー調整ユーティリティで作成した調整値を、他のPCと共 有または削除する

- カラー調整ユーティリティを起動する
  [スタート] [プログラム] (Windows XP/Vista/Windows Server 2003/2008 では [すべてのプログラム]) [FUJITSU] [カラー調整ユーティリティ] の順にクリックし、[カラー調整ユーティリティ] をクリックしてください。
- ② 「設定をインポート・エクスポート・削除します」を選択し、[次へ] をクリックする




- 「プリンタ選択」画面でプリンタを選択し、「次へ」をクリックする
- → 「設定のインポート/エクスポート/削除」画面で、行う処理を選択する



### ●設定をエクスポートする

- ① 「エクスポート〕をクリックする
- ② [設定のエクスポート] ダイアログで「エクスポートする設定」をリストボックスから選択、または [全て選択] をクリックし、[エクスポート] をクリックする

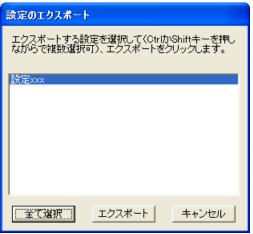

- ③ 設定を保存するフォルダ名を設定し、[保存] をクリックする
- ④ [設定のエクスポート] ダイアログで設定がフォルダに格納されたことを確認し、[OK] を クリックする

以上でエクスポートは完了です。

### ●設定をインポートする

- ① 「インポート」をクリックする
- ② [ファイルを開く] ダイアログで CCM ファイル (拡張子:ccm) を選択し、[開く] をクリックする

### ●設定を削除する

- ① 「設定の削除」で削除する設定名をリストボックスから選択し、「削除」をクリックする
- ② 「この設定を削除しますか?」警告画面で、削除してよければ [はい] をクリックする
- [設定のインポート/エクスポート/削除]ダイアログで、[完了]をクリックする



# 🔼 カラー調整ユーティリティを削除する



### カラー調整ユーティリティの削除を起動する

- ・Windows Me/98/NT 4.0/2000/Windows Server 2003 の場合
  - ① [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除] をクリックする
  - ②「FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を選択し、画面の指示に従って削除する
- ・Windows XP の場合
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] をクリックする
  - ②「FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を選択し、画面の指示に従って削除する
- ・Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 の場合
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [プログラム] の [プログラムのアンイン ストール] をクリックする
  - ②「FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を選択し、画面の指示に従って削除する

以上でカラー調整ユーティリティの削除は完了です。

# 色見本印刷ユーティリティ

色見本印刷ユーティリティはプリンタでRGB色の色見本を印刷するためのユーティリティです。 印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのような RGB 値の指定を行えばよいかを確認することができます。

# 0

# 色見本印刷ユーティリティをインストールする




#### 添付の CD-ROM をパソコンにセットする

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。

### ガイド

- ・インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」を ダブルクリックしてください。
- ・Windows Vista/7/Windows Server 2008 の場合、自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XLSTART.EXE の実行」をクリックしてください。

# 「色見本印刷ユーティリティ」を選択する

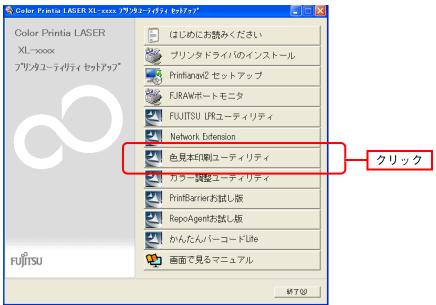

Windows Vista/7/Windows Server 2008 でユーザーアカウント制御画面が表示されたら「続行」(または「はい」)をクリックします。

「使用許諾契約」が表示されたら、内容をよくお読みください。

「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、次へをクリックすると「インストール 先の選択」画面が表示されます。 以降は画面の指示に従ってインストールします。

[完了]をクリックする

以上でインストールは完了です。

# ■ 色見本印刷ユーティリティの機能

色見本印刷ユーティリティは、あらかじめ用意された 168 色のシンプル色見本、またはカスタマイズしたカスタム色見本を印刷できます。ここでは、印刷方法とカスタマイズの方法を説明します。

### ■ 色見本印刷ユーティリティを起動する

[スタート] - [プログラム] (Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 は [すべてのプログラム] ) - [FUJITSU] - [色見本印刷ユーティリティ] を順に選択し、[色見本印刷ユーティリティ] をクリックする

### ■ シンプル色見本を印刷する

1 「シンプル色見本」画面の[印刷]をクリックする




プリンタを選択する



### [OK] をクリックする

色見本が印刷されます。(3ページ:168色)

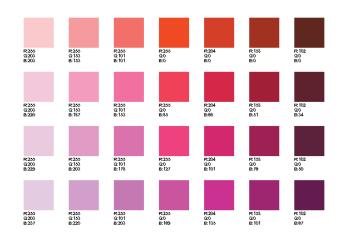

### ■ カスタム色見本を印刷する

シンプル色見本で、確認したい色がない場合は、カスタム色見本で好みの色を印刷することができます。



### 「シンプル色見本」画面で[切替]をクリックする

「カスタム色見本」が表示されます。



### [詳細] をクリックする





希望の色がモニタ画面に表示されるまで、3つのバーを調整し、調整後、[閉じる] をクリックする



色相	色相を変更します。O は赤を示し、値を増加すると緑方向へひと回りします。
	増加して
彩度	鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮やかに、低ければ濁った色(グレー)となります。
	彩度 100 ↓ 彩度 0
明度	濃さを変更します。明度が最大(100%)の場合には白、最も暗くなる(0%)と黒となります。
	明度 0 明度 100

- (印刷)をクリックする
- り プリンタを選択する
- **6** [0K] **をクリックする** プリンタから 1 ページ印刷されます。
- ●見本に希望する色が見つからない場合は、②から繰り返す

### ■ アプリケーションで希望の色を印刷する



印刷された色見本から印刷したい色の、RGB 値を確認する



**介**で確認した RGB 値をアプリケーションで設定し、印刷する

### ガイド

- ・アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュ アルを参照してください。
- ・カラーマッチング機能を持っているアプリケーションや、RGB 以外の 色空間で色を扱うアプリケーションなど、お使いのアプリケーションに よっては色見本の RGB 値を入力できない場合があります。 また、入力可能であっても実際に印刷された結果が希望する色見本の色 と異なる場合があります。

# ■ 色見本印刷ユーティリティを削除する

インストールした「色見本印刷ユーティリティ」が不要になった場合は、「色見本印刷ユーティリティ」を削除することができます。



#### 色見本印刷ユーティリティの削除を起動する

- ・Windows 98/Me/NT 4.0/2000/Windows Server 2003 の場合
  - ①[スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除] の順にクリックする
  - ② [FUJITSU 色見本印刷ユーティリティ] を選択し、画面の指示に従って削除する
- ・Windows XP の場合
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] の順にクリックする
  - ②「FUJITSU 色見本印刷ユーティリティ」を選択し、画面の指示に従って削除する
- ・Windows Vista/7/Windows Server 2008 の場合
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [プログラム] の [プログラムのアンイン ストール] の順にクリックする
  - ② [FUJITSU 色見本印刷ユーティリティ] を選択し、画面の指示に従って削除する

以上で色見本印刷ユーティリティの削除は完了です。

# 第7章

# Web サーバ機能 (Color Printia LASER Internet Service)

Color Printia LASER Internet Service では、Web ブラウザから、インターネットやLAN (TCP/IP) に接続された XL プリンタに関して次のことができます。

- ・プリンタの状態を参照する
- ネットワークに関する設定を変更する

この章では、Color Printia LASER Internet Service の使い方について説明します。

概 要	.234
Color Printia LASER Internet Service とは.	234
動作環境	234
Color Printia LASER Internet Service の使い方	.235
準備	235
Color Printia LASER Internet Service で設定できる項目	239
Color Printia LASER Internet Service を表示する	239
基本操作	242
各ウィンドウの詳細	.245
[ステータス] タブ	245
[プリンタ]タブ(管理者モードのみ)	255
[ネットワーク] タブ(管理者モードのみ)	
[ジョブリスト] タブ	285
[セキュリティ]タブ(管理者モードのみ)	
[メンテナンス] タブ(管理者モードのみ)	295
[リンク] タブ	298

# 概要

ここでは、Color Printia LASER Internet Service をご使用になるうえで必要なことがらについて説明します。



# Color Printia LASER Internet Service とは

Color Printia LASER Internet Service は、インターネットや LAN (TCP/IP) に接続された XL プリンタの状態を参照、印刷したり、プリンタのネットワークに関する設定を変更したりするためのコンテンツです。

プリンタに直接搭載されているため、Web ブラウザがインストールされたパソコンであれば、専用ソフトのインストールなしで使用することができます。



### 動作環境

Color Printia LASER Internet Service は、以下の製品版 Web ブラウザで動作します。

- · Netscape Communicator 7.0 以上
- · Microsoft Internet Explorer 5.0 以上

なお、ご使用になるブラウザで次の機能を使用可能にしておいてください(設定方法の詳細については、Web ブラウザの取扱説明書やヘルプ等を参照してください)。

- · JavaScript (必須)
  - ステータス表示の自動更新や設定時の処理に JavaScript を使用しているため、JavaScript 未対応のブラウザでは正しく動作しません。
- ・スタイルシート(推奨)
  - スタイルシートが使用できない場合でも、Color Printia LASER Internet Service の機能には 差し支えありませんが、表示が見にくくなる場合があります。
- Cookie の使用(任意)

Cookie が使用可能な場合は、ユーザ(Web ブラウザ)ごとにジョブリストのジョブキュー表示項目とステータス表示の自動更新に関する設定を行うことができます。Cookie を使用したくない場合は、プリンタ側に設定された初期設定で動作するようにも設定できます。



「ステータスウィンドウ」「更新間隔」(248ページ)参照



「[ジョブリスト] タブ」(285 ページ) 参照

# Color Printia LASER Internet Service の使い方

ここでは、Color Printia LASER Internet Service の使い方について説明します。



### 準備

Color Printia LASER Internet Service をご使用になるには、プリンタの IP アドレスの設定が済んでいることが必要です。

また、プリンタが LAN に接続され、電源が入っていることを確かめてから操作を行ってください。



IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」「オペレータパネルで行える、主な設定と操作」「IP アドレスの設定」参照



# Color Printia LASER Internet Serviceで設定 できる項目

タブ	メニュー	設定できる項目	設定値(工場出荷時に登録	录される初期設定)	参照先
プリンタ	一般プリンタ	プリンタ識別	プリンタ名	プリンタ名	[ [プリンタ] タブ
	設定	情報	設置場所	設定なし	(管理者モードのみ) ] [一般プリン
			プリンタの管理番号	設定なし	夕設定」(257 ペー
			管理者の連絡先	設定なし	ジ)
	印刷メニュー	印刷方法	ジョブオフセット	オン	[プリンタ] タブ
			OHP 検出	自動	(管理者モードのみ)」「印刷メニュー
			モノクロ印刷速度	モード 1	(印刷方法)」(258 ページ)
		印刷位置	X(横)補正	0.00	[ [プリンタ] タブ
			Y(縦)補正	0.00	(管理者モードの  み) [印刷メニュー
			両面印刷X(横)補 正	0.00	(印刷位置)」(259
			西面印刷 Y (縦)補正	0.00	ヘージ)
	メディア	トレイ構成	トレイ1	A5/A6	[ [プリンタ] タブ
	メニュー		マルチパーパス トレイ	A4	(管理者モードの  み)   「メディアメ  ニュー  (260 ペー
			マルチパーパス トレイ用紙サイズ	210 × 297 mm	ジ)
	カラーメニュー	通常設定	UCR	少ない	[[プリンタ]タブ(管
			CMY 100%濃度	無効	理者モードのみ)   「カラーメニュー
		カスタム設定	自動濃度補正モード	自動	(262 ページ)
			濃度補正	設定なし	
			色ずれ補正	設定なし	

タブ	メニュー	設定できる項目	設定値(工場出荷時に登録	録される初期設定)	参照先
プリンタ	プリンタ構成 メニュー	パワーセーブ に関する設定	パワーセーブ 移行時間 電力制御	60 分	「[プリンタ]タブ (管理者モードの み)」「プリンタ構
		エラーに関す る設定	ジャムリカバリ	オン	成メニュー」(263 ページ)
		タイムアウト に関する設定	タイムアウト印刷	40 秒	
	インターフェー	パラレル	双方向モード	有効	[プリンタ] タブ
	スメニュー		ECP (双方向高速通信)	有効	(管理者モードの み) 」「インター フェースメニュー
			ACK 幅	狭い	(パラレル)」(264
			ACK/BUSY タイミング	ACK in BUSY	ページ)
			I-PRIME	無効	
		USB	スピード	480Mbps	[プリンタ] タブ
			ソフトリセット	無効	(管理者モードの み) 」「インター
			シリアル番号	有効	フェースメニュー (USB)」(265 ペー ジ)
	保存 / 復元	設定値を保存 する			[プリンタ] タブ (管理者モードの
		保存した設定 値に戻す			み)」「保存/復元 メニュー」(265 ページ)
ネットワーク	一般ネットワーク設定	HUBとの接続	HUB との接続の設定	Auto Negotiation	「「ネットワーク」 タブ (管理者モー ドのみ)」「一般 ネットワーク設 定」(268ページ)
	TCP/IP	IP アドレスの 取得方法	IP アドレスの取得方 法	自動取得	「[ネットワーク] タブ(管理者モー
		追加設定	DNS サーバアドレス (プライマリ)	設定なし	ドのみ)」「TCP/ IP」(269 ページ)
			DNS サーバアドレス (セカンダリ)	設定なし	

タブ	メニュー	設定できる項目	設定値(工場	出荷時に登録	はされる初期設定)	参照先
ネット	Email	Email 送信設定	SMTP 送信		無効	[[ネットワーク]
ワーク			SMTP サー	バ名	設定なし	タブ(管理者モー ドのみ)」「Email
			送信元アド	レス	設定なし	(送信設定)」(271 ページ)
			セキュリ ティ設定	SMTP ポート 番号 SMTP	25	「[ネットワーク] タブ(管理者モー ドのみ)」「SMTP セキュリティ設
				認証	無効	定」(272 ページ)
			付加情報 設定			「[ネットワーク] タ ブ (管理者モードの み)」「付加情報設 定」(273 ページ)
			その他	返信先 Email アドレス	設定なし	「[ネットワーク] タブ(管理者モー ドのみ)」「その 他」(273 ページ)
		障害通知設定	障害通知ア	ドレス	設定なし	[[ネットワーク]
		障害通知条件 参照			設定なし	タブ(管理者モー ドのみ)」「障害情 報」(274 ページ)
	SNMP Trap	プリンタ Trap 設定	プリンタ Tr コミュニテ		public	「[ネットワーク] タブ(管理者モー
			プリンタ Tr アドレス設:	•	設定なし	ドのみ)」「SNMP Trap」(282 ペー ジ)
			プリンタ Tr 送信条件設:		設定なし	
	IPP	基本的な設定	IPP		有効	[[ネットワーク]
			管理者からの	の連絡事項	設定なし	タブ(管理者モー ドのみ)」「IPP (基本的な設定)」 (283 ページ)
		認証の設定	認証		none	「[ネットワーク]
			ユーザー名	/ パスワー	設定なし	タブ(管理者モー ドのみ)」「IPP (認証の設定)」 (284 ページ)
ジョブ リスト	ジョブキュー	ジョブキュー 表示項目設定			ドキュメント 名 ジョブ状態 コンピュータ	「[ジョブリスト] タブ」「ジョブ キュー」(285 ページ)
					名	
					ユーザー名	

タブ	メニュー	設定できる項目	設定値(工場出荷時に登録	録される初期設定)	参照先
セキュリティ	プロトコル ON/OFF	サービス	Web サービス (ポート番号:80)	有効	「[セキュリティ] タブ(管理者モー ドのみ)」「プロト
			IPP サービス (ポート番号:631)	有効	コル ON/OFF」 (288 ページ)
			SNMP サービス	有効	(200 ( ))
		ポート番号	Web	80	
			SMTP	25	
	IP フィルタ リング	IP フィルタリ ングの設定	IP フィルタリング	無効	「[セキュリティ]
	920	ングの設定	IP フィルタリングの 範囲	設定なし	タブ(管理者モードのみ)」「IP フィルタリング」(289
			管理者 IP アドレスの 保存	設定なし	ページ)
	パスワード 設定 / 変更	管理者の パスワード変 更	新しい管理者の パスワード	PrintiaLaser	「[セキュリティ] タブ(管理者モー ドのみ)」「パス
		SNMP Read コミュニティ の設定	新しい SNMP Read コミュニティ	public	ワードの設定 / 変  更](293 ページ)
		SNMP Write コミュニティ の設定	新しい SNMP Write コミュニティ	public	
メンテナ	設定/情報の	設定ページの	設定内容	設定なし	[[メンテナンス]
ンス	印刷	印刷	Network Information	設定なし	タブ(管理者モー ドのみ)」「設定 / 情報の印刷」(295
			テスト印刷	設定なし	ページ)
			フォントリスト	設定なし	
			エラーログ	設定なし	
	再起動 / 初期化	プリンタの 再起動		設定なし	「[メンテナンス] タブ(管理者モー
		ネットワーク の再起動		設定なし	ドのみ)」「再起動  / 初期化」(296   ページ)
		プリンタの 初期化		設定なし	( )
	LAN の規模の 設定	LAN		普通	「[メンテナンス] タブ (管理者モー ドのみ)」「LAN の 規模の設定」(297 ページ)
	HEX ダンプ	HEX ダンプ モード		設定なし	「[メンテナンス] タブ(管理者モー ドのみ)」「HEX ダ ンプ」(297 ペー ジ)

タブ	メニュー	設定できる項目	設定値(工場出荷時に登録さ	れる初期設定)	参照先
リンク	リンク編集 メニュー	サポートリンク 5件(*)	3	没定あり	「[リンク] タブ」 「リンク」(298
		その他のリンク 5件	<b>3</b>	没定なし	ページ)

\*サポートリンクの初期設定

ドライバダウンロード

http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\_down.html

テクニカルサポート

http://www.fmworld.net/biz/fmv/contact/

消耗品の注文

https://www.coworco.com/servlet/LoginUser

http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/ac001.html

富士通のホームページ

http://jp.fujitsu.com/

上記 URL 情報は工場出荷時に変更されることがあります。

その場合は、管理者モードに切り替えて URL 情報を更新してください。

# 🔼 Color Printia LASER Internet Service を表示する

### ■ Webブラウザからの表示

Web ブラウザを起動し、Color Printia LASER Internet Service の URL を次のどちらかの方法 で指定します。

· DNS サーバで登録した名前を指定する場合

「http://」の後に、DNS サーバで設定したホスト名+ドメイン名を指定します。

例:http://xlprn.xxx.fujitsu.com

(ホスト名:xlprn、ドメイン名:xxx.fujitsu.comの場合)

IP アドレスで指定する場合

「http://」の後に、直接プリンタの IP アドレスを指定します。

例:http://192.168.100.100

(プリンタの IP アドレスが 192.168.100.100 の場合)

### お願い

IP アドレスに 1 桁、または 2 桁の数値が含まれる場合、数値の前に「0」 を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

正しい入力例: http://192.168.0.11 誤った入力例: http://192.168.000.011

(プリンタの IP アドレスが 192.168.0.11 の場合)

### ガイド

- ・セキュリティの「Web サービス」を「無効」に設定している場合、Color Printia LASER Internet Service が表示されません。この場合はオペレータパネルで[管理者メニュー] [Network setup] [Web] を「Enable] に設定してください。
- ・プリンタの IP アドレスがわからない場合は、FUJITSU LPR ユーティリティでネットワークに接続されたプリンタを検索するか、設定内容をプリンタのオペレータパネルで確認してください。

○参照『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」参照

### ■ プリンタアイコンからの表示

Network Extension がインストールされていれば、プリンタアイコンから起動できます。



### 「プリンタフォルダ」、または「プリンタと FAX フォルダ」を開く


- Windows 98/Me/NT 4.0/2000 の場合[スタート] [設定] [プリンタ] の順にクリックする
- Windows XP/Windows Server 2003 の場合[スタート] [プリンタと FAX] の順にクリックする
- ・Windows Vista の場合
  [スタート] -[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]
  の順にクリックする
- 使用するプリンタのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「Web 設定」をクリックする



### ガイド

「Web設定」はWindows 7/Windows Server 2008では表示されません。

指定した URL でプリンタに正しく接続されると、次のようなウィンドウが表示されます。 (※ウィンドウの例は Windows XP、Microsoft Internet Explorer です。)

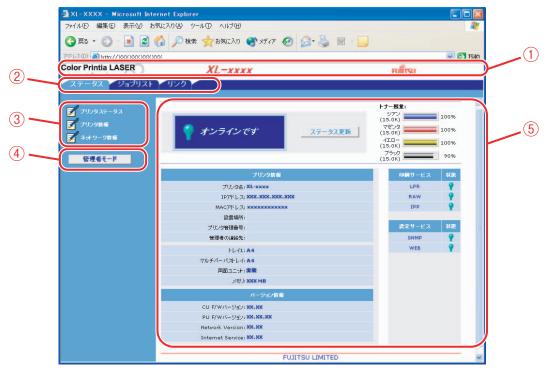

1	タイトル	タイトルロゴとプリンタモデル名を表示します。
2	カテゴリタブ	各カテゴリに移動するタブ(リンク)を表示します。
3	メニュー	カテゴリ内のリンク先メニューを表示します。
4	管理者モード切り替え ボタン	ユーザーモードから管理者モードへ切り替えます。  ②参照 「管理者モードとユーザーモードの切り替え」 (242 ページ) 参照
5	情報	[カテゴリ] タブで選択したトップメニューの情報や メニューで選択した情報を表示します。

### ガイド

一部の項目では、ヘルプを参照できます。

**さ**をクリックすると詳しい説明を表示します。



# ☑ 基本操作

### ■ 管理者モードとユーザーモードの切り替え

Color Printia LASER Internet Service には、ユーザーモードと管理者モードの 2 種類のモードがあります。


ユーザーモードでは、ステータス、ジョブリスト、リンクの3種類のカテゴリタブを表示します。管理者モードでは、ステータス、プリンタ、ネットワーク、ジョブリスト、セキュリティ、メンテナンス、リンクの7種類のカテゴリタブを表示し、各カテゴリタブの設定を変更することができます。

### ●管理者モードに切り替える



ユーザーモード画面の[管理者モード]をクリックする

■ユーザーモード画面

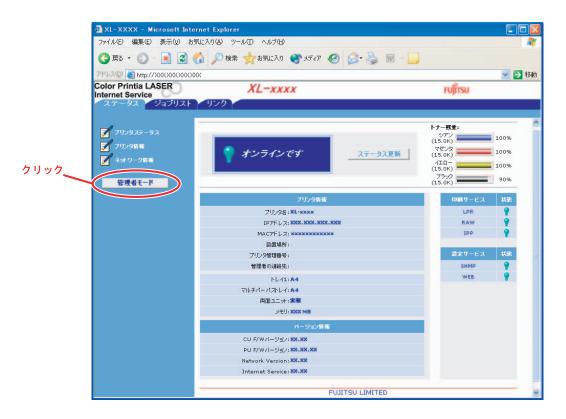




# ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、入力して [OK] をクリックする



1)	ユーザー名	xladmin 固定です。
2	パスワード	初期値は「PrintiaLaser」です。

管理者モード画面が表示されます。

#### ■管理者モード画面

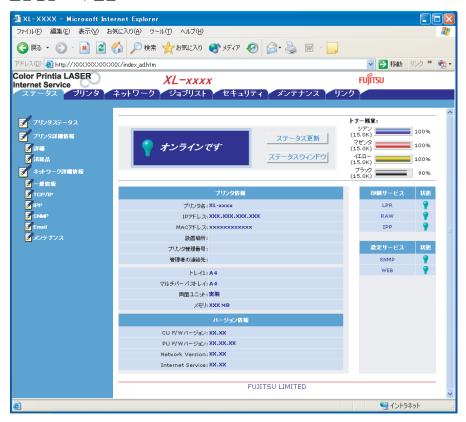


### ●ユーザーモードに切り替える

管理者モードからユーザーモードへの切り替えは、もう一度ブラウザで Color Printia LASER Internet Service を表示してください。

<u>ଡ଼⊗照</u> 「Color Printia LASER Internet Service を表示する」(239 ページ)参照

### ■ プリンタの設定の変更(管理者モードのみ)

必要に応じてプリンタの設定を変更し、[送信]をクリックします。 [送信]をクリックする前に[キャンセル]をクリックすると、変更前の状態に戻ります。 (※画面は[プリンタ]タブ「一般プリンタ設定」メニューでの設定画面の例です。)

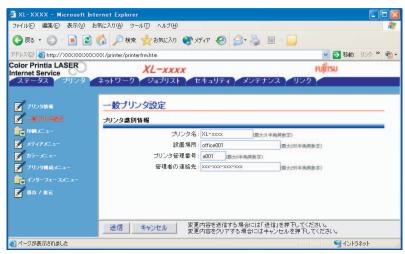

### お願い

[送信] をクリックせずに他のウィンドウを表示すると、入力した値は設定されることなく削除されます。他のページの情報を設定したり、表示したりする前に、必ず [送信] をクリックして設定を更新してください。




# 各ウィンドウの詳細

Color Printia LASER Internet Service の各ウィンドウについて説明します。

# □ [ステータス] タブ

[ステータス] タブでは、プリンタステータス、プリンタ情報、ネットワーク情報が確認できます。

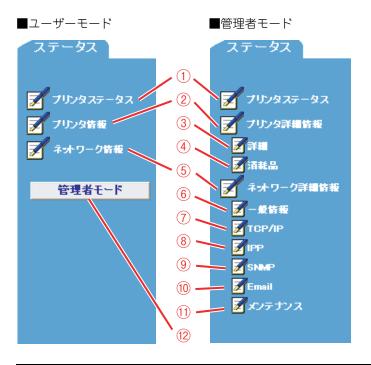

	メニュー名	機能の概略
1	プリンタステータス	プリンタの状態 (正常、警告やエラーが発生しているか) や、 プリンタの情報を表示します。 ②参照 「プリンタステータス」(246 ページ)参照
2	プリンタ情報 (管理者モード: プリンタ詳細情報)	プリンタの詳細情報を表示します。「詳細」「消耗品」の情報が含まれています。 (ユーザーモードではプリンタの装置情報のみ表示) ②参照 「プリンタ詳細情報(管理者モード)」(249 ページ) 参照
3	詳細	プリンタの情報を表示します。
4	消耗品	消耗品、定期交換部品の使用状況や印刷枚数を表示します。
(5)	ネットワーク情報 (管理者モード: ネットワーク詳細情報)	詳細情報を表示します。「一般情報」「TCP/IP」「IPP」「SNMP」 「Email」「メンテナンス」の情報が含まれています。 <u>②参照</u> 「ネットワーク情報」(250 ページ)参照
6	一般情報	プリンタ名、MAC アドレスなどの一般情報を表示します。

	メニュー名	機能の概略
7	TCP/IP	IP アドレス、アドレスの取得方法などの TCP/IP ステータス情報を表示します。
8	IPP	IPP ステータスの情報を表示します。
9	SNMP	SNMP Trap ステータスの情報を表示します。
10	Email	Email ステータスの情報を表示します。
11)	メンテナンス	設定サービスの情報を表示します。
12	[管理者モード] ボタン	管理者モードになります。 ユーザ名とパスワードの入力が必要です。

### ■ プリンタステータス



	メニュー名	機能の概略
1	状態表示ウィンドウ	プリンタの状態を表示します。オペレータパネルの 1 行目の内容が表示されます。 エラーの場合はエラー内容が表示されます。
2	[ステータス更新]	ステータスタブのプリンタの状態表示内容を更新します。
3	[ステータスウィンドウ]	ステータスウィンドウ(248 ページ)を開きます。
4	トナー残量	トナー残量を色別に表示します。 プリンタに装着しているトナーの容量に合わせ、(5.0K) または(15.0K)が表示されます。
5	エラー情報	エラー / 警告情報を表示します。 エラー / 警告情報がない場合には表示されません。(318 ページ) エラー情報の詳細については をクリックしてください。 ②参照 「第8章 こんなときには」「メッセージ表」(319 ページ)参照

	メニュー名		機能の概略
6	プリンタ情報	プリンタ名	プリンタ名を表示します。
		IPアドレス	IP アドレスを表示します。
		MAC アドレス	MAC アドレスを表示します。
		設置場所	設置場所を表示します。
		プリンタ管理番号	プリンタの管理番号を表示します。
		管理者の連絡先	管理者の連絡先を表示します。
		トレイ1~n	トレイの用紙サイズを表示します。トレイ2 ~nは、オプションの拡張給紙ユニットが取り付けられているときに表示されます。
		マルチパーパス トレイ	マルチパーパストレイの用紙サイズを表示します。
		両面ユニット	両面ユニットの実装、未実装を表示します。
		メモリ	プリンタに実装されているすべてのRAM容量を表示します。
7	バージョン情報	CU F/W バージョン	CU ファームウェアの版数を表示します。
		PU F/W バージョン	PU ファームウェアの版数を表示します。
		Network Version	ネットワークファームウェアの版数を表示 します。
		Internet Service	Internet Service の版数を表示します。
8	印刷サービス	LPR	各印刷サービスの状態を表示します。
		RAW	ランプ点灯(緑色)時にサービスが使用できます。
		IPP	0. 70
9	設定サービス	SNMP	各設定サービスの状態を表示します。
		WEB	ランプ点灯(緑色)時にサービスが使用でき ます。


### ●ステータスウィンドウ



1	リフレッシュボタン	クリックすると、ステータスウィンドウ (プリンタの状態) を更新します。
2	ホームボタン	クリックすると、ステータスタブを開きます。
3	ステータスランプ	プリンタのステータスをランプの色で表現します。 緑(左): 点灯時 - 印刷可、消灯時 - 印刷不可 黄(中): 点灯時 - 注意レベルのエラーあり、クリックする とエラー情報が表示されます。 赤(右): 点滅時 - 警告レベルのエラーあり、クリックする とエラー情報が表示されます。
4	富士通口ゴ	クリックすると、富士通のホームページを開きます。
5	更新間隔	ステータスウィンドウ(プリンタの状態)を更新する間隔を表示します。 30 秒、1 分、5 分、10 分、1 時間 および OFF(自動で更新しない)を選択し、設定できます。
6	Location	設置場所を表示します。 [ブリンタ] タブー [一般プリンタ設定] ー [プリンタ識別情報] の [設置場所] で設定された内容を表示します。  ②参照 「[プリンタ] タブ (管理者モードのみ)」「一般プリンタ設定」(257 ページ)参照
7	Asset No.	プリンタの管理番号を表示します。 [プリンタ] タブー [一般プリンタ設定] ー [プリンタ識別情報] の [プリンタ管理番号] で設定された内容を表示します。  ②参照 「[プリンタ] タブ(管理者モードのみ)」「一般プリンタ設定」(257ページ)参照
8	IP Address	プリンタの IP アドレスを表示します。

### ■ プリンタ情報

■プリンタ情報(ユーザーモード)

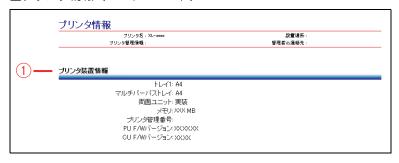


■プリンタ詳細情報(管理者モード)



1	ブリンタ装置情報 (管理者モード:プ リンタ詳細情報)	トレイ 1 ~ n	トレイの用紙サイズを表示します。 トレイ2~nは、オプションの拡張給紙ユニットが取り付けられているときに表示されます。
		マルチパーパス トレイ	マルチパーパストレイの用紙サイズを表示し ます。
		両面ユニット	オプションの両面ユニットの実装、未実装を 表示します。
		メモリ	プリンタに実装されているすべての RAM 容量を表示します。
		プリンタ管理番号	プリンタの管理番号を表示します。
		PU F/Wバージョン	PU ファームウェアの版数を表示します。
		CU F/Wバージョン	CU ファームウェアの版数を表示します。
2	消耗品情報	トナー残量	トナー残量を色別に表示します。 プリンタに装着しているトナーの容量に合わせ、(5.0K) または(15.0K)が表示されます。
		ドラム使用量	ドラムの使用量を色別に表示します。
		ベルトユニット・ 定着器使用量	ベルトユニット、定着器使用量を表示します。
		装置寿命カウンタ	装置寿命を使用量で表示します。
		印刷ページ数	印刷ページ数を表示します。 両面印刷を行った場合は2カウントになります。
		給紙回数	給紙回数をトレイ別に表示します。
3	[「詳細情報」を印刷する]		管理者モード時のみの機能です。 プリンタ詳細情報を印刷します。
4	[保存用の「詳細情	報」を開く]	管理者モード時のみの機能です。 お使いのブラウザの [ファイル] メニューの 保存機能を使用し、表示しているページを保 存します。

# ■ ネットワーク情報

#### ■ユーザーモード

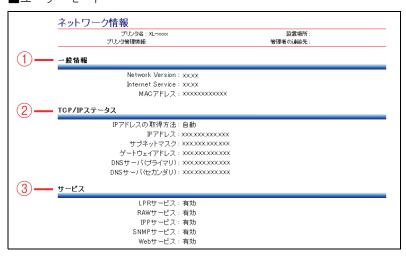

#### ■管理者モード



1	一般情報	プリンタ名	プリンタ名を表示します。
		Network Version (*)	ネットワークファームウェアのバージョン を表示します。
		Internet Service (*)	Internet Service のバージョンを表示します。
		MACアドレス(*)	プリンタの MAC アドレスを表示します。設 定の変更はできません。
		ハブとの接続の 設定	ハブとの接続方法を表示します。
		ハブとの接続状態	ハブとの接続状態を表示します。
		ネットワーク ステータス	ネットワークステータスを表示します。
		プリンタ宛 パケット受信数	プリンタ宛パケット受信数を表示します。
		パケット送信数	パケット送信数を表示します。
		パケット受信数	パケット受信数を表示します。
		送信エラー パケット数	送信エラーパケット数を表示します。
		不良パケット 受信数	不良パケット受信数を表示します。
2	TCP/IP ステータス	IP アドレス設定	IP アドレス設定を表示します。 <u>∅参照</u> 「TCP/IP」(269 ページ) 参照
		IP アドレスの取得 方法(*)	IP アドレスの取得方法を表示します。 <u>∅参照</u> 「TCP/IP」(269 ページ) 参照
		IPアドレス(*)	プリンタの IP アドレスを表示します。
		サブネットマスク (*)	プリンタのサブネットマスクを表示します。
		ゲートウェイ アドレス(*)	プリンタのゲートウェイアドレスを表示し ます。
		Web アドレス	プリンタの Web アドレス(URL)を表示します。
		Web ポート番号	Web ポート番号を表示します。
		DNS サーバ (プレイマリ) (*)	DNS サーバ(プレイマリ)アドレスを表示 します。
		DNS サーバ (セカンダリ)(*)	DNS サーバ(セカンダリ)アドレスを表示 します。
ユーサ	ユーザモード時は(*)の項目が表示されます。		

3	サービス	LPR サービス	LPR サービスの有効 / 無効を表示します。
	(ユーザーモード  のみ)	RAW サービス	RAW サービスの有効 / 無効を表示します。
	0,00,00	IPP サービス	IPP サービスの有効 / 無効を表示します。
			<u>∅参照</u> 「[ネットワーク] タブ (管理者モードのみ)   「IPP(基本的な設定)   (283 ページ) 参照
		SNMP サービス	SNMP サービスの有効 / 無効を表示します。
			<u>∅参照</u> 「[ネットワーク] タブ(管理者モードのみ)」「Email」「Email(送信設定)」(271 ページ)参照
		Web サービス	Web サービスの有効 / 無効を表示します。
			<u>ଡੈ参照</u> 「[セキュリティ] タブ(管理者モード のみ)」「プロトコル ON/OFF」(288 ペー ジ)参照
4	IPP ステータス	IPP	IPP の有効 / 無効を表示します。
			<u>∅参照</u> 「[ネットワーク] タブ (管理者モードのみ)   「IPP(基本的な設定)   (283 ページ) 参照
		URL	IPP 印刷を行う場合の URL を表示します。
		管理者からの	管理者からの連絡事項を表示します。
		連絡事項	<u>∅参照</u> 「[ネットワーク] タブ (管理者モードのみ)」「IPP(基本的な設定)」(283ページ) 参照
		認証	認証設定を表示します。
			<u>∅参照</u> 「[ネットワーク] タブ (管理者モードのみ) J[IPP(基本的な設定) J(283 ページ) 参照
(5)	SNMPTrap	プリンタ Trap	プリンタTrapコミュニティ名を表示します。
	ステータス	コミュニティ名	<u>∅参照</u> 「[ネットワーク] タブ (管理者モードのみ)」「SNMP Trap」 (282 ページ) 参照
6	Email	SMTP 送信	SMTP 送信の有効 / 無効を表示します。
	ステータス		<u>∅参照</u> 「[ネットワーク] タブ(管理者モードのみ)」「Email(送信設定)」(271 ページ)参照
		SMTP サーバ	SMTP サーバのドメイン名または IP アドレスを表示します。
		プリンタ Email アドレス	送信元アドレス (プリンタのアドレス)を表示します。
			<u>∅参照</u> 「[ネットワーク] タブ(管理者モードのみ)」「Email(送信設定)」(271 ページ)参照

6	Email ステータス	返信先 Email アドレス	送信がエラーになった際の返信アドレスを 表示します。
			②参照 「[ネットワーク] タブ (管理者モードのみ)」「Email (送信設定)」(271ページ) 参照
		SMTP ポート番号	SMTP ポート番号を表示します。
		Email 送信先	Email の送信先を表示します。 <ul><li>②参照 「[ネットワーク] タブ(管理者モードのみ)」「障害情報」(274 ページ)参照</li></ul>
		SMTP 認証	SMTP 認証の有効 / 無効を表示します。
		ユーザID	ユーザ ID を表示します。 <u>Ø参照</u> 「Email (送信設定)」(271 ページ) 「SMTP セキュリティ設定」(272 ページ)参照
		Email コメント	Email コメントを表示します。 <u>②参照</u> 「Email(送信設定)」(271 ページ) 「付加情報設定」(273 ページ)参照
7	メンテナンス	Web サービス	Web サービスのポート番号と有効 / 無効を表示します。 <u>②参照</u> 「[セキュリティ] タブ(管理者モードのみ)」「プロトコル ON/OFF」 (288 ページ) 参照
		IPP サービス	IPP サービスのポート番号と有効 / 無効を表示します。   <u>②参照</u>
		SNMP サービス	SNMP サービスの有効 / 無効を表示します。 <u>②参照</u> 「[ネットワーク] タブ(管理者モードのみ)」「Email(送信設定)」(271 ページ)参照
		LAN の規模設定	LAN の規模を表示します。 <u>◎参照</u> 「[メンテナンス] タブ(管理者モードのみ)]「LAN の規模の設定」(297 ページ)参照
		ネットワーク チップのチェック	ネットワークチップのチェック状態を表示 します。
		フラッシュROM の チェック	フラッシュROM のチェック状態を表示します。
8	[「詳細情報」を印刷する]		プリンタ詳細情報を印刷します。
9	[保存用の「詳細情報」を開く]		お使いのブラウザの [ファイル] メニューの 保存機能を使用し表示しているページを保 存します。

# ◘ [プリンタ] タブ(管理者モードのみ)

ここでは、プリンタの情報やプリンタに関する情報が確認できます。






	メニュー名		機能の概略
1	プリンタ情報		プリンタの装置情報を確認することができます。 ②参照 「プリンタ情報」(249 ページ)参照
2	一般プリンタ設定		ネットワーク上で確認できるプリンタの識別情報を設定します。 ②参照 「一般プリンタ設定」(257 ページ) 参照
3	印刷メニュー	印刷方法	オフセット排紙、OHP 検出、モノクロ印刷速度の設定をします(プリンタドライバ使用時は、プリンタドライバの設定が優先されます)。 ②参照 「印刷メニュー(印刷方法)」(258 ページ)参照
		印刷位置	印刷位置の調整値を設定します。
4	メディアメニュー		各トレイの用紙サイズを設定します(プリンタドライバ使用時は、プリンタドライバの設定が優先されます)。 ②参照 「メディアメニュー」(260 ページ) 参照
(5)	カラーメニュー		出力する色の濃度調整、色の位置ずれ補正等を設定します。 ②参照 「カラーメニュー」(262 ページ) 参照
6	プリンタ構成メニ		パワーセーブへの移行時間、エラー発生時の動作タイムアウト等を設定します。 ②参照 「プリンタ構成メニュー」(263 ページ)参照

	メニュー名		機能の概略
7	インターフェース パラレル メニュー		パラレルインターフェースを設定します。 <u>Ø参照</u> 「インターフェースメニュー(パラレル)」(264 ページ)参照
		USB	USB インターフェースを設定します。 <u>∅参照</u> 「インターフェースメニュー(USB)」(265 ペー ジ)参照
8	保存/復元		現在のメニューの設定を保存、または保存しているメニューの設定に変更します。 ②参照 「保存/復元メニュー」(265 ページ) 参照

# ■ プリンタ情報

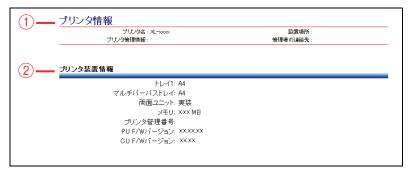

#### 表示される項目は次の通りです。


1	プリンタ情報	現在のプリンタ情報を表示します。	
		<u>◎参照</u> 設定の変更は「一般プリンタ設定」(257 ページ) 参照	
2	プリンタ装置情報	現在のプリンタの装置情報を表示します。 ②参照 設定の変更は「メディアメニュー」(260 ページ) 参照	

## ■ 一般プリンタ設定




	1	プリンタ識別情報	プリンタ名	プリンタ名を設定します(半角英数31文字以内)。 初期値は、プリンタの機種名+ xxxxxx(xxxxxx は MAC アドレスの下 6 桁)です。
			設置場所	設置場所を設定します(半角英数 255 文字以内)。
			プリンタ管理番号	プリンタ管理番号を設定します(半角英数 8 文字以内)。
			管理者の連絡先	管理者の連絡先を設定します(半角英数 255 文字 以内)。
	2	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
ſ	3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

### ■ 印刷メニュー(印刷方法)

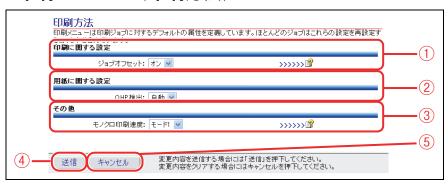


1	印刷に関する 設定	ジョブ オフセット	オフセットをするかしないかを設定します。 設定項目:オン、オフ オンにすると、印刷ジョブごとにプリンタの上部のスタッカ(排紙口)に排出される用紙の位置をずらします。 部数印刷を行った場合に、用紙を取り分けやすくなります。
2	用紙に関する 設定	OHP 検出	OHP 用紙を自動検出するかどうかを設定します。 設定項目:自動、無効
3	その他	モノクロ印刷 速度	モノクロページの印刷速度を設定します。 モード 1: カラー/モノクロが混在したデータの処理に応じて最適な印刷速度になります。 ただし、カラーページの印刷後は、すべてカラー印刷速度(A4 印刷時は 36ppm)になります。 モード 2: カラー印刷速度(A4 印刷時は 36ppm)になります。 モード 3: モノクロ印刷速度(A4 印刷時は 40ppm)になります。
4	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
(5)	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

### ■ 印刷メニュー(印刷位置)

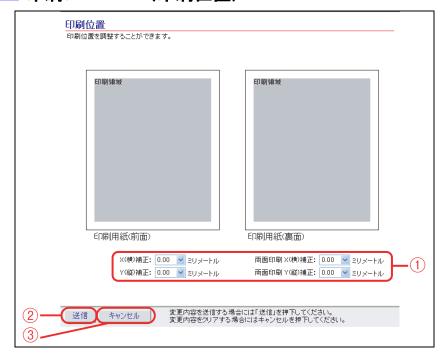


1	印刷位置	X(横)補正	1 面目のスキャン方向の印刷位置を微調整 します。 両面印刷時は裏面の調整になります。
		Y(縦)補正	1 面目の送り方向の印刷位置を微調整します。 両面印刷時は裏面の調整になります。
		両面印刷 X (横) 補正	両面印刷の場合、2 面目のスキャン方向の 印刷位置を微調整します。 両面印刷時は表面の調整になります。
		両面印刷 Y(縦) 補正	両面印刷の場合、2 面目の送り方向印刷位 置を微調整します。 両面印刷時は表面の調整になります。
2	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

# **メディアメニュー**

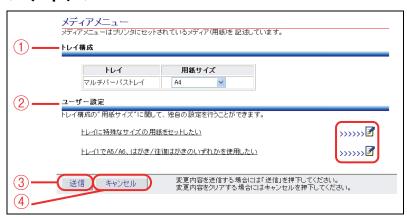


1	トレイ構成	マルチパーパストレイ	マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。	
2	ユーザー 設定	トレイに特殊なサイズ の用紙をセットしたい	>>>>>> をクリックすると「用紙サイズ指定」 画面を表示します。マルチパーパストレイにセットする用紙のサイズを設定します。 設定を有効にする場合は、トレイ構成の「用紙サイズ」を「カスタム」に設定してください。 ②参照 「用紙サイズ指定」(261 ページ)参照	
		トレイ 1 で A5/A6、は がき / 往復はがきのい ずれかを使用したい	>>>>> をクリックすると「用紙検知メニュー」画面を表示します。トレイ1にA5、A6、はがき、往復はがきをセットした場合の検知サイズを設定します。  ②参照 「用紙検知メニュー」(261ページ)参照	
3	[送信]	設定した内容をプリンク	タに送信、反映します。	
4	[キャンセル]	変更内容をクリアします。		

#### ●用紙サイズ指定

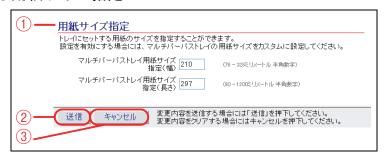


1	用紙サイズ指定	マルチパーパストレイにセットする用紙 の幅を76~328mmの範囲で指定します。
		マルチパーパストレイにセットする用紙 の長さを $90 \sim 1200$ mm の範囲で指定し ます。
2	[送信]	設定した内容プリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]	変更内容をクリアします。

#### ●用紙検知メニュー

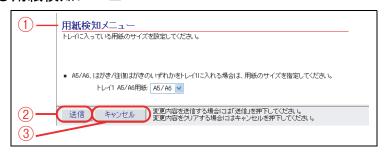

1	用紙検知メニュー	トレイ1	A5/A6 用紙	トレイ 1 に A5、A6、はがき、往復はがき をセットする場合の検知サイズを設定し
				ます。 使用するサイズに合わせた設定を行わないと、印刷ジョブごとに「サイズ不一致」 エラーが表示されます。 A5/A6: A5、往復はがきをセットすると A5、A6、はがきをセットすると A6 と認識します。 はがき: A5、往復はがきをセットすると 往復はがき、A6、はがきをセットすると はがきと認識します。
2	[送信]			設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]			変更内容をクリアします。

#### ■ カラーメニュー

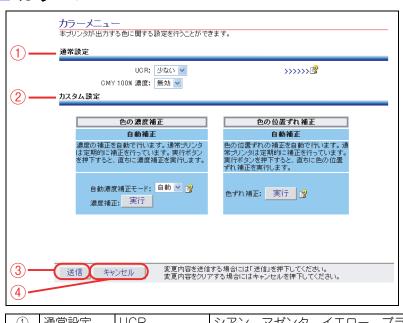

1	通常設定	UCR	シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの 4 色のトナーで表現されている部分から、シアン、マゼンタ、イエローの 3 色のトナーを取り除き、これをブラックに置き換える割合を選択します。シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック 4 色のトナーで表現されている部分にトナーがのりすぎてベトベト感があったり、用紙のカールが発生したりしたときは、「普通」や「多い」を選択すると、トナーののり過ぎやカール量が軽減されることがあります。 選択項目:少ない、普通、多い
		CMY 100% 濃度	CMY (シアン、マゼンタ、イエロー) 濃度を有効とするかどうかを設定します。 無効の場合は、階調補正機能により CMY100% 階調値に対して CMY の 100% 出力とならない場合があります。 有効の場合は、CMY の 100% 出力となり、ベタ画像の多い印刷が鮮やかになる場合があります。
2	カスタム 設定	自動濃度補正モード	濃度補正と階調補正を自動で行うかを選択します。 自動: プリンタは自動的に濃度補正を実行し、階調補正 に反映します。 手動: プリンタは自動的に濃度補正を行いません。
		濃度補正 色ずれ補正	[実行]をクリックすると、プリンタはただちに濃度補正を行い、階調補正に反映します。 「実行]をクリックすると、プリンタはただちに色ずれ補
		日うれい田工	正を行います。
3	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
4	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

#### ガイド


印刷中に濃度補正および色ずれ補正を設定すると、設定が反映されないことがあります。

### ■ プリンタ構成メニュー




1	パワーセーブに関する設定	パワーセーブ 移行時間	パワーセーブ(省電力モード)に移行する時間を設定します。 5分、15分、30分、60分、240分から選択できます。 >>>>>> をクリックすると「パワーセーブ移行時間」画面を表示します。 ②参照 「パワーセーブ移行時間」(263ページ)参照
		電力制御	電力消費を設定します。「普通」「低い」から選択できます。「低い」にすると、電力消費は低くすることができますが、印刷性能が低下します。
2	エラーに関する 設定	ジャムリカバリ	ジャムリカバリを行うかどうか設定します。「オン」 「オフ」から選択できます。「オン」にすると、印刷中 に紙づまりが発生した場合、復旧後に紙づまりが発生 したページの再印刷をします。
3	タイムアウトに 関する設定	タイムアウト 印刷	印刷ジョブの受信中に受信が途絶えた場合に、後続の データを待つ時間を設定します。 オフ(0秒)、5~300(秒)の範囲で設定できます。
4	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
(5)	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

#### ●パワーセーブ移行時間

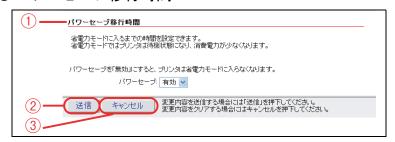


1	パワーセーブ 移行時間		パワーセーブの有効 / 無効を設定します。 「無効」にするとプリンタは省電力モードに入らなく なります。
2	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

# ■ インターフェースメニュー(パラレル)

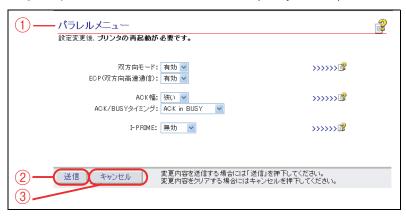

1	パラレル メニュー	双方向モード	双方向通信をサポートするかを選択します。 有効:双方向通信をサポートします。 無効:双方向通信をサポートしません。
		ECP(双方向高速通信)	パラレルおよび双方向モードが有効の場合に、双方向高速通信(ECP)をサポートするかを選択します。 有効:より高速な通信を行うことができます。 無効:双方向通信(ニブル)をサポートします。
		ACK 幅	双方向通信(ニブル)受信時の受信速度を設定します。ACK 幅が短いほど、高速で受信することができます。通常は、初期値のまま使用してください。
		ACK/BUSY タイミング:	双方向通信受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出力順序を設定します。通常は、初期値のまま使用してください。 ただし、初期値のまま使用して、受信できない場合には ACK While BUSY に変更してください。
		I-PRIME	I-PRIME 信号の有効時間 / 無効を設定します。 パラレルインターフェースの受信パッファをクリア する場合に、"I-PRIME" 機能を使用するソフトウェ アがあります。そのようなソフトウェアを使用し、パ ラレルインターフェースをリセットしたい場合に は、本項目は有効に設定しておく必要があります。
2	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

#### **■** インターフェースメニュー (USB)

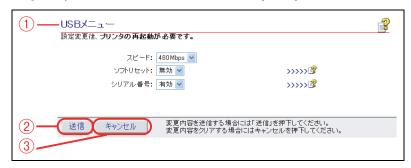

1	USB X=1-	スピード (初期設定: 480Mbps)	USB インターフェースの最大転送速度を設定します。
		ソフトリセット (初期設定: 無 効)	ソフトリセットコマンドの有効 / 無効を設定します。USB インターフェースの受信バッファをクリアする場合に、"ソフトリセット"機能を使用するソフトウェアがあります。そのようなソフトウェアを使用し、USB インターフェースをリセットしたい場合には、本項目を有効に設定しておく必要があります。
		シリアル番号	シリアル番号は PC が接続されている USB デバイスを識別するために使用します。 シリアル番号をホストに送信するしないを選択することができます。 Windows 2000/XP/Vista/Windows Server 2003/2008 では、シリアル番号をプリンタが送信することでプリンタドライバの出力先が変化しなくなります。
2	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

### ■ 保存/復元メニュー



設定値を保存する	[実行] をクリックすると、現在の設定値を保存します。
保存した設定値に戻す	[実行]をクリックすると、現在の設定値を保存した設定値に戻します。



# □ [ネットワーク] タブ(管理者モードのみ)

[ネットワーク] タブではネットワーク情報、Email 設定、SNMP 設定が確認できます。

#### メニュー一覧



	メニュー名		機能の概略	
1	ネットワーク情報		ネットワークの設定情報を確認することができます。	
			<u>∅参照</u> 「ネットワーク情報」(267 ページ) 参照	
2	一般ネットワーク	'設定	HUB との接続の設定をします。	
			<u>∅参照</u> 「一般ネットワーク設定」(268 ページ) 参照	
3	TCP/IP		TCP/IP に関する情報を設定します。	
			<u>∅参照</u> 「TCP/IP」(269 ページ) 参照	
4	Email	送信設定	プリンタにエラー / 警告が発生したときなど、ステータスが変化したことを Email で通知するための設定をします。	
			<u>∅参照</u> 「Email (送信設定)」(271 ページ) 参照	
		障害情報	プリンタのステータスの変化をどのように通知するのか 詳細な設定を行います。	
			<u>∅参照</u> 「障害情報」(274 ページ) 参照	
5	SNMP Trap		プリンタにエラーが発生したときなど、ステータスが変化したことを SNMP で通知するための設定をします。	
			<u>∅参照</u> 「SNMP Trap」(282 ページ) 参照	
6	IPP	設定	IPP 印刷の基本的な設定をします。	
			<u>∅参照</u> 「IPP(基本的な設定)」(283 ページ) 参照	
		認証	IPP 印刷の認証設定をします。	
			<u>◎参照</u> 「IPP(認証の設定)」(284 ページ) 参照	

#### ■ ネットワーク情報



#### 表示される項目は次の通りです。


1	一般情報	Network Version	ネットワークファームウェアのバージョン を表示します。
		Internet Service	Internet Service のバージョンを表示します。
		MAC アドレス	プリンタの MAC アドレスを表示します。
2	TCP/IP ステータス	l	IP アドレスの取得方法を表示します。
		方法 	<u>∅参照</u> 「TCP/IP」(269 ページ) 参照
		IPアドレス	プリンタの IP アドレスを表示します。
		サブネットマスク	プリンタのサブネットマスクを表示します。
		ゲートウェィ アドレス	プリンタのゲートウェイアドレスを表示し ます。
		DNS サーバ (プライマリ)	DNS サーバ(プレイマリ)アドレスを表示 します。
		DNS サーバ (セカンダリ)	DNS サーバ(セカンダリ)アドレスを表示 します。
3	サービス	LPR サービス	LPR サービスの有効 / 無効を表示します。
		RAW サービス	RAW サービスの有効 / 無効を表示します。
		IPP サービス	IPP サービスの有効 / 無効を表示します。
		SNMP サービス	SNMP サービスの有効/無効を表示します。
		Web サービス	Web サービスの有効/無効を表示します。

#### ■ 一般ネットワーク設定




1	HUB との接続	HUB とのリンク方法を設定します。 Auto Negotiation にすると、すべての HUB に対して接続方法を自動的に選択し、接続を 試みます。
2	[送信]	設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]	変更内容をクリアします。

## TCP/IP

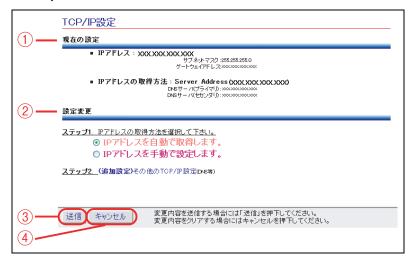


1	現在の設定	IPアドレス	現在の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを表示します。
		IP アドレスの 取得方法	現在の IP アドレスの取得方法を表示します。 IP アドレスが固定の場合は、表示されません。
2	設定変更	IP アドレスの 取得方法の選択	IPアドレスの取得方法を自動で取得するか、手動で設定するかを設定します。 「IPアドレスを手動で設定します」を選択すると、固定 IPアドレスを設定する「IPアドレスの設定」が表示されます。
			◎参照 「IP アドレスの設定」(270 ページ)参照 DNS サーバの設定を変更する場合は、(追加設定)をクリックすると、「その他の TCP/IP 設定の変更」の画面が表示されます。
			<u>◎参照</u> 「その他の TCP/IP 設定の変更」(270 ページ) 参照
3	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
4	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

#### ● IP アドレスの設定

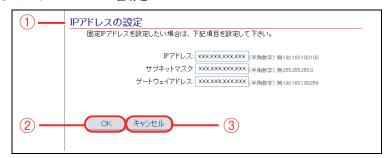

1	IPアドレスの設定	IPアドレス	固定 IP アドレスを設定します。
		サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。
		ゲートウェイ アドレス	ゲートウェイアドレスを設定します。
2	[OK]		「IP アドレスの設定」の画面を閉じます。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

#### ●その他の TCP/IP 設定の変更

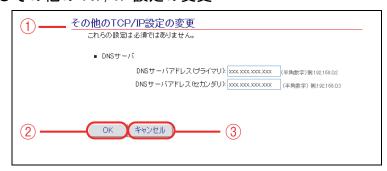

(1	)	DNS サーバ	DNS サーバアドレス (プライマリ)	DNS サーバアドレス(プライマリ)を設定します。
			DNS サーバアドレス (セカンダリ)	DNS サーバアドレス(セカンダリ)を設定します。
(2	9	[OK]		「その他の TCP/IP 設定の変更」の画面を閉じます。
(3		[キャンセル]		変更内容をクリアします。

## ■ Email (送信設定)

(※画面はすべてのメニューが表示されたものです。)


Email送信設定	
ステップ1. SMTP送信設定 プリンタがEmailを送信するためのプロトコルを設定することが 無効を選択した場合は、ステップ2以降は設定する必要はあり	
SMTP送信 有効 🔻	
2 ステップ2. 送信アドレス設定	
ブリンタがEmailを送信する際に経由するSMTPサーバのアド SMTPサーバ名 送信テスト: テスト実行	レスを設定します。 Emailサーバのアドレスを入力してください。 (最大64年角突数字)
送信元アドレス(本ブリンタのアドレス)を設定します。 ブリンタEmailアドレス:	Emailの送信を有効にするために必要です。 (最大64半角英数字)
3 - ステップ3. 詳細設定 SMTPプロトコルのさらに詳細な設定を行うことができます。 ▷>詳細	
■ セキュリティ設定	>>>>> <b></b>
■ 付加情報設定	>>>>> <b></b>
<ul><li>■ その他</li></ul>	>>>>> <b></b>
4 変更内容を送信する場合には「送 変更内容を送信する場合には手	
5	is the third execusion

1	SMTP送信設定		効を設定します。 らと、ステップ2の[テスト実行]ボタンが有効に 「ップ3. 詳細設定」が表示されます。
2	送信アドレス設定	SMTP サーバ名	プリンタがEmailを送信する際に経由するSMTP サーバ名または、IPアドレスを設定します(半角 英数 64 文字以内)。
		プリンタ Email アドレス	プリンタから送信するEmailの送信元のメールアドレスを設定します(半角英数 64 文字以内)。
		[テスト実行] ボタン	Email の送信テストを実行します。
3	詳細設定	「>>詳細」をクリック できます。	すると、SMTP プロトコルのさらに詳細な設定が
		セキュリティ設定	SMTP プロトコルのポート番号を変更する場合
			に <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> をクリックすると「SMTP セキュリティ設定」の画面を表示します。
			<u>◎参照</u> 「SMTP セキュリティ設定」(272 ペー ジ)参照
		付加情報設定	Email送信時にメールの文末に追加する内容を設定します。
			<u>∅参照</u> 「付加情報設定」(273 ページ)参照
		その他	Email 送信がエラーになった場合に、エラー通知 を送信するアドレスを設定します。
			<u>∅参照</u> 「その他」(273 ページ) 参照
4	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
(5)	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

## ガイド

- ・「SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP」設定で、 DNS サーバの設定が必要です。 ・メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要で す。メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談くださ (10

#### ● SMTP セキュリティ設定

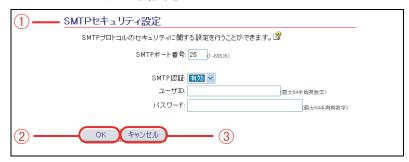


1	SMTP セキュリティ 設定	SMTPポート 番号	SMTP ポート番号を 1 ~ 65535 の範囲で設定 します。
		SMTP 認証	SMTP 認証の有効 / 無効を設定します。「有効」 を選択すると「ユーザ ID」「パスワード」設定が 表示されます。
		ユーザID	ユーザIDを設定します(半角英数 64 文字以内)。
		パスワード	パスワードを設定します(半角英数64文字以内)。
2	[OK]		設定した内容を反映し、画面を閉じます。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

### ガイド


「ユーザID」と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常に働 きません。注意してください。

#### ●付加情報設定

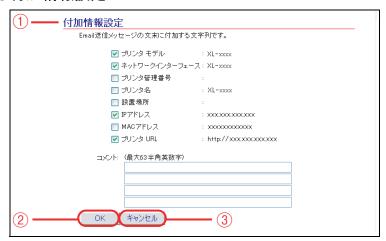

1	付加情報設定	プリンタモデル	プリンタモデルを Email に付加する場合に 🔽 にします。
		ネットワーク インターフェース	ネットワークインターフェースを Email に付加する場合に ☑ にします。
		プリンタ管理番号	プリンタ管理番号を Email に付加する場合に <mark>▼</mark> にします。
		プリンタ名	プリンタ名を Email に付加する場合に 🗹 にします。
		設置場所	設置場所を Email に付加する場合に ☑ にします。
		IPアドレス	IP アドレスを Email に付加する場合に ☑ にします。
		MAC アドレス	MAC アドレスを Email に付加する場合に <b>▽</b> にします。
		プリンタ URL	プリンタURLをEmailに付加する場合に 🔽 にします。
		コメント	Email に付加するコメントを入力します(半角英数 63 文字以内)。
2	[OK]		設定した内容を反映し、画面を閉じます。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

#### ●その他

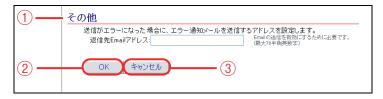

1	その他	Email 送信がエラーになった場合にエラーを通知する Email アドレスを設定します(半角英数78文字以内)。
2	[OK]	設定した内容を反映し、画面を閉じます。
3	[キャンセル]	変更内容をクリアします。

#### ■ 障害情報

プリンタのステータスが変化したときに、Email 送信をするための詳細な設定を行います。



(1)	障害通知条件設定   	アドレス1~アドレ ス5	プリンタのステータスが変化したときに Email を送信するアドレスを入力します。送信先アドレスは 5 件まで設定できます(半角英数 78 文字以内)。
		[設定]ボタン	Email アドレスを入力し、クリックすると Email アドレスごとの「障害通知設定」の画面を表示します。 <u>②参照</u> 「障害通知設定(ステップ 1)」(275 ページ)参照
		[コピー] ボタン	クリックすると、「設定のコピー」の画面を表示します。障害通知設定内容をコピーすることができます。 ②参照「設定のコピー」(276 ページ)参照


2	障害通知条件参照	[現在の設定一覧参照] ボタン	クリックすると、現在の設定一覧を表示します。 ②参照「設定一覧」(276 ページ) 参照			
3		アドレス	設定内容を表示するアドレスを選択します。			
4		送信条件	条件を設定する項目を表示します。			
(5)		障害レベル	警告 / エラーを表示します。			
6		障害発生時の通知	現在の障害が発生したときに通知する時間を表示します。表内の設定値をクリックすることで、 通知条件設定を変更することができます。			
7		説明	送信条件に該当する内容を表示します。			
8	[送信] ボタン		設定した内容をプリンタに送信、反映します。			
9	[キャンセル] ボタ	ン	変更内容をクリアします。			

#### ガイド

[コピー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を設定する場合に便利です。

#### ●障害通知設定 (ステップ1)

Email アドレスを入力し、[設定] をクリックすると表示されます。 障害を通知する方法を選択します。

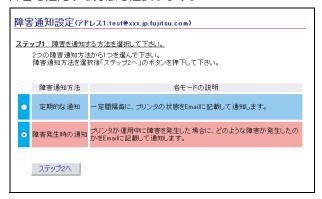

**⊘**参照 詳細については「発生した障害を Email で通知する」(277 ページ)参照


#### ●設定一覧

[現在の設定一覧参照]をクリックすると以下のような画面が表示されます。

		初期設定値	アドレス1	アドレス2	アドレス3	アドレス4	アドレス5
送信条件	障害 レベル	定期的な 通知	定期的な 通知	定期的な 通知	定期的な 通知	定期的な 通知	定期的な 通知
Emailアドレスの	設定	無し	設定済み	-	-	-	-
消耗品	警告	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
) <b>   **</b> Loo	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
メンテナンスユニット	警告	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
X2+12XT=24.	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
用紙の補充	警告	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
JH145C UZ9MIZE	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
60別中の用紙	警告	-	_	-	-	-	-
HAIRITT OUTS	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
フラッシュメモリ	警告	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
CORU - A+T	警告	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
印刷の結果	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
0.55 B. T. T. W. W.	警告	-	-	-	-	-	-
インタフェー スの異常	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
その他	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
送信条件	障害 レベル	障害発生時の 通知	降吉発生時の 通知	降吉発生時の 通知	障害発生時の 通知	障害発生時の 通知	降吉発生時の 通知
19944 FI	警告	即時	即時	即時	即時	即時	即時
消耗品	エラー	即時	即時	即時	即時	即時	即時
	警告	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後
メンテナンスユニット	エラー	即時	即時	即時	即時	即時	即時
用紙の補充	警告	15分後	15分後	15分後	15分後	15分後	15分後
HISTO VIEW	エラー	即時	即時	即時	即時	即時	即時
印刷中の用紙	警告	-	-	_	-	_	-
FINITY OF THESE	エラー	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後
フラッシュメモリ	警告	-	-	-	-	-	-
印刷の結果	警告	-	-	-	-	-	-
- 中間 の 水石 来	エラー	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後
インタフェー スの異常	警告	_	_	_	-		_
コンスノエーハの共市	エラー	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後
その他	エラー	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後

 ${\color{red} {\it O}_{\rm f MM}}$  詳細については「発生した障害を Email で通知する」(277 ページ)参照

#### ●設定のコピー

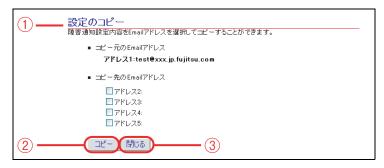

1	設定のコピー	コピー元の Email アドレス	コピー元の Email アドレスを表示します。
		コピー先の Email アドレス	コピー先の Email アドレスに <b>▼</b> します。複数の 選択ができます。
2	[コピー]		クリックすると、指定したアドレスの障害通知 設定内容をコピーします。
3	[閉じる]		「設定のコピー」の画面を閉じます。

#### ●発生した障害を Email で通知する

ガイド


Email 送信設定で、送信設定が必要です。

**◎参照** 「Email (送信設定)」(271 ページ) 参照

- 「Email」メニューの「障害情報」をクリックする
- 障害通知先の Email アドレスを入力し、[設定] をクリックする (※画面の Email アドレスは設定例です。)

		受信するための 設定を行うことができます。 ごさい。(受信設定)よ必要ありません)	
<u>障害通知条件設定</u>			₩ (U) (V) (V)
プリンタのステータ	スが変化した時にEmailメッセージ	を送信するアドレフ <i>キ</i> 5分 設定することが出来ます	
アドレス1	test1@xxx.jp.fujitsu.com	設定 110- 設定内容を任意の通知先にコピ	- できます
アドレス2:		設定 コピー	_
アドレス3: [		設定 コピー	②クリック
アドレス4:		設定 コピー	
アドレス5:		設定 コピー	
	最大78半角英数字) 列:jsmith@abc_co.com		

**じ** 障害の通知方法を選択し、[ステップ 2 へ] をクリックする

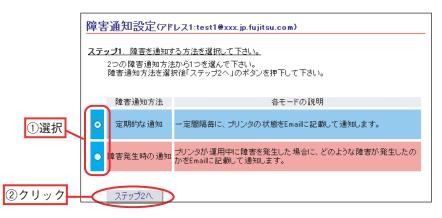


・「定期的な通知」を選択した場合(ステップ2)

「障害発生時の通知」を設定する場合は、「障害発生時の通知」を選択した場合(279ページ)へ進んでください。

① 「障害通知間隔設定」で Email を送信する間隔を 1 ~ 24 時間の範囲で設定します。

#### ガイド

設定時間内で通知対象のエラーが発生しない場合は、Email 送信は行われません。

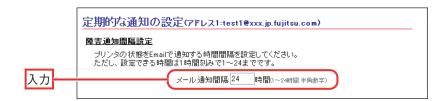

② 「障害通知条件設定」で通知対象のエラー種別を 🗹 にし、[OK] をクリックします。



以上で、「定期的な通知」の障害通知条件の設定は完了です。

4 へ進んでください。

- ・「障害発生時の通知」を選択した場合(ステップ2)
  - ① 「障害通知条件設定」で通知対象のエラー種別を ▼ にし、[OK] をクリックします。



- ② ①で ▼ にすると、それぞれで「詳細設定」画面が表示されます。
  - **③** のステップ 1 で設定した各アドレスについて、Email を通知する条件を設定することができます(ただし、時間は 1 時間刻みで 0 ~ 48 までです)。

#### ガイド

・通知対象のエラー種別を ▼ にすると、送信条件ごとに「詳細設定」画面が表示され、Email 送信の発信遅延を設定できます(1 時間は 1 時間単位で 0 ~ 48 時間まで設定できます)。



- ・遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけを 通知することができます。
- ・遅延時間を「O 時間 O 分」に設定すると、エラーが発生すると即時に Email が送信されます。



# ②の画面に戻る

障害通知条件の設定内容を確認する場合は、2の画面で [現在の設定一覧参照] をクリッ クします。

確認が終了したら [閉じる] をクリックしてください。

		初期設定値	アドレスロ	アドレス2	アドレス3	アドレス4	アドレス5
送信条件	陸吉 レベル	定期的な 通知	定期的な 通知	定期的な 通知	定期的な 通知	定期的な 通知	定期的な 通知
Emailアドレスの	設定	無し	設定済み	-	-	-	-
292±6 D	警告	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
消耗品	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
	警告	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
メンテナンスユニット	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
田紅の壮大	警告	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
用紙の補充	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
印刷中の用紙	警告	-	24時間毎	_	-	-	-
Ehthid O) HXX	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
フラッシュメモリ	警告	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
College of the College	警告	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
印刷の結果	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
A.A	警告	-	24時間毎	-	-	-	-
インタフェー スの異常	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
その他	エラー	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎	24時間毎
送信条件	降吉 レベル	障害発生時の 通知	降吉発生時の 通知	障害発生時の 通知	障害発生時の 通知	障害発生時の 通知	降吉発生時の 通知
消耗品	警告	即時	即時	即時	即時	即時	即時
)H*500	エラー	即時	即時	即時	即時	即時	即時
メンテナンスユニット	警告	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後
X2+12XT=34	エラー	即時	即時	即時	即時	即時	即時
用紙の補充	警告	15分後	15分後	15分後	15分後	15分後	15分後
PTHIC OPPEDE	エラー	即時	即時	即時	即時	即時	即時
印刷中の用紙	警告	-	_	-	-	-	-
Humith O'HHIV	エラー	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後
フラッシュメモリ	警告	-	-	-	-	-	-
印刷の結果	警告	-	_	-	-	-	-
日かりの発音来	エラー	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後
インタフェー スの異常	警告	-	_	-	-	_	_
1ンメノエー ハの奔笛	エラー	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後
その他	エラー	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後	2時間後

### ガイド

Email アドレスごとの障害通知条件を比較する場合は、20 「障害通知」 条件参照」リストボックスで、比較するアドレス(アドレス 1~アドレス 5) を選択すると設定内容が表示されます。

#### <u>障害通知条件参照</u>

現在の設定一覧参照

現在設定されているEmailを通知する条件を、各アドレス毎に参照することが出来ます。 参照したいアドレスを選択してください。

アドレス1 🕶 アドレス2 💌

	陸吉	アドレス1	アドレス2		
送信条件	レベル	障害発生時の 通知	降吉発生時の 通知	説明 トナー、ドラムカートリッジ ベルトユニット、定名器 用紙、OHP カバーオープン、紙詰まり 不完全な印刷 ネットワーク、USB	
消耗品	警告	即時	即時	L+_ K=/+_kll.si	
) H*C00	エラー	即時	即時	トナー、ドラムカートリッジ ベルトユニット、定書器 用紙、OHP カバーオープン、紙詰まり 不完全な印刷	
/テナンスユニッ <b>ナ</b>	警告	2時間後	2時間後	かけとコニュと 完全型	
ノテノンスユニット	エラー	即時	即時	トナー、ドラムカートリッジ ベルトユニット、定事器 用紙、OFP カバーオーブン、紙詰まり 不完全なFI剛	
用級の場合	警告	15分後	15分後	用紙、OHP	
用紙の補充	エラー	即時	即時	HIK, OH	
印刷中の用紙	警告	-	-	+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
HIMINT O HIM	エラー	2時間後	2時間後	カバーオープン、紙詰まり	
フラッシュメモリ	警告	-	-		
EnPilate H	警告	-	即時	조호스라데메	
フラッシュメモリ	エラー	2時間後	2時間後	小元至は印制	
(ンターフェースの	警告	-	-	5-4-D 0 100	
異常	エラー	2時間後	2時間後	491-7-7, 08B	
その他	エラー	2時間後	2時間後		

設定条件の表の設定値をクリックすることで、通知条件設定を変更するこ とができます。

# **5** [送信] をクリックする

プリンタに設定値が送信、反映されます。

以上で設定は終了です。


# SNMP Trap

	SNMP Trap プリントサーバはプリンタのステータスが変化した時にメッセージ(SNMP Trap)を送信するための設定を行うことができます。 Trapはプリンタステータスを監視するために使用しているSNMPネットワークモニタリングユーティリティで受信できます。									
1)—	す。 ブリンタTrap設定			20015						
	SNMPネットワークモニタリン ステップ1、プリンタTrapコミュニ 通常は初期値のまま使用し	ティ名設定	(か本プリンタか	^り発信した'情報	修を受信できる。	ように設定します。	۰			
	ブリンタTrapコミュニ	Fィ名設定: pub	lic	(#	最大31半角英数字)					
	ステップ2. プリンタTrapアドレス Trapを通知する対象となる根	<u>設定</u> {器のIPアドレス	5件を設定する	ことが出来ます						
	アドレス1: 0.0.0.0	(半角英数字	)例: 192.168.99.99							
	アドレス2: 0.0.0.0									
	アドレス3: 0.0.0.0 アドレス4: 0.0.0.0									
	アドレス5: 0.0.0.0									
	ステップ3. プリンタTrap送信条	4 E& 🗢								
	ステップ2で設定した各アドレ	·スについて、Tr								
	送信条件	アドレス1	アドレス2	アドレス3	アドレス4	アドレス5				
	Trap递信許可									
	ブリンタ再起動									
	不正Trap受信									
	オンライン									
	オフライン									
	用紙なし									
	用紙ジャム									
	カバーオープン									
	711/915-									
2—		変更内容を送信 変更内容をクリ				,				
3-										

1	プリンタ Trap 設定	ステップ 1	プリンタ Trap コミュニティ名設定	Trap発行時のコミュニティ名を設定します。
	TTOP BXX			通常は初期値のまま使用してください (半角英数 31 文字以内)。
		ステップ 2	プリンタ Trap アドレス設定	Trap 発行先のIP アドレスを設定します。 5 件まで設定することができます。
		ステップ3	プリンタ Trap 送信条件設定	ステップ 2 で設定した各アドレスについて、Trap を通知する条件を設定します。
2	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。	
3	[キャンセル]		変更内容をクリアしま	<b>きす。</b>

#### IPP(基本的な設定)

「IPP」メニューの「設定」をクリックすると表示されます。

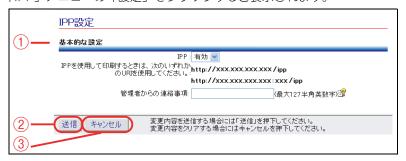

1	基本的な設定	IPP	IPP 印刷の有効/無効を設定します。
		管理者からの 連絡事項	管理者からの連絡事項を入力します(半角英数 127 文字以内)。 入力された内容の確認は [ステータス] タブの「ネットワーク詳細情報」のIPPステータスに表示されます。 ②参照 「 [ステータス] タブ」「ネットワーク情報」 (250 ページ) 参照
2	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

# IPP(認証の設定)

「IPP」メニューの「認証」をクリックすると表示されます。

	IPP設定			
1)—	認証の設定			
		認証: none 🗸 👔		
	<b>≠</b> 1. [ ∇  ∓2	≝「basic」に設定したときは、以下の「ユーザ	「- 名」と「パフロード」表記会して下さい。	
	また次の 「ユーザー	文字列は「ユーザー名」として使用しないで -名」と「バスワード」を全てクリアする場合に	下さい。「:、;、"、&、く、=、>、?」 ま「全てクリア」ボタンを押下してください。	
			全てクリア	
		ユーザー名(最大63半角英数字)	パスワード(最大16半角英数字)	
	1			
	2			
	3			
	4			
	4			
	4			
	1			
	45			
	45			
	45			
	45 46 47			
	45 46 47 48			

1	認証の設定	認証	none または basic を設定します。 「basic」を設定する場合は、プリンタのプロパティの 設定が必要です。
			◎参照 「IPP 印刷の設定」「アカウントの使用について (Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 (R2 以外)のみ対応)」 (114ページ)参照
		ユーザー名、 パスワード	IPP 印刷を許可するユーザー名(半角英数 63 文字以内)とパスワード(半角英数 16 文字以内)を設定します。 最大 50 まで登録できます。
		[全てクリア]	認証の設定リストに入力した内容をすべてクリアし ます。
2	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

# ◘ [ジョブリスト] タブ


[ジョブリスト] タブでは、プリンタが受信している印刷ジョブの一覧およびジョブキューページ を設定できます

[ジョブキュー] ページでは特定の印刷ジョブを指定し、削除することができます。



	メニュー名	機能の概略
1	ジョブキュー	ジョブキューページの設定をします。
		<u>∅参照</u> 「ジョブキュー」(285 ページ) 参照

#### ジョブキュー

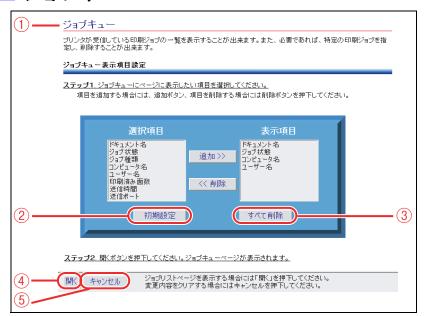

1	ジョブキュー	ジョブキュー 表示項目設定	ジョブキューページで表示する項目を[追加>>] ボタン、[<< 削除] ボタンで選択します。
2	[初期設定]		クリックすると初期設定になります。
3	[すべて削除]		選択した「表示項目」をすべて削除します。
4	[開<]		ジョブキューページを表示します。
(5)	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

#### ●ジョブキューページ

[開く] ボタンをクリックすると、次のようなウィンドウが表示されます。 (※画面は、すべての項目を表示した例です。)



1	キャンセル	▼ し、ジョブキャンセルをクリック すると、ジョブ(印刷)をキャンセル します。	
2	ドキュメント 名	受信している印刷ジョブのファイル 名を表示します。	例) Microsoft Word Test.doc
3	ジョブ状態	ジョブに対するプリンタの状態を表	表示 : 意味
		示します。	free :未処理 preinterpreting :先読み中 waiting :編集待ち processing :編集中 processed :編集完了 printing :印刷中 canceling :キャンセル中 finished :終了
4	コンピュータ 名	印刷ジョブの送信元のWindowsに登録しているコンピュータ名を表示します。	例)FMV-XXXXX
(5)	ユーザー名	印刷ジョブの送信元のWindowsに登録しているユーザー名を表示します。	例)Fujitsu
6	ジョブ種類	ジョブの種類を表示します。	表示 : 意味
			local : 設定内容、フォント リスト、エラーログ、 またはテスト印刷 normal : 通常印刷ジョブ unknown : 未定ジョブ
7	印刷済み面数	印刷済みのページ数を表示します。	例)5
8	送信時間	印刷ジョブの送信開始時間、日付を表示します。	例)17:19:09 2005/02/27
9	送信ポート	印刷ジョブの送信ポート名を表示し ます。	例)FJLPR01
10	[ジョブキャン セル]	クリックすると選択したジョブをキャ	ンセルします。
11)	[更新]	クリックすると最新の情報に更新しま	す。




# ☑ [セキュリティ] タブ(管理者モードのみ)

[セキュリティ] タブでは、使用しないプロトコルの停止、IP アドレスによるプリンタへのアク セス制限、管理者用パスワードの設定/変更をすることができます。




	メニュー名	機能の概略
1	プロトコル ON/OFF	使用しないネットワークプロトコルを、ネットワークサービスの停止を設定します。
		<u>∅参照</u> 「プロトコル ON/OFF」(288 ページ)参照
2	IP フィルタリング	IP アドレスによる印刷 / 設定のアクセス制限をするかしないかを設定します。
		<u>∅参照</u> 「IP フィルタリング」(289 ページ)参照
3	パスワード設定/変更	管理者のパスワードを変更します。
		<u>∅参照</u> 「パスワードの設定 / 変更」(293 ページ) 参照

### ■ プロトコルON/OFF

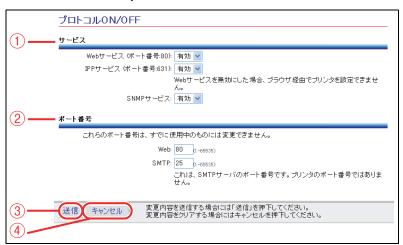

1	サービス	Web サービス	Web サービス (Color Printia LASER Internet Service) の有効/無効を設定します。 本サービスを無効にした場合、Web ブラウザでプリンタの URL を指定したときに「404 Not Found」と表示され Web サービスが利用できなくなります。 設定を元に戻す場合はプリンタのオペレータパネルから操作する必要があります。
		IPP サービス	IPP サービスの有効 / 無効を設定します。
		SNMP サービス	SNMP サービスの有効 / 無効を設定します。
2	ポート番号	Web	Web のポート番号を設定します。
		SMTP	SMTP のポート番号を設定します。
3	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
4	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

# ■ IPフィルタリング

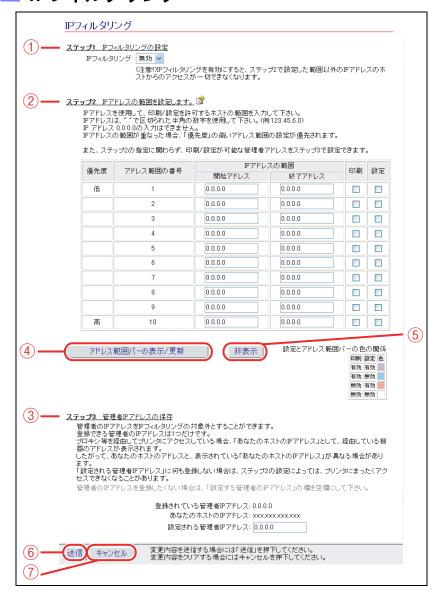

1)	IP フィルタリングの設定	IP フィルタリングの有効 / 無効を設定します。 設定を有効にすると、設定した範囲以外の IP アドレスからの アクセスができなくなります。 設定を有効にした場合、IP アドレスの範囲を設定する必要が あります。		
2	IP アドレスの範囲を設定	優先度	IP アドレスの 優先するか設定	範囲が重なった場合にどちらを Eします。
		アドレス範囲 の番号	, , , , , , , ,	D番号を表示します。 9囲を設定できます。
		IP アドレス の範囲	開始アドレス	アクセスを許可する 開始 IP アドレスを入力します。
			終了アドレス	アクセスを許可する 終了 IP アドレスを入力します。
		印刷	印刷を許可する する場合に ▼	るかしないかを設定します。許可 にします。
		設定	設定を許可する する場合に ▼	るかしないかを設定します。許可 にします。
3	管理者 IP アドレスの保存	管理者のIPア します。	ドレスを IP フィ	ルタリングの対象外として設定
4	[アドレス範囲バーの表示/更新]	クリックすると設定した IP アドレスの範囲をアドレス範囲 バーとして色別に表示します。		
(5)	[非表示]	アドレス範囲バーを非表示にします。		
6	[送信]	設定した内容をプリンタに送信、反映します。		
7	[キャンセル]	変更内容をクリアします。		

# ●プリンタへのアクセス制限(IP フィルタリング)をしたいとき



**1** 「IP フィルタリング」をクリックする



「IP フィルタリング」の設定を「有効」にする

# IPフィルタリング ステップ1. IPフィルタリングの設定 IPフィルタリング: 有効 🗸 €主意!!JPフィルタリングを有効にすると、ステップ2で設定した範囲以外のIPアドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。



# プリンタへのアクセスを許可する IP アドレスの範囲を設定し、印刷 / 設定を 許可するかどうか設定する

印刷:印刷が可能です。

設定: Internet Service からの設定および変更が可能です。

(例: 192.168.0.0 ~ 192.168.0.10:印刷/設定許可、192.168.0.11 ~ 192.168.0.50:

印刷/設定拒否、192.168.0.51~192.168.0.100:印刷許可の場合)

#### ステップ2. IPアドレスの範囲を設定します。 💕

IPアドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力して下さい。 IPアドレスは、"、"で区切られた半角の数字を使用して下さい。(例:123.45.6.0) IPアドレスの0.00のの入力はできません。 IPアドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設定が優先されます。

また、ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。

優先度	アドレス範囲の番号	IPアドレスの範囲			設定
愛兀度		開始アドレス	終了アドレス	印刷	ax Æ
低	1	192.168.0.0	192.168.0.10	~	~
	2	192.168.0.51	192.168.0.100	~	
	3	0.0.0.0	0.0.0.0		
	4	0.0.0.0	0.0.0.0		
	5	0.0.0.0	0.0.0.0		

# ガイド

- ・印刷 / 設定を許可するホストの範囲を IP アドレスを使用して、入力してください。・IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。
- · IPアドレス 0.0.0.0 は、入力できません。
- ・IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設
- 定が優先されます。 定が優先されます。 ステップ2の指定にかかわらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。



# [アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックする

設定を行った IP アドレスの範囲が正しいかどうか確認します。
IP アドレスの範囲を修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直してください。
再度 IP アドレスの範囲を確認する場合は、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックします。



√ 「設定される管理者 IP アドレス」の値を必要に応じて設定する

# ガイド

「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ 2 の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。

「ステップ 1」から「ステップ 3」の設定を確認し、[送信]をクリックする プリンタに設定値が送信、反映されます。


以上で IP アドレスによるアクセス制限の設定は完了です。

# ■ パスワードの設定/変更

	パスワード設定/変更		
1 —	管理者のバスワードを変更できます	~ •	
	新しい管理者のパスワード:	•••••	(最大15半角英数字)
	新しいパスワードの再入力:	•••••	(最大15半角英数字)
	SNMPコミュニティの設定		
2 —	SNMP Read コミュニティの変更		
	新しいSNMP Readコミュニティ:	•••••	(最大15半角英数字)
	新しいSNMP Readコミュニティの再入力:		(最大15半角英数字)
		"SNMP Read コミュニティ"はSNMPを使用してプリ この設定を変更することで、SNMPを使用したプリ	
(3) <b>—</b>	SNMP Writeコミュニティの設定		
	新しいSNMP Writeコミュニティ	••••	(最大15半角英数字)
	新しいSNMP Writeコミュニティの再 入力:		(最大15半角英数字)
		"SNMP Witeコミュニティ"は、SNMPを使用してブ 初期値は"public"です。 この設定を変更することで、SNMPを使用したブ	
(4) (5)		卒を送信する場合には「送信」を押下して 容をクリアする場合にはキャンセルを押 <sup>1</sup>	

入力し
. ,, ,
ます。
ティを
ティを
ティを
ティを

# ●パスワードを変更したいとき

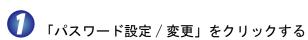

「管理者のパスワードを変更できます。」で新しいパスワードを入力する 「新しいパスワードの入力」に新しいパスワードを入力したら、確認のため、「新しいパスワードの再入力」に再度同じパスワードを入力してください。

パスワード設定/変更 管理者のパスワードを変更できます。				
新しい管理者のバスワード:	•••••	(最大15半角英数字)		
新しいパスワードの再入力:	•••••	(最大15半角英数字)		

**送信]をクリックする** プリンタに設定値が送信、反映されます。

以上でパスワードの変更は完了です。


# □ [メンテナンス] タブ(管理者モードのみ)

[メンテナンス] タブでは、プリンタの各種設定の印刷、プリンタの再起動などを行います。



	メニュー名	機能の概略
1	設定/情報の印刷	設定内容、Network Information、テスト印刷 フォントリスト、エラーログの印刷をします。 <u>②参照</u> 「設定 / 情報の印刷」(295 ページ)参照
2	再起動 / 初期化	プリンタ、プリンタのネットワークの再起動、プリンタ設定の 初期化をします。 ②参照 「再起動 / 初期化」(296 ページ)参照
3	LAN の規模の設定	LAN の規模を設定します。 <u>∅参照</u> 「LAN の規模の設定」(297 ページ)参照
4	HEX ダンプ	受信したデータをすべて 16 進数で表示します。 <u>②参照</u> 「HEX ダンプ」(297 ページ)参照

# ■ 設定/情報の印刷

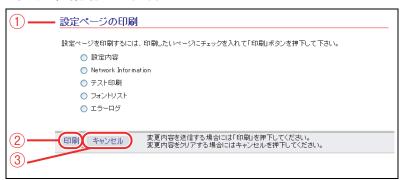

		設定可能項目	設定時の動作
1	設定ページの	設定内容	設定内容を印刷する場合に 🕟 します。
	印刷	Network Information	ネットワーク情報を印刷する場合に 🕟 します。
		テスト印刷	テスト印刷をする場合に 🧿 にします。
		フォントリスト	フォントリストを印刷する場合に 🕟 にします。
		エラーログ	エラーログを印刷する場合に € にします。
2	[印刷]		クリックすると 🕝 にした内容を印刷します。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

# ■ 再起動/初期化


	再起動/初期化
(1)—	一 ブリンタの再起動
2—	<ul> <li>ブリンタを再起動します。</li> <li>ブリンタのメモリにある印刷ジョブは消去されます。</li> <li>ブリンタを再起動するためには、ラジオボタンをチェックして、「送信」ボタンを押下して下さい。</li> <li>ネットワークの再起動</li> </ul>
	<ul><li>●プリンタのネットワークを再起動します。 現在のプリンタとの接続は切断されます。 プリンタのネットワークを再起動するためには、ラジオボタンをチェックして、「送信」ボタンを押下して下さい。</li></ul>
(3)—	一 ブリンタの初期化
	<ul><li>プリンタの設定を初期化します。</li><li>初期化するためには、ラジオボタンをチェックして、「送信」ボタンを押下して下さい。</li></ul>
(4)— (5)—	変更内容を送信する場合には「送信」を押下してください。 変更内容をグリアする場合にはキャンセルを押下してください。

1	プリンタの再起動	プリンタを再起動 します。	プリンタを再起動する場合に € にします。 再起動時にプリンタのメモリにある印刷ジョ ブは削除されます。
2	ネットワークの再起動	プリンタのネット ワークを再起動し ます。	プリンタのネットワーク設定だけを再起動する場合に <b>○</b> にします。
3	プリンタの初期化	プリンタの設定を 初期化します。	プリンタの設定(ネットワーク設定)をすべて初期化する場合に c にします。
4	[送信]		
(5)	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

# お願い


- ・プリンタの再起動、ネットワークの再起動中は再起動が完了するまで Internet Service は利用できません。
- ・プリンタの初期化を行った場合は、プリンタの IP アドレス等を再設 定するまで Internet Service は利用できません。

# ■ LANの規模の設定

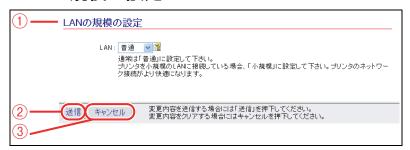

1	LAN の規模の設定	LAN	普通または小規模を設定します。 普通: 通常は、この設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つ大規模なLANにも対応します。ただし、コンピュータが 2、3 台の小規模な LAN に接続するとプリンタの起動時間が長くなります。 小規模:コンピュータが 2、3 台の小規模 LAN から大型の LAN まで対応します。ただし、スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。
2	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。


# ■ HEXダンプ

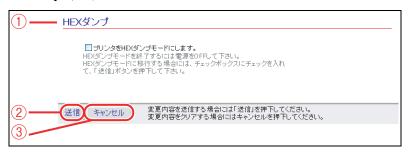

1)	HEX ダンプ	プリンタを HEX ダンプモードにする場合に ☑ にします。HEX ダンプモードを終了するには電源を OFF してください。HEX ダンプモード時は、受信したデータをすべて 16 進数で印刷します。
2	[送信]	設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]	変更内容をクリアします。

# ロ [リンク] タブ

[リンク]タブでは、プリンタに関する URL や管理者の設定した URL へのリンクを表示できます。 管理者モードでは「サポートリンク」の編集や新たに「その他のリンク」を 5 件まで登録できます。

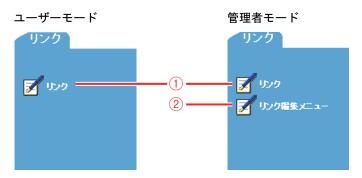

	メニュー名	機能の概略
1	リンク	リンクの一覧を表示します。
2	リンク編集メニュー	リンクメニューで表示されるタイトル名とURLを編集します。

# ■ リンク

クリックすると、あらかじめ指定された URL ヘリンクします。 ドライバのダウンロード、消耗品の注文などが設定されています。



# ■ リンク編集メニュー(管理者モードのみ)

1 リンク編集メ	【ニュー - は、以下の項目に対して、任意のURLを	31. 対ルック先に設定することができます。					
	URL記入例: http://www.abc_co.com/						
サポートリンク	サポートリンク						
	URL(最大255半角英数5	<b></b>					
ドライバダウン	ロード: http://www.fmworld.net/biz/fm	/fm					
テクニカルサ	ポート: http://www.fmworld.net/biz/co	/cc					
消耗品(	の注文: https://www.coworco.com/ser	ser					
製	品情報: http://www.fmworld.net/biz/fm	/fn					
富士通のホーム	ページ: http://jp.fujitsu.com/	$\exists$					
その他のリンク	7	_					
	タイトル(最大40半角英数	[数字) URL(最大255半角英数字)					
その他の	リンク1:						
その他の	リンク2:						
その他の	リンク3:						
その他の	リンク4:						
その他の	リンク5:						
	亦画中物名送/5寸2 根人口	alciは「送信」を押下してください。					
(2) 送信 キャン	セル 変更内容をクリアする場合に	合にはキャンセルを押下してください。					
<b>—</b>							

設定できる項目は次のとおりです。

1	リンク編集 メニュー	サポートリンク5件	URL を $5$ 件まで設定できます。URL は $1\sim 255$ 文字の半角英数字を入力してください。
		その他のリンク5件	タイトルと URL を 5 件まで設定できます。タイトルは 1 $\sim$ 40 文字、URL は 1 $\sim$ 255 文字の半角英数字を入力してください。
2	[送信]		設定した内容をプリンタに送信、反映します。
3	[キャンセル]		変更内容をクリアします。

「サポートリンク」では URL の編集ができます。

「その他のリンク」では、タイトル /URL の編集ができます。

# 第8章 こんなときには

この章では、プリンタドライバ、添付ソフトウェアに関するトラブルシューティングや留意事項について説明します。

ソフトウェアに関するトラブルシューティング	302
セットアップ時のトラブルシューティング	302
運用時のトラブルシューティング	310
FUJITSU LPR ユーティリティ使用時のトラブル	315
LPR ポート使用時のトラブル	316
Color Printia LASER Internet Service 使用時のトラブル	316
カラーデータ印刷時のトラブル	325
ソフトウェアに関する留意事項	326
Windows をアップグレードする場合	326
Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 環境で使用時の留意	事項.327
Citrix 製品、および Windows ターミナル環境での利用について.	328
プリンタ接続形態	328
その他の留意事項	328

# 「ソフトウェアに関するトラブルシューティング)

# 💶 セットアップ時のトラブルシューティング

プリンタをセットアップするときに発生する問題と、その対処方法について説明します。

# プリンタドライバのインストール中に警告ダイアログが表示 された

プリンタドライバのインストール中に、警告ダイアログが表示されることがあります。ここでは、 注意が必要な以下の現象(メッセージ)について説明します。

### 《現象1》

「Windows の CD-ROM を挿入してください」というメッセージが表示された。

#### 《対 処》

製造元とモデルの選択ダイアログで[ディスク使用]をクリックせずに一覧からプリンタを選択してインストールしようとすると表示されるメッセージです。

インストールをキャンセルして、再度、プリンタ添付の CD-ROM からプリンタドライバをインストールし直すことをお勧めします。

<u>◎参照</u> 「第3章 ネットワークを利用した プリンタの接続」(59ページ)参照

# 《現 象 2》

[バージョンの競合] または [ファイルの上書き確認] や、「このコンピュータには、より新しい バージョンのドライバが既にインストールされています。」というメッセージが表示された。

# 《対 処》

現在インストールされているものより古いバージョンのプリンタドライバ、あるいはプリンタドライバが使用する共通のモジュールをインストールしようとしたときに表示されるメッセージです。 [はい] をクリックして、現在のファイルをそのまま使うようにしてください。

# 《現象3》

「プリンタが接続されているサーバには適切なプリンタドライバがインストールされていません」というメッセージが表示された。

# 《対 処》

クライアントの OS(Windows)用のプリンタドライバが、サーバ側に追加(または代替)インストールされていない状態で、クライアントからサーバ共有プリンタのドライバをネットワークインストールしようとしたときに表示されるメッセージです。

いったんインストールを中断し、サーバに追加(または代替)ドライバをインストールしてから クライアントでネットワークインストールを行うか、クライアント側で CD-ROM からプリンタ ドライバをインストールしてください。

サーバ側に追加(または代替)ドライバをインストールする方法、およびクライアント側でのプリンタドライバのインストール方法については、「第4章 プリンタ共有の設定」(117ページ)を参照してください。

# ■ USBインターフェースのときにプリンタが検出されない

### 《現象》

最初にプリンタとパソコンを USB インターフェースで接続したところ、「デバイスドライバーは正しくインストールされませんでした」と表示された。(7/2008 R2)

#### 《対 処 1》

7/2008 R2 の場合、プリンタドライバをインストールする前にプリンタとパソコンを接続していると「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした」というメッセージが表示されます。 その場合は、次の手順でプリンタドライバをインストールし直してください。


- 管理者権限を持ったユーザーでログオンします。
- ② 添付の CD-ROM をパソコンにセットする インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。

# ガイド

- ・インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」を ダブルクリックしてください。
- ・Windows Vista/7/Windows Server 2008 の場合、自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XLSTART.EXE の実行」をクリックしてください。
- 「USB/ パラレルでプリンタを使用する」を選択する
  「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリックします。
  「Windows セキュリティ」ウィンドウが表示された場合には、「このドライバー ソフトウェアをインストールします」をクリックします。
- インストール処理が完了するまで(コマンドプロンプトの画面が閉じるまで) 待ちます
- **り** プラグアンドプレイの準備が完了したことを示すメッセージが表示されます。
- 「スタート」−「デバイスとプリンター」の順にクリックする
- 「デバイスとプリンター」フォルダの何もない部分で右クリックし、表示された一覧から「デバイスマネージャー」を選ぶ 「デバイスマネージャー」ウィンドウが表示されます。

**3** 

「ほかのデバイス」の下にある「FUJITSU XL-xxxx」(XL-xxxx はプリンター名)を選び、右クリックでメニューを開いて、「ドライバー ソフトウェアの更新」を選ぶ

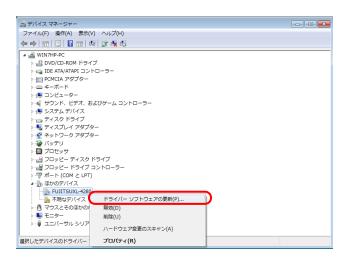

- 「ドライバー ソフトウェアの更新」ウィンドウで、「ドライバー ソフトウェアの最新版を自動検索します」をクリックする
- プリンタードライバーのインストールが完了したら「閉じる」をクリックする

「デバイスとプリンター」フォルダーにプリンターアイコンが追加されていれば、プリンタードライバーのインストールは完了です。

# 《現 象》


ネットワークの共有サーバ上に置いてあるプリンタードライバーから直接セットアップを起動した場合に、セットアップメニューから [USB/ パラレルでプリンタを使用する] をクリックすると、「スクリプトの読み込みに失敗しました(ログオン失敗)。」というエラーが出る場合がある。

# 《対 処 1》

サーバ上のファイルへのアクセス権限が不足している場合などに、セットアップの起動に失敗することがあります。この場合には、以下のいずれかの方法で再度セットアップを起動してください。

一度ローカルのパソコン上にプリンタードライバーをコピーしてから、セットアップを起動する。

セットアップを起動する際に、アイコンを右クリックしてメニューを開き、「管理者として実行」を選択してセットアップを起動する。

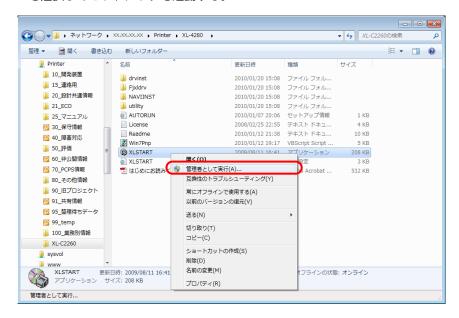

# 《現象》

USB インターフェースでプリンタドライバをインストールする場合に、新しいハードウェアが検出されない(Windows 98/Me/2000/XP/Vista/Windows Server 2003/2008(R2以外))。

# 《対 処 1》

次の点を確認してください。

・プリンタの電源は入っていますか プリンタの電源を入れてください。

# <u>▲参照</u> 『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」「電源の投入」参照

- ・USB ケーブルの規格は合っていますか USB 1.1 または 2.0 に準拠したケーブルを使用してください。
- ・USB ケーブルは正しく接続されていますか USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

# <u>▲参照</u> 『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」「ケーブルの接続」参照

・Windows 95/3.1 から Windows 98/Me にアップグレードしましたか。 Windows 95/3.1 から Windows 98/Me にアップグレードしたパソコンでは動作保証できません。

Windows 98/Me をクリーンインストールしたパソコンを使用してください。

・パソコンは USB に対応していますか。 デバイスマネージャで USB コントローラが表示されるか確認してください。 お使いのパソコンが USB に対応している場合は、[デバイスマネージャ] ダイアログに USB のホストコントローラと「USB ルートハブ」が表示されます。



「デバイスマネージャ」ダイアログは、次の操作で表示します。

- ・Windows 98/Me [マイコンピュータ] - [コントロールパネル] - [システム] - [デバイスマネージャ] タブ を開き、「ユニパーサル シリアル バス コントローラ] の下を確認します。
- ・Windows 2000 [マイコンピュータ] - [コントロールパネル] - [システム] - [ハードウェア]タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリックして[デバイスマネージャ]ダイアログを開き、[USB (Universal Serial Bus)コントローラ]の下を確認します。
- ・Windows XP/Windows Server 2003 [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]を開き、「関連 項目」の中から[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]タブを開き、[USB (Universal Serial Bus) コントローラ]の下を確認します。
- ・Windows Vista/Windows Server 2008

  [スタート] [コントロールパネル] の順にクリックします。「クラシック表示」になっていない場合は「クラシック表示」をクリックしてから、「デバイスマネージャ」をダブルクリックします。「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は「続行」をクリックし、表示されたウィンドウで「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の下を確認します。

# ■ パラレルインターフェースのときにプリンタが検出されない

# 《現 象》

最初にプリンタとパソコンをパラレルインターフェースで接続したところ、「デバイスドライバーは正しくインストールされませんでした」と表示された。(7/2008 R2)

#### 《対 処》

「USB インターフェースのときにプリンタが検出されない」にある「最初にプリンタとパソコンを USB インターフェースで接続したところ、「デバイスドライバーは正しくインストールされませんでした」と表示された。(7/2008 R2) 」の手順をご覧になり、プリンタドライバをインストールし直してください。

# ■ ネットワークに接続できない

#### 《現象》

ネットワークに接続できない。

#### 《対 処》

次の点を確認してください。

- ・プリンタ LAN ケーブルが抜けている、または抜けかかっていませんか。 シャットダウンして電源を切り、LAN ケーブルを差し込み直してください。
- ・プリンタ LAN ケーブルは正しく接続されていますか。 プリンタの電源を入れてから LAN ケーブルを接続すると、ネットワークで確認できないことがあります。

再度、シャットダウンして電源を切り、LAN ケーブルを接続してから電源スイッチを[1] 側に倒して電源を入れてください。

- ・プリンタ LAN ケーブルの種類は正しいですか。 ツイストペアケーブルを使用してください。 100Mbps で使用する場合は、カテゴリー 5 またはエンハンスドカテゴリー 5 のツイストペア ケーブルを使用してください。
- ・プリンタの Ethernet タイプは正しいですか。
- オペレータパネルの管理者用メニュー[Network Setup]ー[HubLink Setting] を「Auto Negotiate」にしてプリンタLAN ケーブルとハブユニットを接続する
- オペレータパネルを操作し、[プリンタ情報印刷] − [Network Information]
   で「Network Information」を印刷する
- Network Information の「General Information」-「HUB Link Status」が「OK (\*\*\*)」と記載されていることを確認する

「Link Fail」の場合は、 🕢 に進んでください。





オペレータパネルの管理者用メニューの [Network Setup] - [HubLink Setting] をハブユニットの Ethernet タイプに合わせて設定し直す



**②**~**②**を行い、プリンタの Ethernet タイプを正しく設定する

他のネットワーク機器が同じ IP アドレスになっていませんか。 プリンタが IP アドレスを自動取得設定していても、同一ネットワーク内の他のネットワーク機 器が同じIPアドレスを手動設定していると、正しくネットワークに接続できません。 設定内容の一覧や他のネットワーク機器を確認し、IP アドレスを正しく設定してください。

・IP アドレスなどのネットワーク環境を確認します。 IP アドレスなどが変更されている可能性もあります。

オペレータパネルを操作し、[プリンタ情報印刷] - [Network Information] で「Network Information」を印刷し、次の項目を確認してください。「IP Address」「Subnet Mask」 「Gateway Address」は正しく設定されていますか。

また、ネットワーク環境から移動した場合、ネットワーク機能の初期化を行った後に、ネット ワークを再設定することをお勧めします。設定が違っている場合は、正しく設定してください。

『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」「設定一覧の印刷」参照 参照

『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」「オペレータパネルで行える、 多照 主な設定と操作」「IP アドレスの設定」参照

· IP フィルタリングの設定は正しいですか。 IP フィルタリングを有効にすると、設定した IP アドレス範囲以外の IP アドレスのホストから のアクセスが一切できなくなります。

「[セキュリティ] タブ (管理者モードのみ)」「IP フィルタリング」(289 ページ) **多**影 参照

# 《現象》

ネットワーク障害が発生しネットワークに接続できない。

# 《対 処》

次の点を確認してください。

・プリンタの Ethernet タイプは正しいですか。 プリンタの Ethernet タイプの設定がハブユニットの規格と一致しない場合、ネットワーク障害 の原因となります。

ハブユニットの規格を調べたうえで、次のように対処してください。

プリンタ LAN ケーブルを抜く ネットワーク障害は解消されます。



プリンタをシャットダウンして、電源を切る

プリンタ LAN ケーブルを接続する



# **5** プリンタの電源スイッチを [I] 側に倒して、電源を入れる

ネットワーク障害は解消され、プリンタも使用できます。

#### 《現象》

IPアドレスが電源を入れるたびに変わってしまう。

#### 《対 処》

次の点を確認してください。

・プリンタの IP アドレスが DHCP サーバから取得するように設定されていませんか。 固定の IP アドレスを割り当てる場合は、オペレータパネルの管理者用メニュー [Network Setup] - [IP Address Set] を [Manual | に設定してから、[IP Address] で IP アドレス を入力してください。



IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」「オペ レータパネルで行える、主な設定と操作」「IP アドレスの設定」参照

# ■ プリンタの設定情報を取得できない

#### 《現象1》

プリンタドライバの [デバイスオプション] ダイアログの [プリンタの情報を取得する] をクリッ クしても、プリンタの設定情報が取得できない。または、[プリンタの情報を取得する] が選択で きない。

#### 《対 処》

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー [Nerwork Setup] - [SNMP] が「Enable」に なっているか確認してください。「Disable」の場合は「Enable」に変更してください。

#### 『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」参照

· Network Extension がインストールされているか確認してください。 Network Extension がインストールされていないと [プリンタの情報を取得する] は選択でき ません。

Network Extension をインストールしてください。



「Network Extension」(212 ページ) 参照



# 運用時のトラブルシューティング

プリンタを運用中に発生する問題と、その対処方法について説明します。

# ■ 印刷ができない

# 《現象》

テスト印刷ができない、あるいはどのアプリケーションからも印刷ができない。

#### 《対 処 1》

プリンタの状態およびケーブル接続を確認します。

次の点を確認してください。

- プリンタの電源が入っていますか。
- ・パラレルケーブル、USB ケーブル、または LAN ケーブルが正しく接続されていますか。
- ・プリンタがエラー状態になっていませんか。 プリンタがエラー状態になっているときは、エラーの原因を取り除き、印刷可能状態にしてく ださい。
- ・プリンタ切替器を使用していませんか。 プリンタとの通信が異常となったり、プリンタの故障の原因となったりするおそれがあります ので、プリンタ切替器は使用しないでください。

#### 《対 処 2》

IPアドレスなどのネットワーク環境を確認します。

IPアドレスなどが変更されている可能性もあります。

オペレータパネルを操作し、[プリンタ情報印刷] - [Network Information] で「Network Information」を印刷し、次の項目を確認してください。「IP Address」「Subnet Mask」「Gateway Address」は正しく設定されていますか。

また、ネットワーク環境を移動した場合、ネットワーク機能の初期化を行った後に、ネットワークを再設定することをお勧めします。設定が違っている場合は、正しく設定してください。

▲ 『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」「設定一覧の印刷」参照

②参照 ネットワーク初期化の詳細は 『取扱説明書』「第 1 章 お使いになる前に」「各部の名 称と機能」「TEST スイッチ」参照

▲ 『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」「オペレータパネルで行える、主な設定と操作」「IPアドレスの設定」参照

#### 《対 処 3》

IP フィルタリングによる印刷制限の設定を確認します。

Internet Service の [セキュリティ] タブ(管理者モード) - [IP フィルタリング] で設定を確認してください。

<u>∅参照</u> 「第7章 Web サーバ機能」「[セキュリティ] タブ(管理者モードのみ)」「IP フィルタリング」(289 ページ)参照

#### 《対 処 4》

スプーラ上でプリンタまたはドキュメントが停止状態になっていないか、次の手順で確認します。



# 🚺 プリンタフォルダを開く

- ·Windows 98/Me/NT 4.0/2000 の場合 「スタート] - 「設定] - 「プリンタ」の順にクリックする
- ・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 [スタート] - [プリンタと FAX] の順にクリックする
- ・Windows Vista/Windows Server 2008 の場合 [スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の「プリンタ] の順にクリックする
- 🕗 [プリンタ]フォルダから該当するプリンタをダブルクリックする
- 表示されるウィンドウのタイトルバーや状態に「停止中」または「一時停止」 と表示されていないか確認する

停止状態のときは、「プリンタ」メニューおよび [ドキュメント] メニューの「一時停止」 を解除します。

### 《現象》

FJRAW ポートが印刷できない。

### 《対 処》

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー [Nerwork Setup] ー [SNMP] が [Enable] に なっているか確認してください。「Disable」の場合は「Enable」に変更してください。

『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」参照 参照

# 《現象》

IPP ポートでの印刷できない、あるいはアクセス拒否になる。

# 《対 処 1》

Internet Service で「ネットワーク」タブ「IPP 設定 | - 「基本的な設定 | の「IPP | が「有効 | になっているか確認してください。また、[セキュリティ] タブ「プロトコル ON/OFF」-「サー ビス」の「IPP サービス」が「有効」になっているか確認してください。「無効」の場合は「有効」 に変更してください。

参照 「[ネットワーク] タブ」「IPP (基本的な設定)」(283 ページ) 参照

多影 「IPP 印刷の設定」(102 ページ)参照

# 《対 処 2》

Internet Service の[ネットワーク]タブ[IPP 設定]-「認証の設定」は正しく設定されていますか。 設定内容を確認し、正しく設定してください。

多參照 「[ネットワーク] タブ」「IPP (認証の設定)」(284 ページ) 参照

**多**照 「IPP 印刷の設定」(102 ページ) 参照

Windows 98/Me から印刷ができない。

#### 《対 処 1》

パソコン側にアダプタが認識されているか確認します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク] - [ネットワークの設定] タブの順にクリックし、[現在のネットワークコンポーネント] で「TCP/IP  $\rightarrow$  \*\*\*」(\*\*\* はアダプタ名) が表示されているか確認してください

#### 《対 処 2》

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク] - [ネットワークの設定] タブー [現在のネットワークコンポーネント] - [TCP/IP -> \*\*\*](\*\*\* はアダプタ名)の[プロパティ]で「IP アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を正しく設定してください。

### 《現象》

Windows NT 4.0 から印刷ができない。

### 《対 処 1》

パソコン側に TCP/IP が組み込まれているか確認します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク] の順にクリックし、[プロトコル] タブの [ネットワークプロトコル] で [TCP/IP プロトコル] が表示されているか確認してください。

# 《対 処 2》

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク] - [プロトコル] タブー [ネットワークプロトコル] - [TCP/IP プロトコル] の [プロパティ] で 「IP アドレス」 「サブネットマスク」 「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。

# 《現象》

Windows 2000 から印刷ができない。

# 《対 処 1》

パソコン側に TCP/IP が組み込まれているか確認します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワークとダイヤルセットアップ] - [ローカルエリア接続] の順にクリックし、[プロパティ] に [インターネットプロトコル(TCP/IP)] が表示されているか確認してください。

# 《対 処 2》

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワークとダイヤルセットアップ] - [ローカルエリア接続] - [プロパティ] - [インターネットプロトコル(TCP/IP)] の [プロパティ] で「IP アドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。

Windows XP から印刷ができない。

### 《対 処 1》

パソコン側に TCP/IP が組み込まれているか確認します。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] - [ローカルエリア接続] の順にクリックし、[プロパティ] に [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されているか確認してください。

# 《対 処 2》

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認します。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ローカルエリア接続] - [プロパティ] - [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ] で「IPアドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。

# 《現象》

Windows Server 2003 から印刷ができない。

#### 《対 処 1》

パソコン側に TCP/IP が組み込まれているか確認します。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワーク接続] - [ローカルエリア接続] の順に クリックし、[プロパティ] に [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されているか確認 してください。

# 《対 処 2》

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認します。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ローカルエリア接続] - [プロパティ] - [インターネットプロトコル(TCP/IP)] の [プロパティ] で [IP アドレス」 [サブネットマスク] 「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。

# 《現象》

Windows Vista/Windows Server 2008 から印刷ができない。

#### 《対 処 1》

パソコン側に TCP/IP が組み込まれているか確認します。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] - [ローカルエリア接続] の順にクリックし、[プロパティ] をクリックします。 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は [続行] をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] が表示されていることを確認してください。

#### 《対 処 2》

パソコン側の IP アドレスが正しく設定されているか確認します。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] - [ローカルエリア接続] の順にクリックし、[プロパティ] をクリックします。 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は [続行] をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] の [プロパティ] で 「IP アドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。

Windows 7/Windows Server 2008 R2 から印刷ができない。

#### 《対 処 1》

パソコン側に TCP/IP が組み込まれているか確認します。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] - [ローカルエリア接続] の順にクリックし、[プロパティ] をクリックします。 [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] が表示されていることを確認してください。

#### 《対 処 2》

パソコン側の IP アドレスが正しく設定されているか確認します。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] - [ローカルエリア接続] の順にクリックし、[プロパティ] をクリックします。 [インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)] の [プロパティ] で「IP アドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。

# ■ 印刷が開始されるまでに時間がかかる

#### 《現象》

最初の1ページ目が印刷されるまでに数十秒から1分以上かかる。

# 《対 処》

プリンタが節電状態になっていた場合は、定着器の温度が上がるまで準備中となります。 節電状態に入るまでの時間を必要に応じて変更してください。

# ■ 印刷結果がプリンタドライバの設定と違う

# 《現象》

アプリケーションから印刷を行ったが、印刷結果がプリンタドライバで設定した内容と違っている。

# 《対 処》

アプリケーションソフトによっては、データ保存時に印刷に関する設定(プリンタドライバの設定を含む)を保存します。

このため、アプリケーションソフト側から変更するまで、保存してある設定値で印刷されることがあります。また、アプリケーション側で部数や用紙サイズなどを設定するものもあります。このような場合は、[プリンタのプロパティ] (Windows 98/Me) や [印刷設定] (Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008)、[ドキュメントの既定値] (Windows NT 4.0) で設定を変更しても反映されません。

印刷する文書を開いたアプリケーション側でプリンタ設定のプロパティを開いて、設定を変更してください。

◎参照 「プリンタドライバで設定できる内容」(145 ページ)参照



# 🔼 FUJITSU LPR ユーティリティ使用時のトラブル

# 《現象》

「FUJITSU LPR ユーティリティ」のメインウィンドウの状態欄がく未接続 > になり印刷ができない。

#### 《対 処》

次の点を確認してください。

- ・FJLPR Port の IP アドレスは正しく設定されていますか。 メインウィンドウで、使用しているプリンタを選択してから[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]の順にクリックし、[IP アドレス] がプリンタの IP アドレスを正しく設定してください。
- ・メインウィンドウの [プリンタ] 欄の名称と、[スタート] [設定] [プリンタ] (Windows XP/Windows Server 2003 では、[プリンタと FAX]) フォルダの名称が一致していますか。

#### メインウィンドウの「プリンタ]欄の名称



#### [プリンタ] フォルダの名称



メインウィンドウの [プリンタ] 欄の名称と [プリンタ] フォルダの名称が一致していない場合は、FUJITSU LPR ユーティリティでプリンタを削除し、[プリンタの追加] で再設定を行うか、[プリンタ] フォルダの名称をメインウィンドウの [プリンタ] 欄と同じ名称に変更してください。

・[スタート] - [設定] - [プリンタ] (Windows XP/Windows Server 2003 では[プリンタを FAX]) フォルダからプリンタが削除されていませんか。

[プリンタ] フォルダからプリンタが削除されている場合は、FUJITSU LPR ユーティリティのプリンタも削除し、設定し直してください。

<u>◎参照</u> 「プリンタを追加する」(200 ページ) 参照

**⊘**参照 「FUJITSU LPR ユーティリティの機能」(202 ページ)参照

IPアドレスの検索/設定ができない。

ジョブの自動転送ができない。

プリンタのステータスが表示できない。

### 《対 処》

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー [Network Setup] - [SNMP] が [Enable] に なっているか確認してください。

「Disable」の場合は「Enable」に変更してください。

『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」参照 参照



# 🔼 LPR ポート使用時のトラブル

### 《現象》

Windows NT 4.0 から印刷ができない。

#### 《対 処》

「Microsoft TCP/IP 印刷サービス」が設定されているか確認します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク] の順にクリックし、「サー ビス] タブの「ネットワークサービス] で「Microsoft TCP/IP 印刷] が表示されるか確認して ください。サービスが設定されていない場合は、設定してください。

### 《現象》

Windows 2000/XP/Vista/Windows Server 2003/2008 から印刷ができない。

# 《対 処》

プリンタの IP アドレスを正しく指定しているか確認します。

プリンタの IP アドレスの各オクテットの先頭を「0」 にしていませんか。 「192.169.002.010」 で はなく「192.169.2.10」のように設定してください。



# 🔼 Color Printia LASER Internet Service使用時 のトラブル

Color Printia LASER Internet Service に接続できない。

#### 《対 処 1》

次の点を確認してください。

- プリンタの電源が入っていますか。
- ・プリンタ LAN ケーブルが抜けている、または抜けかかっていませんか。 シャットダウンして電源を切り、プリンタ LAN ケーブルを差し込み直してください。

# 《対 処 2》

次の点を確認してください。

· IP アドレスは正しく入力されていますか。

- ・インターネットアドレスは正しく入力されていますか。 インターネットアドレスをもう一度確認してください。それでも接続できない場合は IP アドレスを使用してください。
- IP アドレスが変更されている可能性もあります。 オペレータパネルを操作し、[プリンタ情報印刷] ー [Network Information] で「Network Information」を印刷し、「IP Address」を確認してください。
- ・Web 設定は有効になっていますか。
   オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー [Nerwork Setup] ー [Web] が「Enable」になっているか確認してください。「Disable」の場合は「Enable」に変更してください。

▶ 『取扱説明書』「第5章 オペレータパネルの操作」参照

### 《現象》

[ステータス更新] が機能しない。 各カテゴリタブでメニューの項目を選択しても、情報の画面が更新されない。

### 《対 処》

Web ブラウザのメニューを使用して、更新してみてください。 また、使用しているパソコンの OS や Web ブラウザが適切かどうかを確認してください。

# 《現象》

パスワードを忘れて、設定を変更できない。

# 《対 処》

どうしてもパスワードを思い出せない場合は、プリンタネットワーク機能の初期化を行ってください。

手順は取扱説明書「第1章 お使いになる前に」「各部の名称と機能」「TEST スイッチ」を参照してください。

ただし、この場合はネットワークに関する設定がすべて工場出荷時の値に初期化されます。ネットワークの設定を初期化する前に、設定内容の一覧を印刷し、現在の設定内容を確認しておくことをお勧めします。

♪ 『取扱説明書』「第1章 お使いになる前に」「各部の名称と機能」「TEST スイッチ」参照

# ■ メール受信時のトラブル

### 《現象》

メールがエラーとなり送信できない。

#### 《対 処》

次の点を確認してください。

- ・SMTP サーバが正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。
- ・SMTP サーバの IP アドレスが正しく入力されていますか。 Internet Service で正しい IP アドレスを入力してください。
- ・送信する通知項目が正しく設定されていますか。 Internet Service で、メールで通知したい項目をチェックしてください。
- ・送信先メールアドレスが正しく入力されていますか。 Internet Service で、正しい送信先を指定してください。

# エラー情報

Color Printia LASER Internet Service 利用時に表示されるメッセージについて説明します。

トップページにおけるエラー情報、およびステータスウィンドウにおける表示メッセージは、エラーと警告に分けられます(本情報は、E-Mail サービスで通知されるステータス情報と同一です)。

# ●トップページのエラー情報

・ エラー発生時: 赤色のメッセージを表示・ 警告発生時 : 黄色のメッセージを表示

# ●ステータスウィンドウの表示メッセージ(管理者モード)

ステータスウィンドウでは下記のとおりランプが点滅します。点滅しているランプをクリックするとメッセージが表示されます。

・エラー発生時:赤(右側)ランプが点滅・警告発生時 :黄(真中)ランプが点灯

これらのメッセージは英語で表示されますが、以下の内容を意味します。また、メッセージは優先度の高いものから表示されますので、優先度の低いメッセージは、優先度の高いメッセージの発生要因が解除されるまで表示されないことがあります。

優先度は以下の表中の順に従います。

# メッセージ表

優先度	種別	表示メッセージ	メッセージ内容
高	エラー	Service Call Required	プリンタに異常が発生しています。
▲	エラー	Cover Open for Upper Cover	トップカバーが開いています。
<b>T</b>	エラー	Cover Open for Tray1 Cover	トレイ1サイドカバーが開いています。
	エラー	Cover Open for Tray2 Cover	トレイ2サイドカバーが開いています。
	エラー	Cover Open for Tray3 Cover	トレイ3サイドカバーが開いています。
	エラー	Cover Open for Tray4 Cover	トレイ4サイドカバーが開いています。
	エラー	Cover Open for Tray5 Cover	トレイ5サイドカバーが開いています。
	エラー	Cover Open for Duplex Unit	両面ユニットカバーが開いています。
	エラー	Cover Open for Side Cover	サイドカバーが開いています。
	エラー	Cover Open for Eject Cover	排出部サイドカバーが開いています。
	エラー	Waste Toner Box Missing	廃トナーボックスが正しくセットされて いないか、またはフロントカバーが開いて います。
	エラー	Belt Missing	ベルトユニットが正しくセットされてい ません。
	エラー	Fuser Missing	定着器が正しくセットされていません。
	エラー	Drum Missing for Black	ブラックドラムカートリッジが正しく セットされていません。
	エラー	Drum Missing for Yellow	イエロードラムカートリッジが正しく セットされていません。
	エラー	Drum Missing for Magenta	マゼンタドラムカートリッジが正しく セットされていません。
	エラー	Drum Missing for Cyan	シアンドラムカートリッジが正しくセッ トされていません。
	エラー	Improper Toner Lock Lever Position for Black	ブラックトナーカートリッジのロックレ バーの位置が正しくありません。
	エラー	Improper Toner Lock Lever Position for Yellow	イエロートナーカートリッジのロックレ バーの位置が正しくありません。
	エラー	Improper Toner Lock Lever Position for Magenta	マゼンタトナーカートリッジのロックレ バーの位置が正しくありません。
	エラー	Improper Toner Lock Lever Position for Cyan	シアントナーカートリッジのロックレ バーの位置が正しくありません。
	エラー	Waste Toner Transfer Error	廃トナー搬送部が動作していません。
	エラー	Waste Toner Full	廃トナーボックスがいっぱいです。
	エラー	Fuser Release Position Sensor Error	定着器が正しくセットされていません。
	エラー	Drum Life Error for Black	ブラックドラムカートリッジの寿命です。
	エラー	Drum Life Error for Yellow	イエロードラムカートリッジの寿命です。
	エラー	Drum Life Error for Magenta	マゼンタドラムカートリッジの寿命です。
	エラー	Drum Life Error for Cyan	シアンドラムカートリッジの寿命です。
(低)	エラー	Duplex Unit Error	両面ユニットが正しくセットされていま せん。

優先度	種別	表示メッセージ	メッセージ内容
(高) 	エラー	Paper Feed Jam for Duplex Unit	両面ユニット付近で紙づまりが発生しま した。
	エラー	Paper Feed Jam	トップカバー部付近、ベルトユニット付近、用紙排出部付近で紙づまりが発生しました。
	エラー	Paper Feed Jam for Side Cover	サイドカバー部付近、用紙排出部付近で紙づまりが発生しました。
	エラー	Paper Input Jam for Tray1 Cover	トレイ1サイドカバー付近で紙づまりが発生しました。
	エラー	Paper Input Jam for Tray2 Cover	トレイ2サイドカバー付近で紙づまりが発生しました。
	エラー	Paper Input Jam for Tray3 Cover	トレイ3サイドカバー付近で紙づまりが発生しました。
	エラー	Paper Input Jam for Tray4 Cover	トレイ4サイドカバー付近で紙づまりが発生しました。
	エラー	Paper Input Jam for Tray5 Cover	トレイ5サイドカバー付近で紙づまりが発生しました。
	エラー	Paper Input Jam for Side Cover	サイドカバー付近で紙づまりが発生しました。
	エラー	Paper Size Error for Tray1	トレイ1から指定サイズと異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Size Error for Tray2	トレイ2から指定サイズと異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Size Error for Tray3	トレイ3から指定サイズと異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Size Error for Tray4	トレイ4から指定サイズと異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Size Error for Tray5	トレイ5から指定サイズと異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Size Error for MPTray	マルチパーパストレイから指定サイズと 異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Feed Jam for Tray1	トレイ1から指定サイズと異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Feed Jam for Tray2	トレイ2から指定サイズと異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Feed Jam for Tray3	トレイ3から指定サイズと異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Feed Jam for Tray4	トレイ4から指定サイズと異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Feed Jam for Tray5	トレイ5から指定サイズと異なる長さの用紙を給紙しました。
	エラー	Paper Thick Error	同じトレイで厚さの異なる用紙を検出しました。
	エラー	Toner Sensor Error for Black	ブラックトナーセンサーに異常が発生し ています。

優先度	種別	表示メッセージ	メッセージ内容
(高)	エラー	Toner Sensor Error for Yellow	イエロートナーセンサーに異常が発生し ています。
	エラー	Toner Sensor Error for Magenta	マゼンタトナーセンサーに異常が発生しています。
	エラー	Toner Sensor Error for Cyan	シアントナーセンサーに異常が発生しています。
	エラー	Paper Jam for Duplex Unit	両面ユニット付近に用紙が残っています。
	エラー	Paper Jam	トップカバー部付近、ベルトユニット付近、用紙排出部付近に用紙が残っています。
	エラー	Paper Jam for Side Cover	サイドカバー部付近に用紙が残っています。
	エラー	Paper Jam for Tray1 Cover	トレイ 1 サイドカバー 付近に用紙が残っています。
	エラー	Paper Jam for Tray2 Cover	トレイ 2 サイドカバー 付近に用紙が残っています。
	エラー	Paper Jam for Tray3 Cover	トレイ 3 サイドカバー 付近に用紙が残っています。
	エラー	Paper Jam for Tray4 Cover	トレイ 4 サイドカバー 付近に用紙が残っています。
	エラー	Paper Jam for Tray5 Cover	トレイ 5 サイドカバー 付近に用紙が残っています。
	エラー	Toner Not Installed for Black	ブラックトナーカートリッジが装着され ていません。
	エラー	Toner Not Installed for Yellow	イエロートナーカートリッジが装着され ていません。
	エラー	Toner Not Installed for Magenta	マゼンタトナーカートリッジが装着され ていません。
	エラー	Toner Not Installed for Cyan	シアントナーカートリッジが装着されて いません。
	エラー	Incompatible Toner for Black	使用できないブラックトナーカートリッ ジが付いています。
	エラー	Incompatible Toner for Yellow	使用できないイエロートナーカートリッ ジが付いています。
	エラー	Incompatible Toner for Magenta	使用できないマゼンタトナーカートリッ ジが付いています。
	エラー	Incompatible Toner for Cyan	使用できないシアントナーカートリッジ が付いています。
	エラー	Toner Out for Black	ブラックトナーがなくなりました。
	エラー	Toner Out for Yellow	イエロートナーがなくなりました。
	エラー	Toner Out for Magenta	マゼンタトナーがなくなりました。
	エラー	Toner Out for Cyan	シアントナーがなくなりました。
	エラー	Memory Over Flow	メモリがいっぱいになりました。
	エラー	Paper Cassette Open for Tray1	トレイ1にカセットが入っていません。
(低)	エラー	Paper Cassette Open for Tray2	トレイ2にカセットが入っていません。

優先度	種別	表示メッセージ	メッセージ内容
(高)	エラー	Paper Cassette Open for Tray3	トレイ3にカセットが入っていません。
1 1	エラー	Paper Cassette Open for Tray4	トレイ4にカセットが入っていません。
	エラー	Paper Cassette Open for Tray5	トレイ5にカセットが入っていません。
	エラー	Unsuitable Size for Tray1	トレイ 1 に使用できないサイズの用紙が セットされているか、用紙ガイドが正しい 位置にありません。
	エラー	Unsuitable Size for Tray2	トレイ 2 に使用できないサイズの用紙が セットされているか、用紙ガイドが正しい 位置にありません。
	エラー	Unsuitable Size for Tray3	トレイ 3 に使用できないサイズの用紙が セットされているか、用紙ガイドが正しい 位置にありません。
	エラー	Unsuitable Size for Tray4	トレイ 4 に使用できないサイズの用紙が セットされているか、用紙ガイドが正しい 位置にありません。
	エラー	Unsuitable Size for Tray5	トレイ 5 に使用できないサイズの用紙が セットされているか、用紙ガイドが正しい 位置にありません。
	エラー	Face Down Stacker Error	フェイスダウンスタッカの用紙がいっぱ いです。
	エラー	Face Up Stacker Error	フェイスアップスタッカの用紙がいっぱ いです。
	エラー	Paper Overfilled for MPTray	マルチパーパストレイの用紙が多すぎます。
	エラー	Paper Overfilled for Tray1	トレイ 1 の用紙が多すぎます。
	エラー	Paper Overfilled for Tray2	トレイ2の用紙が多すぎます。
	エラー	Paper Overfilled for Tray3	トレイ3の用紙が多すぎます。
	エラー	Paper Overfilled for Tray4	トレイ4の用紙が多すぎます。
	エラー	Paper Overfilled for Tray5	トレイ5の用紙が多すぎます。
	エラー	Lift Up Error for MPTray	マルチパーパストレイの用紙を給紙できません。
	エラー	Lift Up Error for Tray1	トレイ 1 の用紙を給紙できません。
	エラー	Lift Up Error for Tray2	トレイ2の用紙を給紙できません。
	エラー	Lift Up Error for Tray3	トレイ3の用紙を給紙できません。
	エラー	Lift Up Error for Tray4	トレイ4の用紙を給紙できません。
	エラー	Lift Up Error for Tray5	トレイ5の用紙を給紙できません。
	エラー	Paper Out for MPTray	マルチパーパストレイの用紙がありませ ん。
	エラー	Paper Out for Tray1	トレイ1の用紙がありません。
	エラー	Paper Out for Tray2	トレイ2の用紙がありません。
	エラー	Paper Out for Tray3	トレイ3の用紙がありません。
	エラー	Paper Out for Tray4	トレイ4の用紙がありません。
	エラー	Paper Out for Tray5	トレイ5の用紙がありません。
(低)	エラー	NETWORK INITIAL	ネットワーク初期化中です。

優先度	種別	表示メッセージ	メッセージ内容
(高)	エラー	Stacker Cover Closed	フェイスアップスタッカが閉じています。
	エラー	Size or Media Mismatch for MPTray	マルチパーパストレイの用紙がプリンタドライバで指定した用紙と異なっています。
	エラー	Size or Media Mismatch for Tray1	トレイ1の用紙がプリンタドライバで指定 した用紙と異なっています。
	エラー	Size or Media Mismatch for Tray2	トレイ2の用紙がプリンタドライバで指定した用紙と異なっています。
	エラー	Size or Media Mismatch for Tray3	トレイ3の用紙がプリンタドライバで指定した用紙と異なっています。
	エラー	Size or Media Mismatch for Tray4	トレイ4の用紙がプリンタドライバで指定した用紙と異なっています。
	エラー	Size or Media Mismatch for Tray5	トレイ5の用紙がプリンタドライバで指定 した用紙と異なっています。
	警告	Cancel Job Request	印刷ジョブのキャンセルを確認中です。
	警告	Paper Request for MPTray	マルチパーパストレイに用紙を入れてください。
	警告	Could Not Duplex.:Too Thick Paper	用紙が厚いため両面印刷ができませんで した。
	警告	Invalid Data	無効なデータを受信しました。
	警告	Storage Error	フラッシュメモリアクセスエラーが発生 しています。
	警告	Collate Fail:Too Many Pages	部単位印刷でメモリがいっぱいになりました。
	警告	Storage Write Protect	フラッシュメモリへの書き込みは禁止されています。
	警告	Paper Cassette Open for Tray1	トレイ 1 にカセットが入っていません。
	警告	Paper Cassette Open for Tray2	トレイ2にカセットが入っていません。
	警告	Paper Cassette Open for Tray3	トレイ3にカセットが入っていません。
	警告	Paper Cassette Open for Tray4	トレイ4にカセットが入っていません。
	警告	Paper Cassette Open for Tray5	トレイ5にカセットが入っていません。
	警告	Lift Up Warning	トレイの用紙セットエラーが発生してい ます。
	警告	Job Offset Home Sensor Error	ジョブオフセットエラーが発生していま す。
	警告	Drum Life Error for Black	ブラックドラムカートリッジを交換して ください。
	警告	Drum Life Error for Yellow	イエロードラムカートリッジを交換して ください。
	警告	Drum Life Error for Magenta	マゼンタドラムカートリッジを交換して ください。
	警告	Drum Life Error for Cyan	シアンドラムカートリッジを交換してく ださい。
(低)	警告	Toner Out for Black	ブラックトナーがなくなりました。

優先度	種別	表示メッセージ	メッセージ内容
(高)	警告	Toner Out for Yellow	イエロートナーがなくなりました。
	警告	Toner Out for Magenta	マゼンタトナーがなくなりました。
	警告	Toner Out for Cyan	シアントナーがなくなりました。
	警告	Waste Toner Full	廃トナーボックスを交換してください。
	警告	Belt Life Error	ベルトユニットを交換してください。
	警告	Fuser Life Error	定着器を交換してください。
	警告	Waste Toner Near Full	廃トナーボックスの寿命が近づいています。
	警告	Belt Life Warning	ベルトユニットの寿命が近づいています。
	警告	Fuser Life Warning	定着器の寿命が近づいています。
	警告	Drum Life Warning for Black	ブラックドラムカートリッジの寿命が近 づいています。
	警告	Drum Life Warning for Yellow	イエロードラムカートリッジの寿命が近 づいています。
	警告	Drum Life Warning for Magenta	マゼンタドラムカートリッジの寿命が近 づいています。
	警告	Drum Life Warning for Cyan	シアンドラムカートリッジの寿命が近づ いています。
	警告	Non Paper Sense Error	用紙厚センサーの測定値が規定外です。
	警告	Paper Sense Error	用紙厚センサーに異常が発生しています。
	警告	Toner Low for Black	ブラックトナーが少なくなっています。
	警告	Toner Low for Yellow	イエロートナーが少なくなっています。
	警告	Toner Low for Magenta	マゼンタトナーが少なくなっています。
	警告	Toner Low for Cyan	シアントナーが少なくなっています。
	警告	Hopping Roller Life Error for Tray1	トレイ1のホッピングローラを交換してく ださい。
	警告	Hopping Roller Life Error for Tray2	トレイ2のホッピングローラを交換してく ださい。
	警告	Hopping Roller Life Error for Tray3	トレイ3のホッピングローラを交換してく ださい。
	警告	Hopping Roller Life Error for Tray4	トレイ4のホッピングローラを交換してく ださい。
	警告	Hopping Roller Life Error for Tray5	トレイ5のホッピングローラを交換してく ださい。
♥ [	警告	Hopping Roller Life Error for MPTray	マルチパーパストレイのホッピングロー ラを交換してください。
低	警告	Printer Life Error	装置寿命に達しました。

### 🔼 カラーデータ印刷時のトラブル

### ■ カラー調整ユーティリティ使用時のトラブル

#### 《現象》

カラー調整ユーティリティが使用できない。

#### 《対 処 1》

管理者権限で Windows にログオンしていますか。

Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 でご使用になる場合は、管 理者権限で Windows にログオンしてください。

#### 《対 処 2》

サーバを経由した共有プリンタ、または IPP での印刷ではありませんか。

サーバを経由した共有プリンタ、または IPP での印刷では、カラー調整ユーティリティをご使用 できません。ローカル接続するか、IP アドレスを指定してプリンタをご使用ください。

参照 「ネットワークを利用しないプリンタの接続」(25 ページ)参照

参照 「ネットワークを利用した プリンタの接続」(59 ページ)参照

#### 《現象》

ディスプレイと同じ色に調整されない。

#### 《対 処》

カラー調整を登録してから期間が経っている場合は、再度カラー調整を行ってください。

「第6章 添付ソフトウェアと機能の利用方法 | 「カラー調整ユーティリティ ((215 ペー *(*)参照 ジ)参照

#### ■ 色見本印刷ユーティリティ使用時のトラブル

#### 《現象》

希望する色が印刷できない。

#### 《対 処 1》

色見本を印刷したときのプリンタドライバの設定とアプリケーションで印刷する際のプリンタド ライバの設定を合わせてください。

プリンタドライバの設定が違っていたり、わからなかったりする場合には、色見本を再度印刷し てください。

#### 《対 処 2》

色見本を印刷してから期間が経っている場合は、再度色見本を印刷してください。

「第6章 添付ソフトウェアの機能と利用方法」「色見本印刷ユーティリティ」(227ペー 参照 ジ)参照

### ソフトウェアに関する留意事項

ここでは、本製品添付のソフトウェアをご使用になる際の留意事項について説明します。



### Windows をアップグレードする場合

Windows をアップグレードする場合、XL プリンタドライバおよび XL プリンタ関連ソフトウェアをあらかじめ削除(アンインストール)してから、アップグレードを行ってください。各ソフトウェアは、アップグレード完了後、再インストールしてください。

削除(アンインストール)を行わずに Windows をアップグレードした場合に発生する可能性がある問題、および対処方法について、以下で説明します。

#### ●プリンタドライバ

プリンタドライバがインストールされた状態で Windows のアップグレードを行うと、Windows 添付のドライバに置き換わる、およびアップグレード前のドライバが登録されたままになることがあります。

この状態では、Printia XL ドライバが提供している機能が使用できない、または正しく印刷が行えないなどの現象が発生する場合があります。

プリンタドライバを削除し、再度インストールしてください。

⊘参照 「第2章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」(25ページ)参照

∅参照 「第3章 ネットワークを利用した プリンタの接続」(59 ページ)参照

#### ●関連ソフトウェア

FUJITSU LPR ユーティリティ、Network Extension、色見本印刷ユーティリティ、カラー調整 ユーティリティがインストールされた状態で Windows のアップグレードを行うと、Printianavi のポート (Printianavi Network Port) が新規に作成できなくなる場合があります。この場合は、ネットワークポートモニタを削除(アンインストール)してから、最新版のネットワークポートモニタをインストールしてください。



### ■ Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 環境で使用時の留意事項

#### ■ インストール、アンインストール時の注意事項

Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008で「Printia LASER プリン タユーティリティ」CD-ROM に収められている各種ソフトウェアをインストールまたはアンイン ストールするときは、管理者権限でログオンしてください。

一般ユーザでログオンした場合は、正しくインストールまたはアンインストールできないことがあ ります。

一般ユーザでインストールまたはアンインストールして正常に動作しなくなった場合は、管理者権 限でログオンし、同一フォルダに上書きインストール後、再度操作してください。

#### ■ Windows 2000/Windows Server 2003/2008クラスタ環境につ いて

クラスタ環境での動作は保証していません。

### Citrix 製品、および Windows ターミナル環境での利用について

本製品は、「Citrix XenDesktop」「Citrix XenApp」(旧称「Citrix Presentation Server」「MetaFrame」) および、Windows ターミナルサービス環境下で使用できます。

なお、動作確認環境などは随時更新されます。最新の情報につきましては、富士通製品情報ページの「Citrix 製品, Windows ターミナルサービス対応状況」をご覧ください。

http://www.fmworld.net/biz/printer/support/metaframe/

※上記 URL は、本マニュアル発行時点のものです。



### プリンタ接続形態

プリンタマッピングにより自動作成されるプリンタへ印刷を行う環境での利用が可能です。 この場合、あらかじめクライアント環境の端末にプリンタケーブルや、ネットワークで直接接続 されたプリンタを定義しておく必要があります。



### その他の留意事項

・マッピングプリンタへの印刷中止操作は、ターミナルウィンドウではなくクライアント端末に インストールしているプリンタの印刷キューから印刷を中止してください。

# 付錄

ここでは、プリンタドライバや添付ソフトウェアを使用する際に補助的に必要となることがらについて説明します。

用語の解説	330
PrintBarrier の概要	332
RepoAgent の概要	
かんたんバーコード Lite の概要	
プリンタドライバおよびソフトウェアの入手方法	335
プリンタドライバのバージョンを確認する方法	336

### 用語の解説

#### DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

IP アドレスの自動割り付けシステムです。クライアントが TCP/IP 通信を行うときに、必要に応じてサーバから IP アドレスをもらい、通信終ア後はサーバに IP アドレスを戻します。

#### DNS (Domain Name System)

ホスト名から IP アドレスを取得できるようにするサービスを提供するシステムです。

#### HTTP (HyperText Transfer Protocol)

インターネット上の WWW サーバからデータを送受信するために使用される通信プロトコルです。HTML (HyperText Markup Language) 文書や、文書に関連付けされた画像や音声ファイルなどをやり取りすることができます。

IETF (Internet Engineering Task Force) によって RFC として規格化されています。XL シリーズの IPP 対応機種では、HTTP/1.1 をサポートしています。

#### IPP (Internet Printing Protocol)

RFC として規格化されたインターネット経由での印刷をサポートした印刷制御プロトコルです。ファイル転送のプロトコル HTTP (HyperText Transfer Protocol) を使用しており、LAN を超えた環境でもアクセスできることが特徴です。

#### LPR (Line Printer Remote)

TCP/IP 標準の印刷制御プロトコルです。Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 では、UNIX 用印刷サービスまたは TCP/IP 印刷サービスとして標準添付されています。

#### MIB

SNMPでは、ネットワーク上の各種接続機器の動作状況を監視、管理するための動作状況に関するデータを MIB(Management Information Base:管理情報ベース)といいます。本製品は MIB- II および PrinterMIB をサポートしています。

#### ● RAW 印刷

Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 に実装されている標準 TCP/IP ポートモニタにおける RAW プロトコル印刷をサポートします。本製品では、ポート番号を 9100 に固定しています。

#### RFC (Request For Comments)

インターネットの研究開発機関 IETF(Internet Engineering Task Force)がとりまとめている文書群を指します。一般的には TCP/IP の規格書として知られています。

#### SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) とは、ネットワーク上の各種接続機器を管理するためのインターネット標準のプロトコルです。ネットワーク上の各種接続機器がSNMPをサポートしていれば、ワークステーションで動作している汎用のSNMP管理マネージャソフトから、SNMP メッセージを使用することでその接続機器の設定情報である MIB (Management Information Base:管理情報ベース)を読み込んだり、逆にそれを設定したりすることで、接続機器の集中管理や、接続機器の非同期に起こるエラー発生とその内容を監視することが可能となります。

・SNMP メッセージ SNMP によるエージェントの管理は以下の 5 種類のメッセージを使って行われます。 なお、本製品では SetRequest はサポートしていません。

メッセージ種別	説明	メッセージの送信方向
GetRequest	オブジェクトの値の読み出し要求	マネージャ→エージェント
GetNextRequest	オブジェクトの連続した値の読み出し 要求	マネージャ→エージェント
SetRequest	オブジェクトの値の書き込み要求	マネージャ→エージェント
GetResponse	読み出し・書き込み要求に対する応答	エージェント→マネージャ
Trap	例外事象の通知	エージェント→マネージャ

### PrintBarrier の概要

「PrintBarrier」を使用すると、印刷機能を持つアプリケーションであれば、種類を問わず、印刷データを利用したさまざまな機能を利用できるようになります。

「PrintBarrier」による印刷機能を利用することにより、印刷コストの削減と、効率的な印刷を実現できます。

クライアント(Standard)の機能に加え、サーバ(Enterprise)を利用することで印刷管理も可能です。

#### ●特 長

- ・印刷コストの削減
  - プレビュー上で詳細確認と不要なページのカット
  - 縮小印刷による印刷用紙の削減
  - 印刷データのファイル保存
  - 印刷枚数制限 (Enterprise)
- ・印刷セキュリティの強化
  - ヘッダ/フッタ/背景の追跡情報印刷
  - 管理者設定による追跡情報の強制印字(Enterprise)
  - ログ収集/レポート出力(Enterprise)

#### ●動作環境

- · 対応 OS
  - Enterprise...Windows 2000 Server/Windows Server 2003
  - Standard...Windows 2000 Professional/Windows XP/Vista
  - ※ Windows x64 Edition には対応しておりません。

#### ●「PrintBarrier お試し版」の機能制限

- PrintBarrier Standard のすべての機能が使用できます。Enterprise 機能は含みません。
- ・プレビュー左下に「お試し版を利用して作成した」旨のメッセージを表示します。
- ・プレビュー表示30回で製品購入をうながすメッセージを表示します。

#### ●「PrintBarrier」についてのお問い合わせ先

※お問い合わせ先は、本マニュアル発行時点のものです。

問い合わせ先 株式会社富士通アドバンストエンジニアリング お問い合わせ用 URL http://jp.fujitsu.com/group/fae/contact/

製品情報 URL http://jp.fujitsu.com/group/fae/services/product/barrier/

### RepoAgent の概要

「RepoAgent」は、ビジネス帳票を作成、印刷するためのソフトウェアです。 さまざまなビジネス帳票を、ワープロを使用する感覚でビジュアルに作成できます。また、帳票 の印刷はアプリケーションから制御できます。

#### ●特 長

- ・帳票印刷プログラムの生産性を大幅に向上 ワープロを使用する感覚で手軽に帳票設計ができ、帳票印刷プログラムの生産性を大幅に向上 します。また、運用中に会社のロゴを変更するといった作業も、帳票印刷プログラムを変更す
- ることなく対応できます。 ・多彩な帳票設計

以下の多彩な表現手段の提供により、複雑な帳票もかんたんに設計できます。

罫線、網かけ、文字装飾、バーコード(11種)、画像、

データ内容に応じた小計/見出し/改ページの自動挿入など

・容易なアプリケーション連携

アプリケーション側では、帳票に埋め込むデータを CSV テキスト形式で出力し、RepoAgent を呼び出すだけで帳票印刷を実現できます。 CSV テキストは Unicode にも対応しています。 また、アプリケーションからの呼び出しインターフェースには、コマンド、API、ActiveX コントロール、Java クラスの 4 種類を用意しています。お使いの開発環境や運用形態に応じて選択できます。

#### ●動作環境

- · 対応 OS
  - Windows 2000/XP/Vista/7
  - Windows Server 2003/2008/2008 R2
  - ※ Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 の各x64 Edition には対応しておりません。

#### ●「RepoAgent お試し版」の機能制限

- ・ お試し版で作成したレポート定義ファイルは、RepoAgent では使用できません。
- ・用紙の背景に「お試し版を利用して作成した」旨のメッセージを表示します。

#### ●「RepoAgent」についてのお問い合わせ先

※お問い合わせ先は、本マニュアル発行時点のものです。

問い合わせ先 株式会社富士通北陸システムズ

電話 076-244-9575 FAX 076-241-4590

E-Mail repoagent@cs.jp.fujitsu.com

URL http://ip.fuiitsu.com/fih/services/package/repoagent/

電話によるお問い合わせ

月~金、9:00~17:30(祝日・年末年始などの休業日を除く)

### かんたんバーコード Lite の概要

「かんたんパーコード Lite」は、パソコンでバーコードを簡単に作成するためのソフトウェアです。

#### ●特 長

以下のバーコードを作成することができます。

- ・ JAN 標準
- · JAN 短縮
- · Code 3 of 9
- · Industrial 2 of 5
- · Interleaved 2 of 5
- · NW-7
- ・UPC-A (アドオン指定あり)
- ・UPC-E(アドオン指定あり)
- ・カスタマ(郵便番号用バーコード)
- ・QR コード (モデル 1)
- · QR コード (モデル 2)
- · QR コード (マイクロ)

#### ●動作環境

- · 対応 OS
  - Windows 2000/XP/Vista/7
  - Windows Server 2003/2008/2008 R2
  - ※ Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 の各x64 Edition には対応しておりません。

#### ●「かんたんバーコード Lite」についてのお問い合わせ先

※お問い合わせ先は本マニュアル発行時点のものです。

問い合わせ先 株式会社富士通北陸システムズ

電話 076-244-9575 FAX 076-241-4590

E-Mail fjh-barcode@cs.jp.fujitsu.com

URL http://jp.fujitsu.com/fjh/services/package/barcode/

電話によるお問い合わせ

月~金、9:00~17:30(祝日・年末年始などの休業日を除く)

### 「プリンタドライバおよびソフトウェアの入手方法

最新版のプリンタドライバおよび FUJITSU LPR ユーティリティ、Network Extension、色見本印刷ユーティリティ、カラー調整ユーティリティは、インターネットの「富士通製品情報ページ」からダウンロードすることができます。

「富士通製品情報ページ」ではサポートサービスなどに関するさまざまな情報も提供しています。 下記に示した URL よりダウンロードしてください。

富士通製品情報ページ http://www.fmworld.net/biz/

### ガイド

- ・上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。
- ・「富士通製品情報ページ」をご利用になる際は、Web ブラウザおよびインターネットに接続できる環境が必要です。
- ・添付の CD-ROM には、製品出荷時での最新版が収められており、「富士通製品情報ページ」からダウンロードできるものと同一の可能性があります。お使いのプリンタドライバおよびソフトウェアのバージョンを確認してからダウンロードを行ってください。

### プリンタドライバのバージョンを確認する方法

プリンタドライバのバージョンは、以下の方法で確認できます。

- Windows 98/Me/NT 4.0/2000 の場合

  - 使用するプリンタのアイコンをクリックする
  - プリンタのプロパティを表示する
    - ・Windows 98/Me [ファイル] メニューー [プロパティ] をクリックする
    - ・Windows NT 4.0 [ファイル]メニューー[ドキュメントの既定値]をクリックする
    - ・Windows 2000 [ファイル] メニューー [印刷設定] をクリックする
  - 「デバイスオプション」ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリックする
- Windows XP/Windows Server 2003 の場合

  - 🕗 使用するプリンタアイコンをクリックする
  - [ファイル] メニューー [プロパティ] の順にクリックする
  - 「デバイスオプション」ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリックする
- Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外) の場合

  - 使用するプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]を選択する
  - 「デバイスオプション」ダイアログを表示し、「バージョン情報」をクリックする
  - <u>◎参照</u> 「プリンタドライバのバージョン確認」(191 ページ)参照

- Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合

  - 使用するプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [印刷 設定] を選択する
  - [設定]ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリックする

## 索引

記 <del>号</del>	L
100%の黒を黒トナーのみで印刷する189	LAN
	ーによる接続時のインストール60
C	- の規模の設定
00.004	LPR Port による設定84
CD-ROM	LPR 印刷の設定84
ーからの共有プリンタのインストール133 Citrix MetaFrame/Windows	LPR ポート使用時のトラブル316
ターミナルサービス環境での利用について328	
タースアルケーと入場場での利用について320 Citrix Presentation Server	N
(Citrix MetaFrame/Windows ターミナル)	Network Extension
環境での利用について328	- の機能
Color Printia LASER Internet Service	ーをインストールする212
- 使用時のトラブル316	ーを削除する214
- の使い方235	
E	<b>P</b> PrintBarrier の概要
Email (送信設定)271	Printia LASER Internet Service
	- とは234
<b>-</b>	- の使い方235
F	- を表示する239
FUJITSU LPR ユーティリティ	Printia XL プリンタドライバ21
ー使用時のトラブル315	
ーの機能202	R
ーをインストールする198	•
- を使用する場合198	RAW 印刷の設定71
ーを削除する211	RepoAgent の概要333
Н	\$
HEX ダンプ297	·
I	Standard TCP/IP Port による設定89, 95
IPP	T
	TCP/IP269
-基本的な設定283	TCP/IP Port による設定89, 95
ー認証の設定284	
IP アドレス	U
- 自動再設定210	_
- の設定61	USB による接続時のインストール27, 38
IP フィルタリング289	W
	 Web サーバ機能233

61		אי	
一時停止20	06 =	拡大 / 縮小して印刷する1	82
一般ネットワーク設定		拡大または縮小して印刷する1	
一般プリンタ設定		[カスタム設定] ダイアログ1	
色見本印刷ユーティリティ		[カラー] ダイアログ1	
- 使用時のトラブル32		ーグレースケール1	
ーの機能22		[カラー調整 詳細設定] ダイアログ	
ーをインストールする22		カラー調整ユーティリティ	
ーを削除する23		使用時のトラブル3	25
印刷		ーの機能2	
- に関する機能	23	-をインストールする2	
- の中止14		- を削除する2	26
[印刷オプション] ダイアログ15	55 :	カラーデータ印刷時のトラブル3	
印刷手順14		カラーメニュー2	
印刷メニュー		カラーユーティリティ	
-印刷位置25	59 ;	かんたんバーコード Lite の概要3	34
-印刷方法25	58		
インストール		ㅎ	
LAN による接続時のインストール	60	_	
USB による接続時のインストール3	38 1	機能の利用法	23
パラレルインターフェースによる		[給紙オプション] ダイアログ1	48
接続時のインストール2	27 =	共有プリンタのインストール1	33
プリンタドライバのインストール			
27, 31, 34, 37, 38, 42, 45, 48, 9	52,	<del></del>	
56		_	
インターフェースメニュー	1	極細線が細くなりすぎるのを防いで印刷する…1	87
- USB26	65		
ーパラレル26	64	<b>خ</b>	
	-	再起動 / 初期化2	00
う	4	<u> </u>	96
•	0.0		
ウォーターマーク印刷18		L	
[ウォーターマーク] ダイアログ15		障害情報2	7/
[ウォーターマークの編集] ダイアログ15	50	障害    報	
運用管理に関する機能		バルコをロルガタる ( <u>表</u> 本ロルガ/ ジョブ	/ /
運用時のトラブルシューティング3′	10	フョン 削除2	$\cap A$
		自動転送 2	-
え		転送	
	4.0	表示2	
エラー情報3′			
		フョノキュー2 [ジョブリスト]タブ2	
お		[23777] 37	00
同じ文書を2部以上印刷する17	76	<b>L</b> _	
同じ用紙サイズで大量に印刷する1		す	
オンラインヘルプの見かた		ステータス2	05
カンフィン (ルンの元がに		「ステータス]タブ2	
		L	, 0

世	ね	
製本印刷177	ネットワーク情報250, 266, 2	267
[製本印刷] ダイアログ151	ネットワークソフトウェア	
[セキュリティ] タブ287	-とプリンタドライバのインストール	.62
設定 / 情報の印刷295	-のインストール	
[設定] ダイアログ146	[ネットワーク] タブ2	266
セットアップ時のトラブルシューティング302	ネットワークユーティリティ	
そ	は	
[その他] ダイアログ160	はがき、往復はがきに印刷する1	70
ソフトウェア	パスワードの設定 / 変更2	
- に関するトラブルシューティング302		
ーに関する留意事項326 ーの機能概要21	V	
- の後能減安21	表紙印刷1	78
07八十月五	表紙のみ違う用紙で印刷する1	
<b>2</b> .		, ,
た	>	
ダウンロード203	స్ట్	
	[フォント] ダイアログ1	
<b>5</b>	複数ページを 1 枚の用紙に印刷する1	
中止	複数枚に拡大して印刷する(ポスター印刷) 1 プリンタ	74
印刷の中止142	- の再設定2	211
	ーの削除2	208
2	-のステータス2	205
	ーの設定の変更2	
[通常印刷] ダイアログ150	ーの追加2	
	プリンタ共有の設定1	
て	プリンタ構成メニュー2	
[デバイスオプション]ダイアログ165	プリンタ情報249, 2	
[//// ۸// // // 3// ] 3/// [//	プリンタステータス245, 2	
•	[プリンタ] タブ2 プリンタドライバ	ככו
٤	ーのインストール	60
トナーを節約して印刷する188	- の	
トラブルシューティング	- の削除 1	
運用時のトラブルシューティング310	ーの設定を保存する1	
セットアップ時のトラブルシューティング302	- の入手方法3	
	ーのバージョンを確認する方法3	
lc	プロトコル ON/OFF	
	プロパティの開き方1	
任意のサイズ(ユーザ定義サイズ)に印刷する167		

ほ	ф
ポスター印刷174	ユーザーモード245
[ポスター印刷] ダイアログ153 保存/復元メニュー265	[ユーザ定義サイズの設定]ダイアログ 147
	ょ
み	[用紙サイズの追加]ダイアログ149
[見本] [社外秘] などの文字をスタンプ印刷する180	用紙の両面に印刷をする173
	よりきれいに印刷する186
め	
メッセージ表319	Ŋ
メディアメニュー260	リンク298
[メンテナンス] タブ295	[リンク] タブ298
	リンク編集メニュー 299

### オンラインマニュアル ソフトウェア編

B5WY-1281-03 Z0-00

発行日 2010 年 10 月 発行責任 富士通株式会社

- ●本書の一部または全部を無断で転載しないよう、お願いいたします。
- ●本書は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- ●本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、 損害については、当社はその責を負いません。